


Innan du sätter igång

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag
- Varning för murket trä, söndervittrat puts eller tegel och tunna panelmaterial




Frågor? Ta kontakt med oss

08-507 800 48 | kundservice@billymarkiser.se

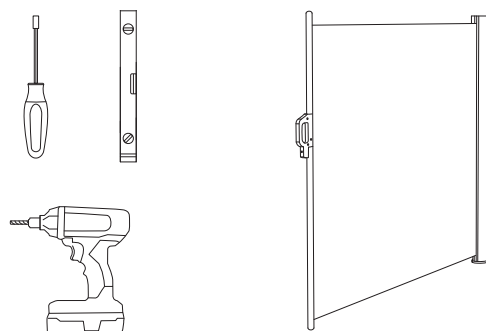


1

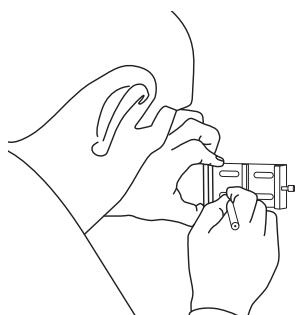


2

Märk ut väggfästena och skruva upp första fästet.

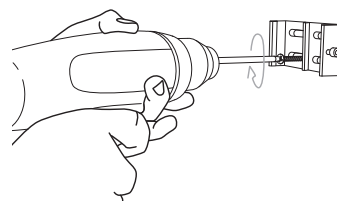


3

Skruva fast fästet på väggen.

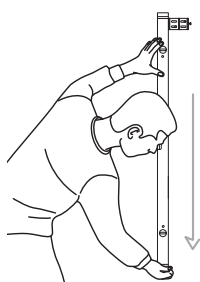

4

Vrid in så att konsolerna ligger i linje med varandra.

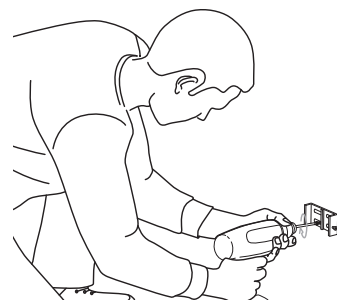


5

Skruva fast det andra fästet 20 cm från marken.



6a


Snäpp i sidomarkisen ca 2 cm från mark och dra åt skruvarna för att få markisen på plats.

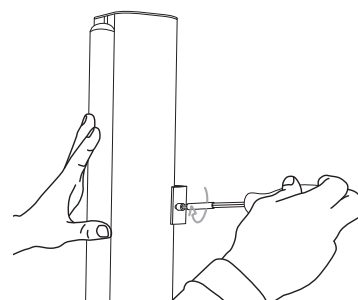


6b



Billy

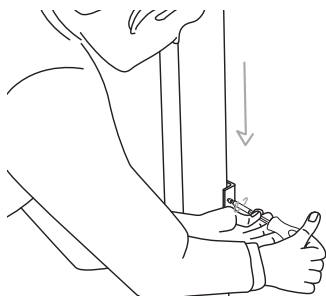


6c

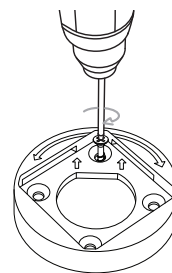


7

Märk ut och skruva golvfästet i marken.

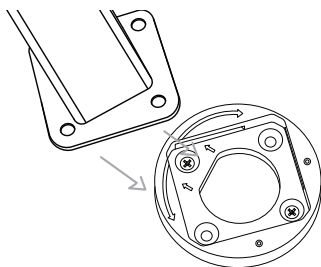

8

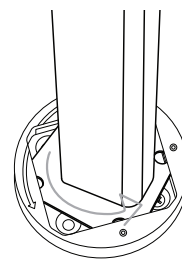


9

Vrid stolpen när du använder sidomarkisen.



10

Dra ut väven och möt fästet.

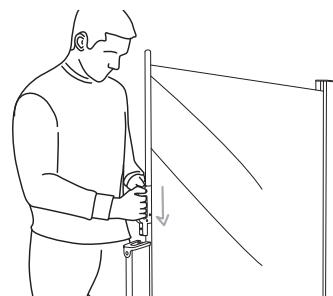

11

Fäst tygstängen inuti fästeanordningen.