

Följ vår enkla guide för att koppla fjärrkontrollen till din motoriserade BILLY-markis. Guiden består av två steg: först kopplar du fjärrkontrollen, därefter kan du ställa in önskat gränsläge (valfritt).

Ansluta fjärrkontrollen till din BILLY-markis

Inför programmering

- 1 Sätt i det medföljande batteriet i fjärrkontrollen.
- 2 Strömsätt motorn. (230v 50hz.) **MOTORN KOMMER NU ATT UNDER 10 SEKUNDER ÖPPNA EN MARKIS DÅ FJÄRRKONTROLLEN KAN KODAS MOT MOTORN.**
- 3 Tryck på P2-knappen på baksidan av fjärrkontrollen två gånger.


Motorplacering

- 4 Vid motorplacering till höger utifrån sett:
Tryck på P2-knappen 2 gånger
Tryck på UPP/IN-knappen 1 gång.
Vid motorplacering till vänster utifrån sett:
Tryck på P2-knappen 2 gånger
Tryck på NER/UT-knappen 1 gång.
Obs! Om markisen går på fel håll måste motorns rotationsriktning ändras

OBS! OM TIDEN 10 SEKUNDER ÖVERSKRIDS MELLAN TRYCKNINGARN MÅSTE MOTORN GÖRAS STRÖMLÖS OCH KODNINGEN ENL. PUNKT 2, 3, 4 OCH 5 GÖRASOM. MOTORKOMMER ATT AVGE ETT ANTAL PIPSOM BEKRÄFTELSE PÅ ATT KODNINGEN GENOMFÖRTS.

PROGRAMMERING AV GRÄNSLÄGEN. GÅ TILL INSTRUKTIONEN "MONTERINGSANVISNING 1-KANALS FJÄRRKONTROLL". FÖLJ ANVISNINGARNA UNDER SIDA 2 "PROGRAMMERING AV GRÄNSLÄGEN".

Baksida.

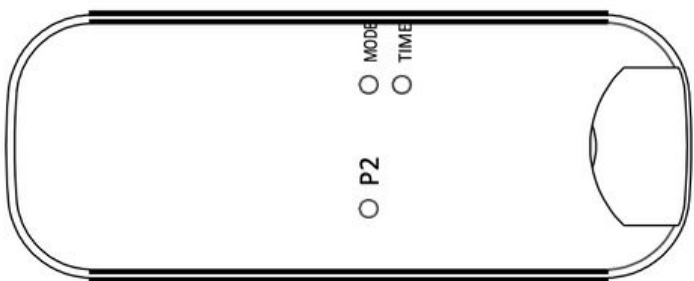

Framsida.

