

Sol- och vindvaktssensorn från BILLY kan kopplas till både din BILLY Terrassmarkis och din BILLY Fönstermarkis. Den kan styra upp till fem motoriserade markiser samtidigt.

Kodning av Sol- & Vindvaktssensor

Steg-för-steg-instruktion:

1

Placera Sensoren så att solcellen utsätts för direkt sol-/dagsljus i minst 30 minuter innan programmeringen påbörjas.

2

Se till att markismotorn är ansluten till strömkälla (230V, 50Hz).

3

Ställ in fjärrkontrollen i manuellt läge.

4

Tryck på programmeringsknappen (P2) på fjärrkontrollen FC-313E-s baksida 2 gånger.

5

Tryck på Sol & Vind-automatiken SV-118W-s programmeringsknapp (P2) 1 gång. (**Inom 6 sekunder**). Motorn kommer att avge upprepade pip som bekräftelse på att kodningen av Sol & Vind-automatiken genomförts.

6

Kör ut markisen ca. 0,5 meter och tryck på stoppknappen på fjärrkontrollen FC-313E.

7


Tryck på Sol & Vind-automatiken SV-118W-s upp-knapp och kontrollera att markisen går i riktning upp. OBS! Markisen MÅSTE gå i riktning upp då Sol & Vind-automatikens SV-118W-s upp-knapp påverkas!! Om markisen går i riktning ner MÅSTE motorns rotationsriktning omkodas.



Frågor? Kontakta oss!

kundservice@billysolskydd.se

Sol- & vindvaktssensor

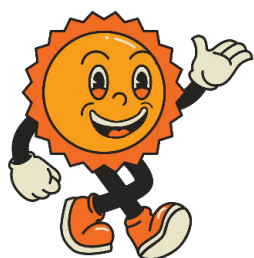

Sol- och vindvaktssensorn från BILLY kan kopplas till både din BILLY Terrassmarkis och din BILLY Fönstermarkis. Den kan styra upp till fem motoriserade markiser samtidigt.

Rekommanderade inställningar för sol- och vindkänslighet

Observera att vid inställning 0 för solvärdet kommer Sol & Vind-automatiken endast att reagera för vind och således inte att reagera för sol.

BILLY Terrassmarkis


Solljuströske: 30 000 luxl

Vind: 20 km/h

BILLY Fönstermarkiser

Solljuströske: 30 000 luxl


Vind: 30 km/h

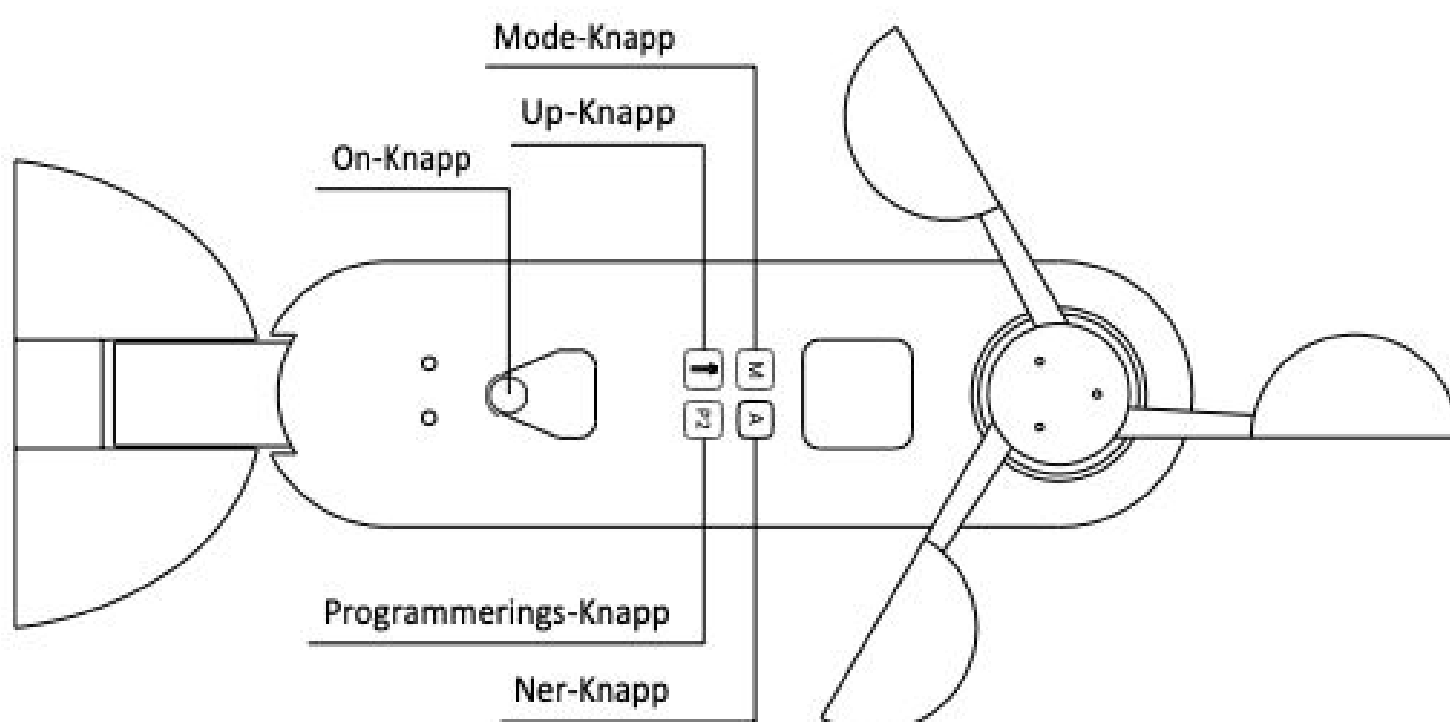

Frågor? Kontakta oss!

kundservice@billysolskydd.se

Sol- & vindvaktssensor

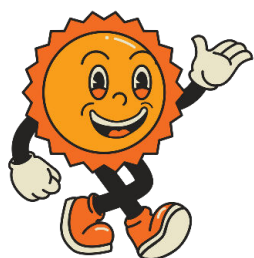


Sol- och vindvaktssensorn från BILLY kan kopplas till både din BILLY Terrassmarkis och din BILLY Fönstermarkis. Den kan styra upp till fem motoriserade markiser samtidigt.

Efterjustering av Sol och Vind värden på SV-118W .

Steg-för-steg-instruktion:

- 1 Tryck på knappen M.** Displayen visar nu 0.
- 2 Tryck på knappen M.** Displayen visar nu OFF.
- 3 Tryck på knappen M och håll den nertryckt under 3 sek.** Visar OFF blinkande.
- 4 Tryck på knappen M.** Displayen visar nu inställt solvärde blinkande.
- 5 Tryck på UP om solvärdet ska ökas. Tryck på A om solvärdet ska minskas.**
- 6 Då önskat nytt solvärde ställts in tryck på M.** Displayen visar nu inställt vindvärde.
- 7 Tryck på knappen UP om vindvärdet ska ökas. Tryck på knappen A om vindvärdet ska minskas.**
- 8 Då önskat nytt vindvärde ställts in tryck på knappen M.** Displayen visar nu 0.

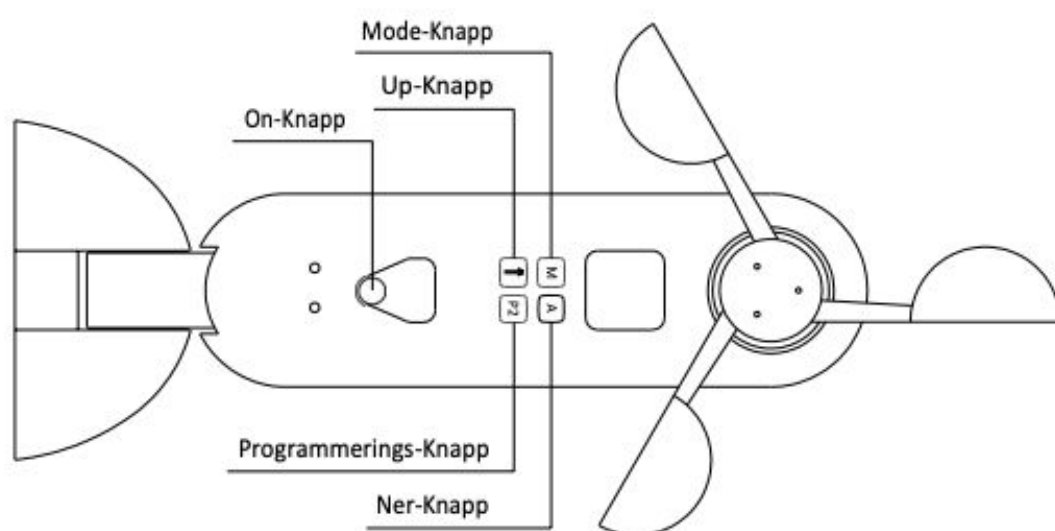

Frågor? Kontakta oss!

kundservice@billysolskydd.se