

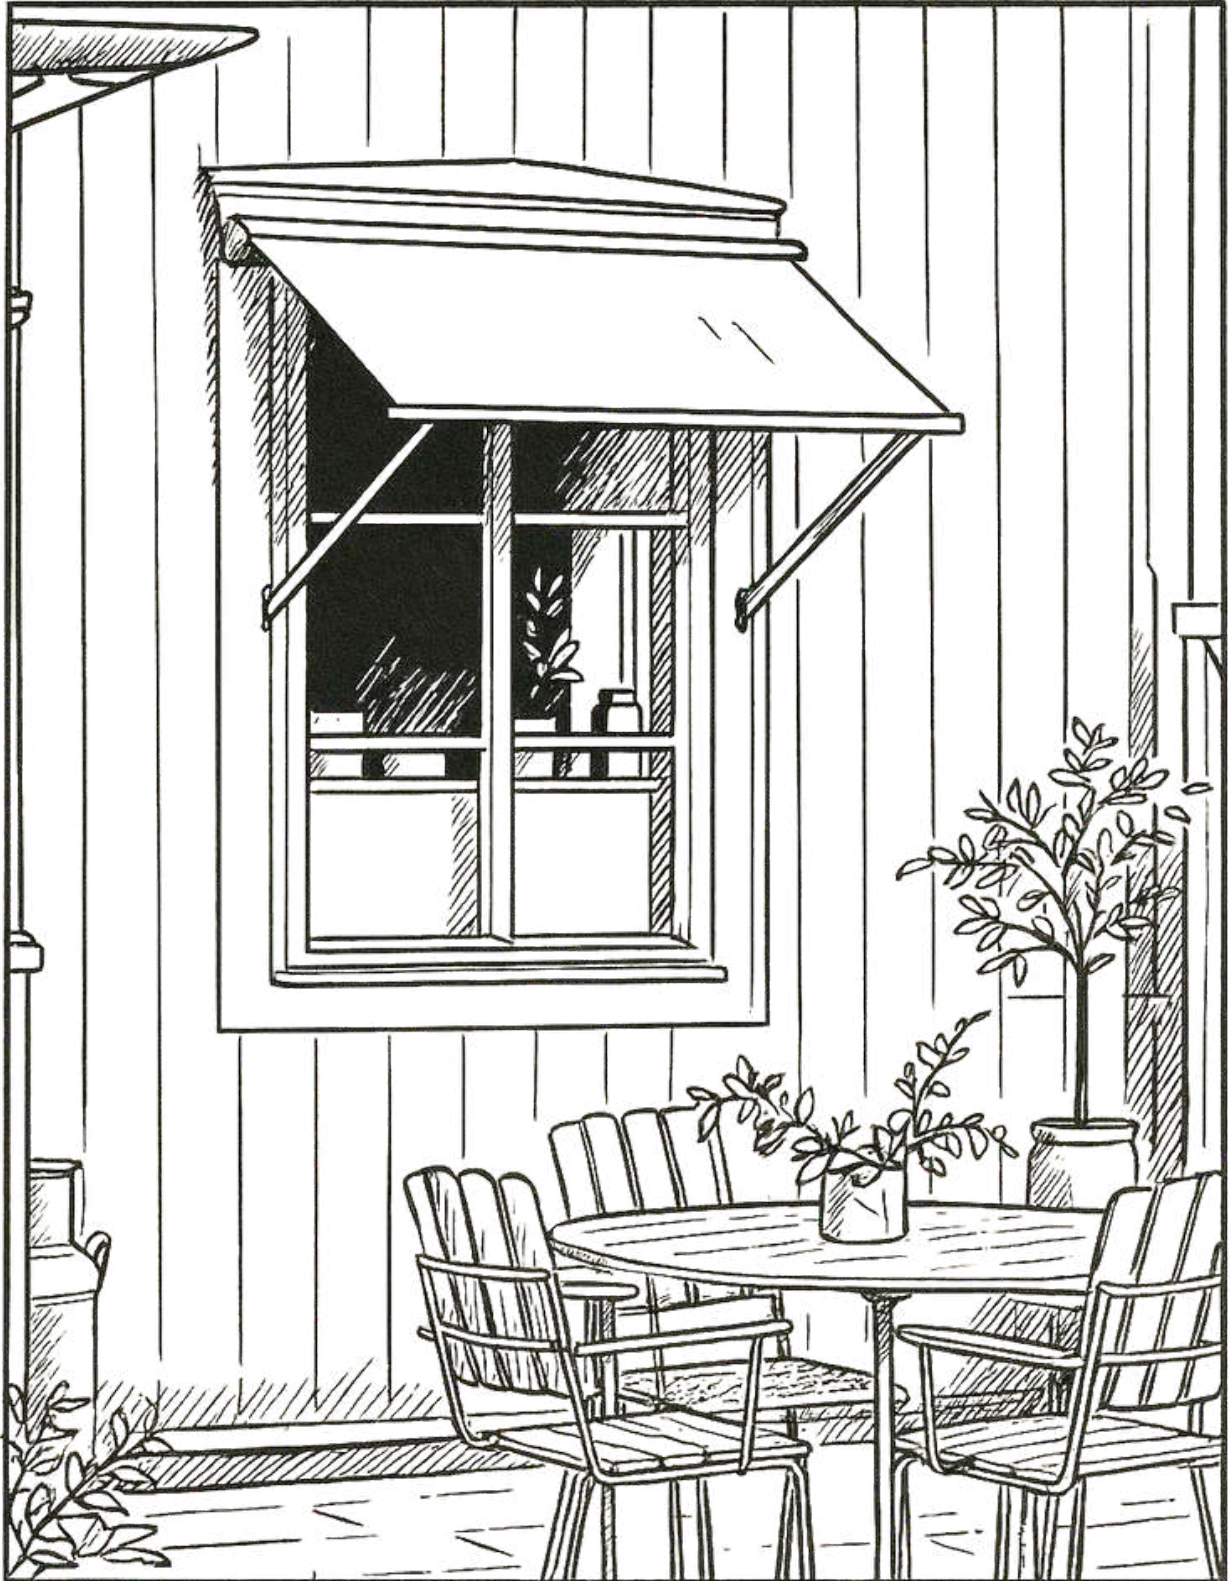
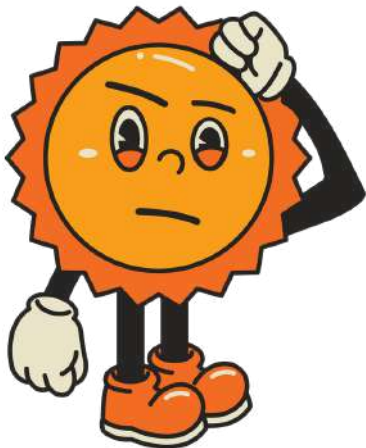
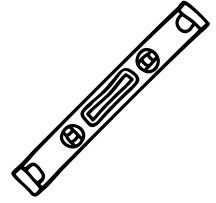
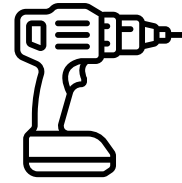


BILLY Fönstermarkis

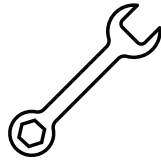


Billy

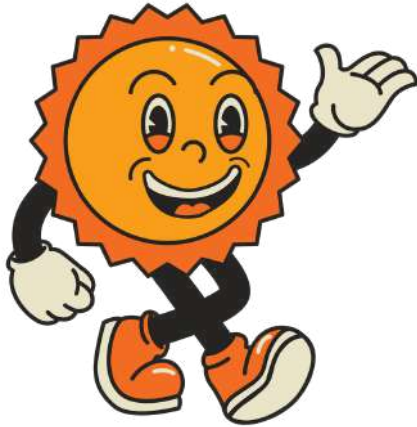


08-507 800 48

1

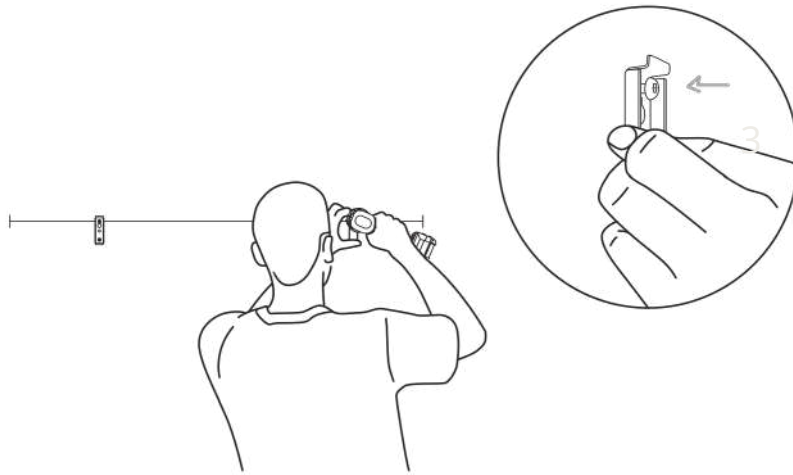


Montera konsolerna ca. 5-10 cm in från varje ände av markisen.

2

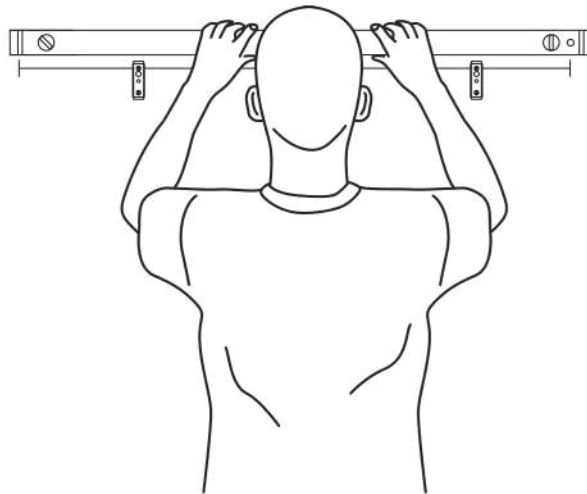


Kontrollera att fästena är i våg med ett vattenpass.

3

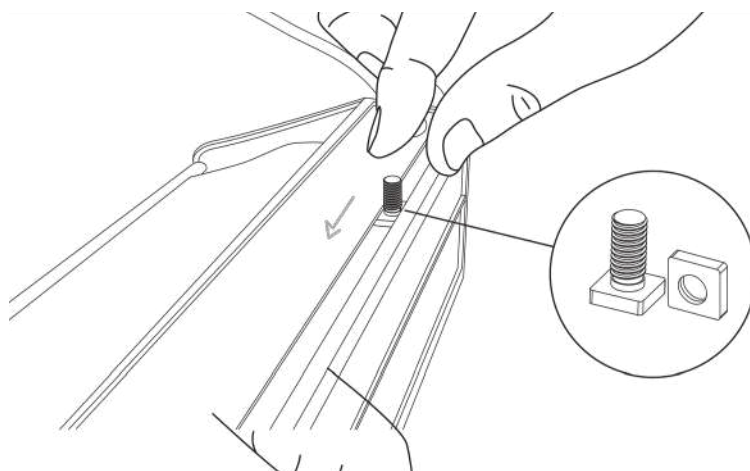


Skjut in T-skruvarna i markisen och lås muttern.

4

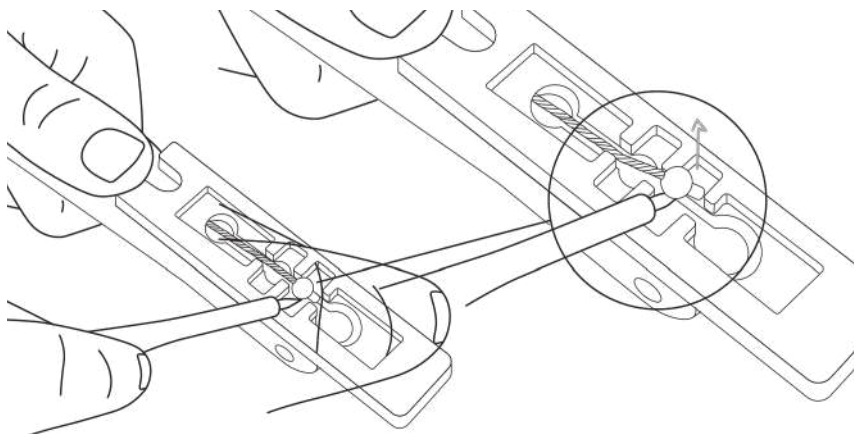


Lossa fjädrarna från armarna.

5

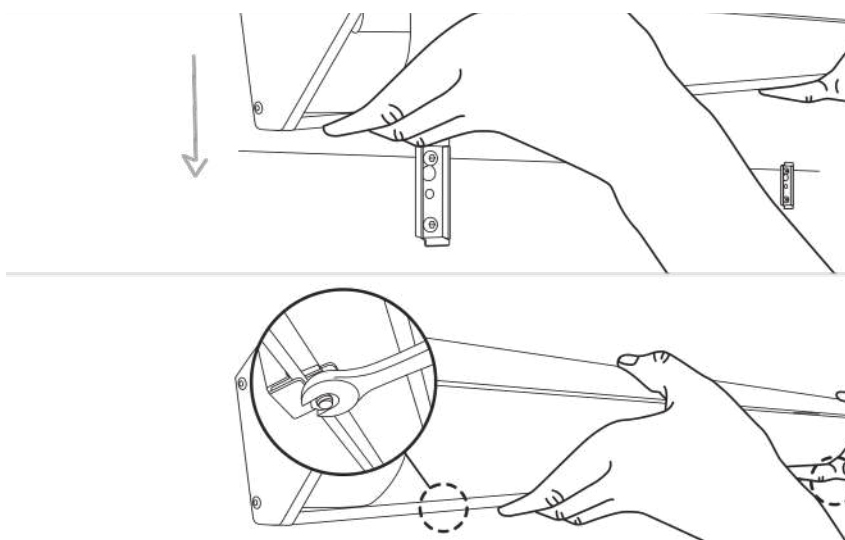


Lyft markisen och haka fast i dess väggfäste. Fäst sedan markisen.

6

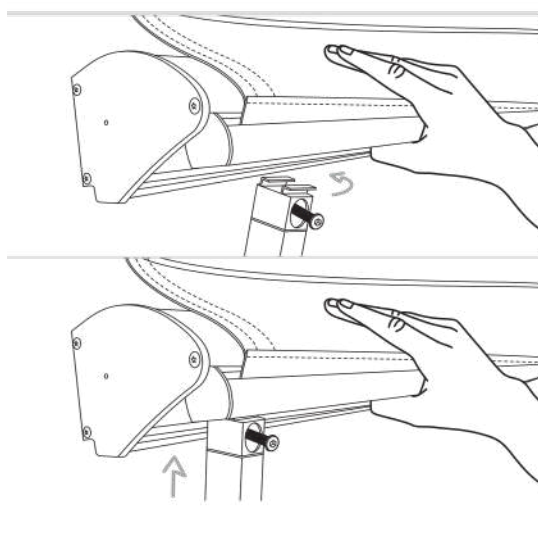


Montera armen tillfälligt för att kunna mäta korrekt i nästa steg.

7

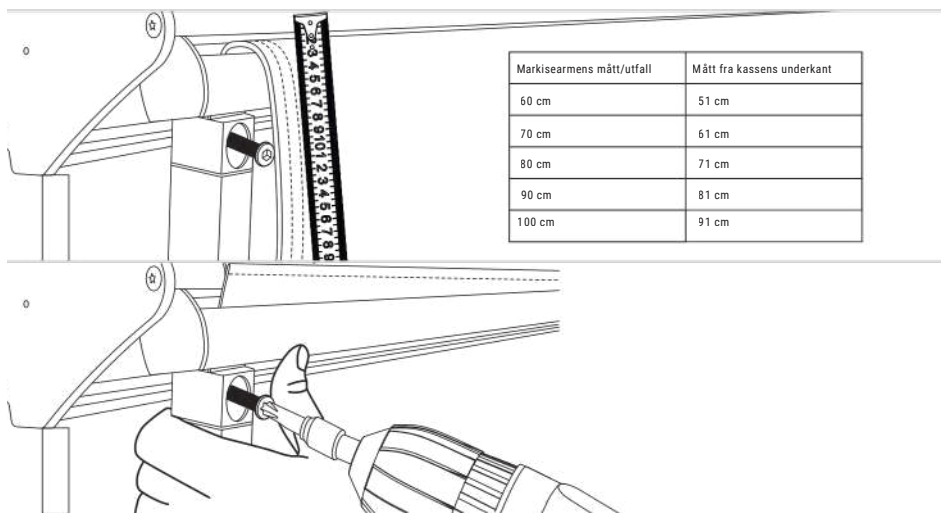


Mät var armen ska sitta. Exempel: Markisens utfall är 60 cm, armen ska monteras 51 cm från kassens underkant.

8

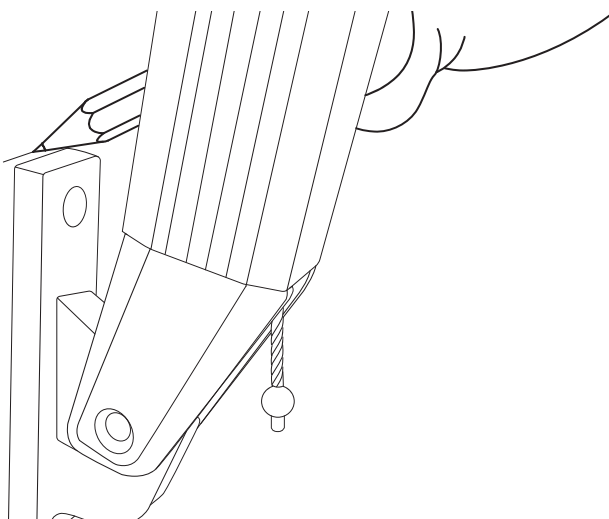


Märk ut borrhål på väggen.

9

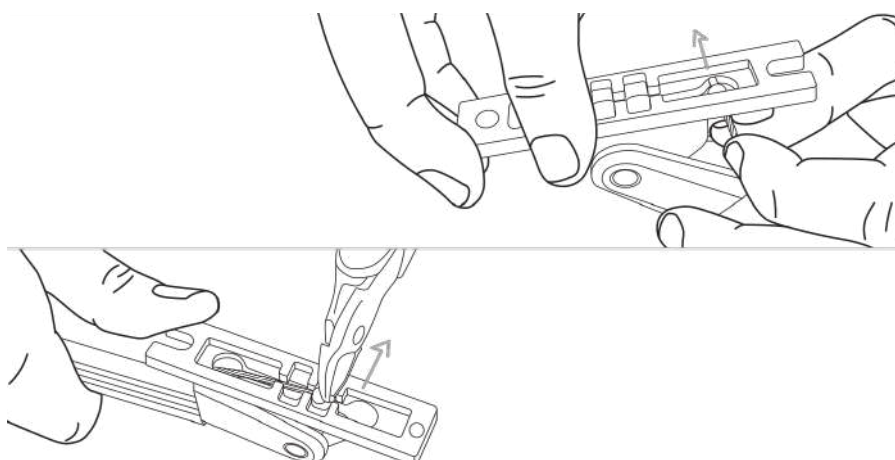

Placera fjädern tillbaka där den va med en tång.


10

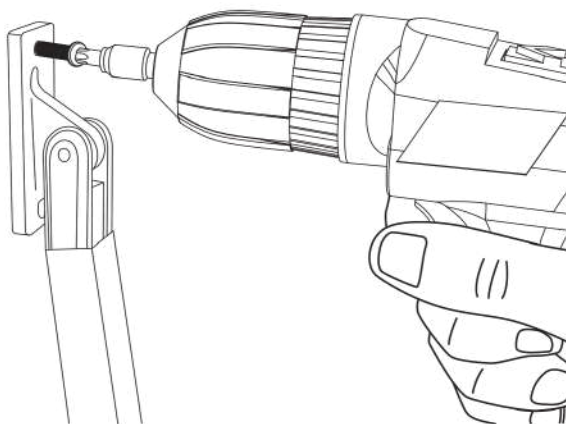

Montera nedre armfästet på fasaden, där du markerade borrhålen.

Utvändig manövrering

1

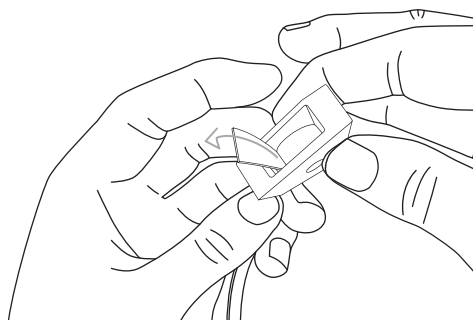


Dra linan genom bandlåset.

2




Skruva fast bandlåset till väggen.

3

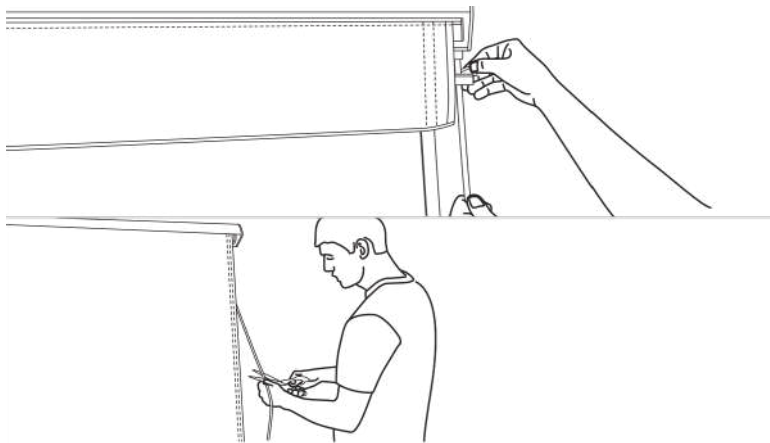

Kör markisen ut och klipp av där det önskas. Halva fönstret rekommenderas.


4

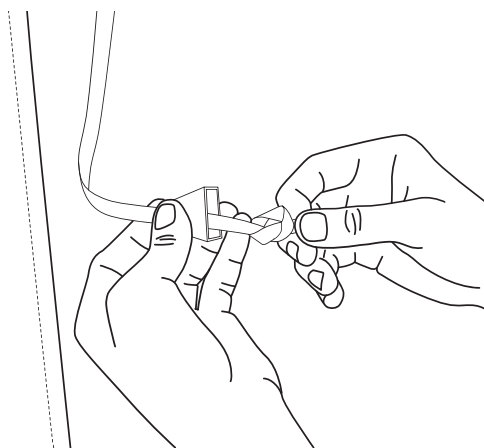

Trä på bandknopp och knyt en knut.


Invändig montering

1

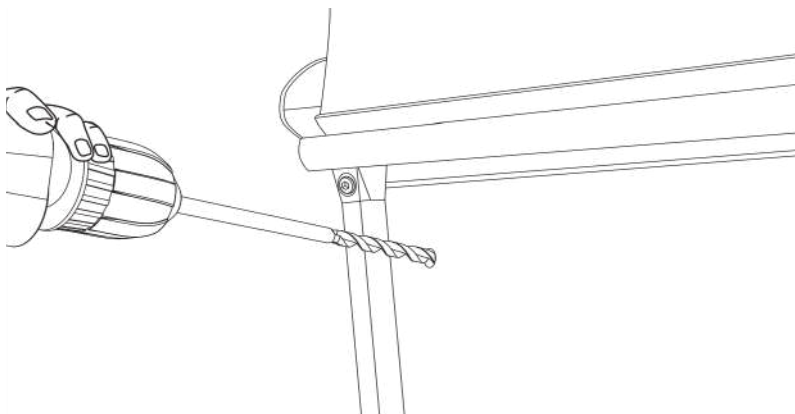


Borra hål i väggen eller fönsterbågen minimum 5 cm under markisens konsoll, eller där du vill ha betjäningen.

2

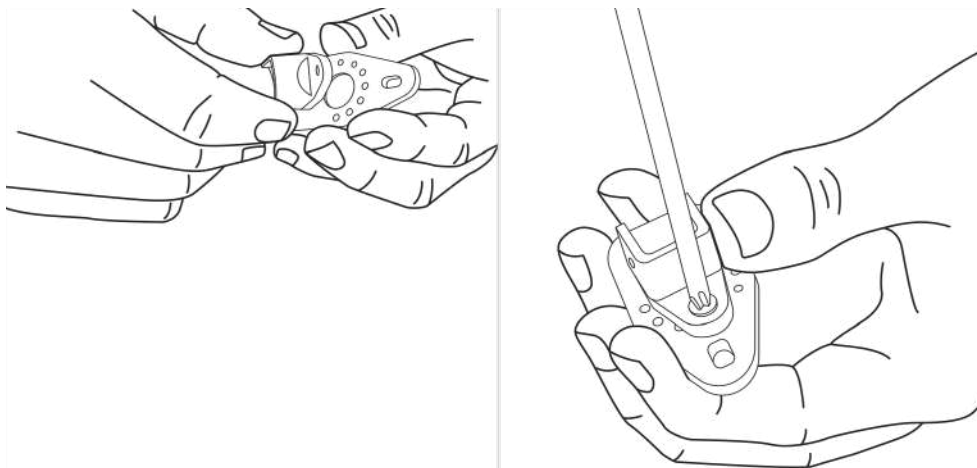


Sätt brytbeslaget på fästplattan. Skruva ihop delarna.

3

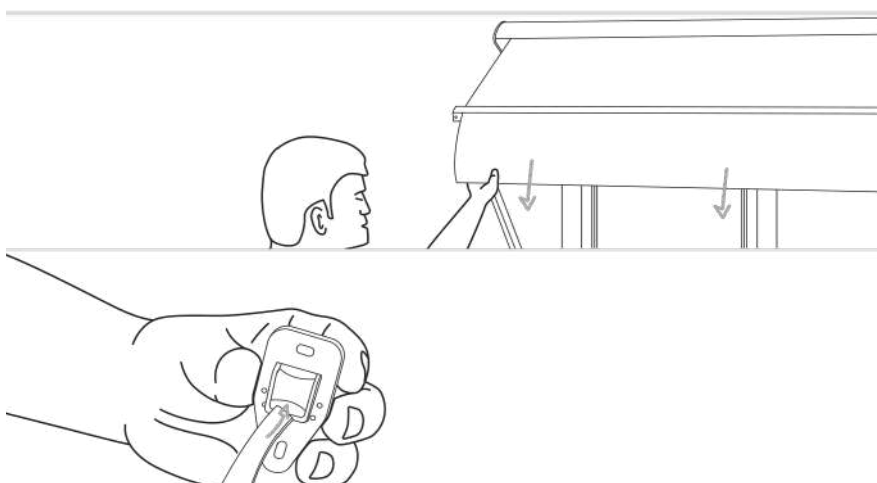


Dra ner markisen och trä igenom linan.

4

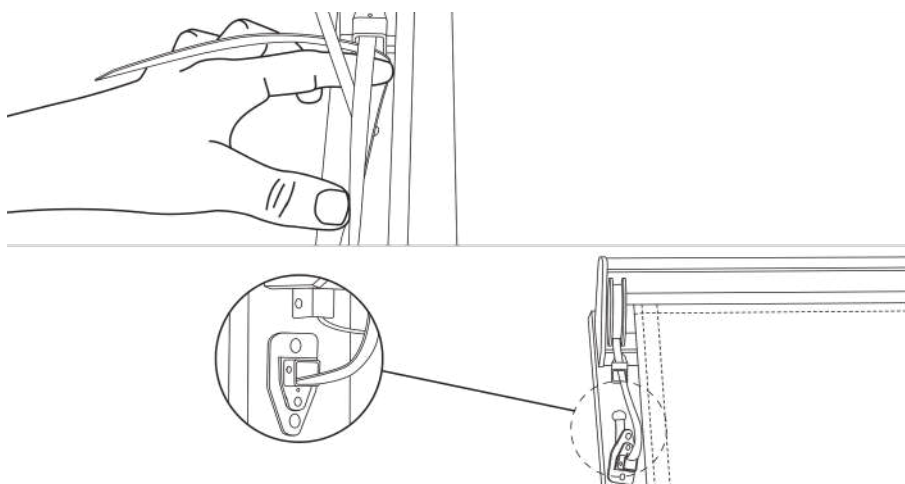

Trä linan genom hålet, pressa in den med en stav eller liknande.

5

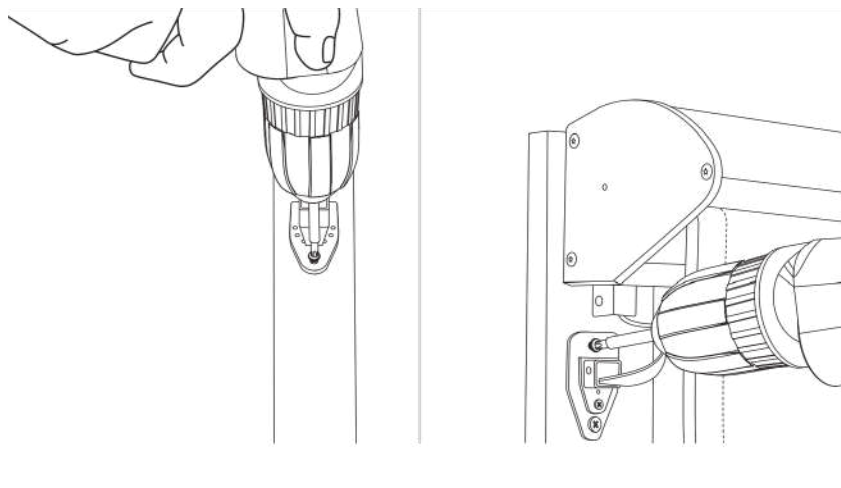


Skruva fast utvändigt.

6




Trä linan genom täckbrickan. Pilen ska peka uppåt.

7

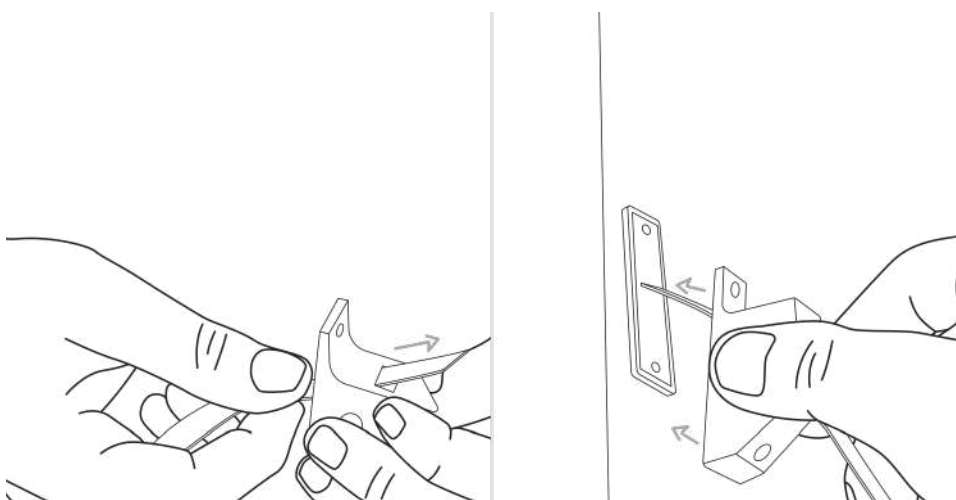


Linan går in, ut och in igen, och dra linan helt genom bandlåset.

8

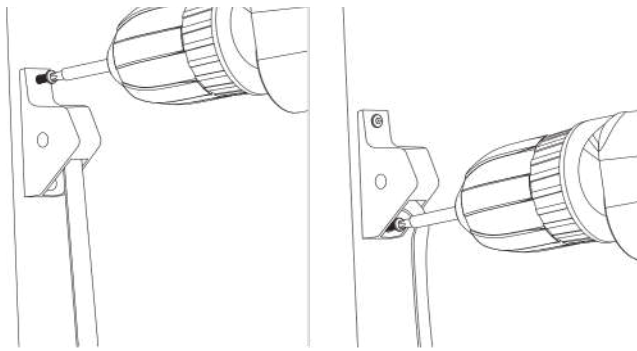

På toppen av täckbrickan på väggen och skruva fast.

9

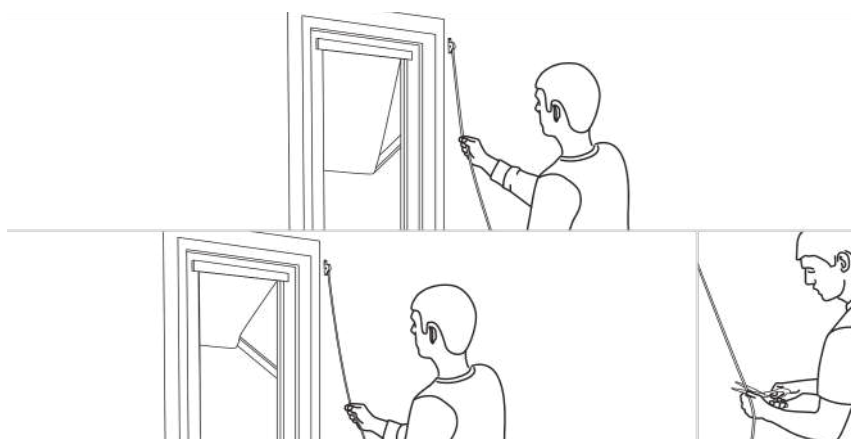


Fäll ut markisen helt och klipp av bandet ungefär i höjd med halva fönstret.

10






Trä på bandknopp och knyt en knut. Testa/provkör markisen.

Fjärrkontroll

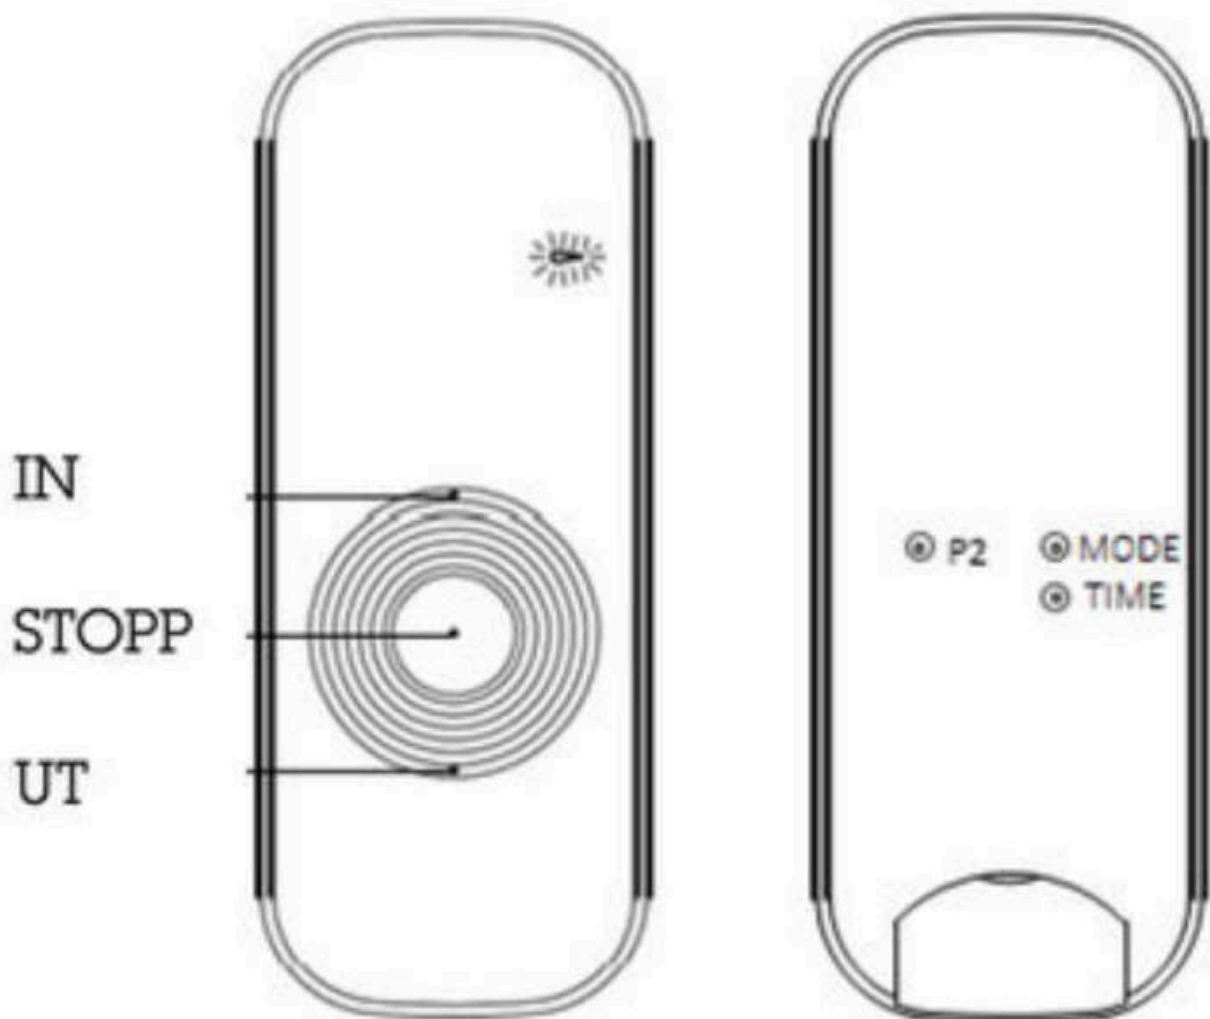


Billy

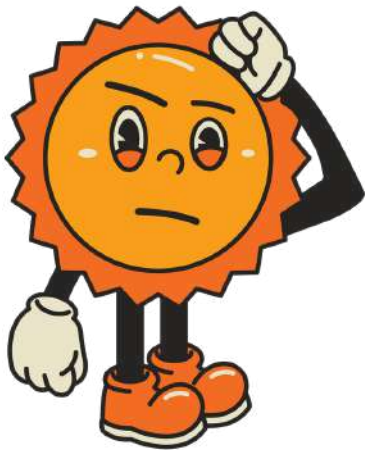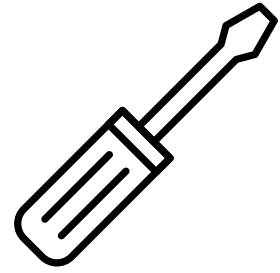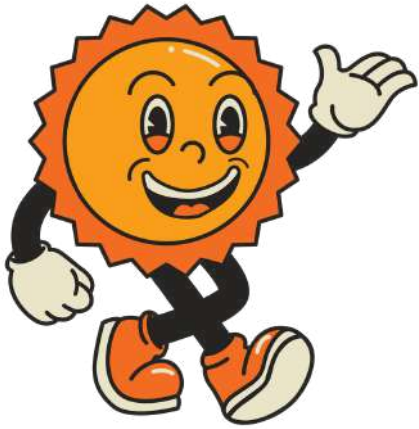


08-507 800 48

1

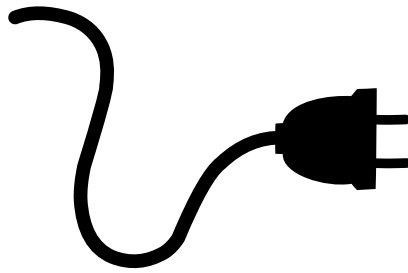

Anslut markisen till el genom att montera en stickpropp på kabeln, eller genom att koppla kabeln direkt till ett eluttag (detta alternativ kräver elektriker).

2

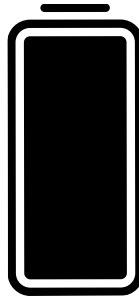

Öppna fjärrkontrollen och sätt i batteri.

3




Vid motorplacering till vänster:
Tryck på P2-knappen 2 gånger
Tryck på IN-knappen 1 gång.

Vid motorplacering till höger:
Tryck på P2-knappen 2 gånger
Tryck på UT-knappen 1 gång.

Obs! Om tiden 10 sekunder överskrids mellan tryckningarna måste motorn göras strömlös och åter strömsättas och programmeringen måste göras om. Motorn kommer att ge ifrån sig ett antal pip som bekräftar att programmeringen slutförts.

4

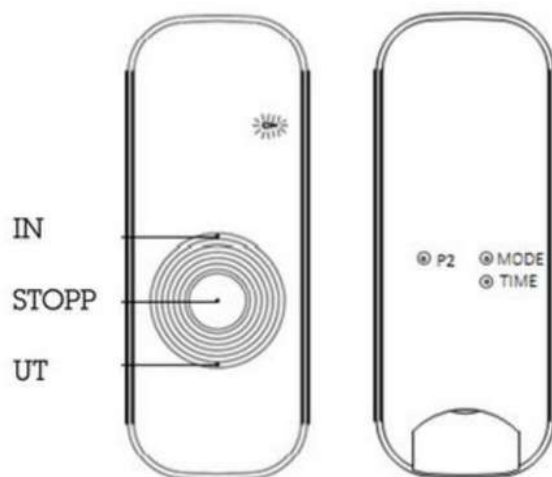

Kör ut markisen cirka 50 cm.

Tryck P2-IN-P2. Markisen bekräftar med en rörelse att motorn försatts i programmeringsläge.


5

Kör markisen till önskat inre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse.

6

Kör markisen till önskat yttre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse.

Sol- och vindvaktssensor

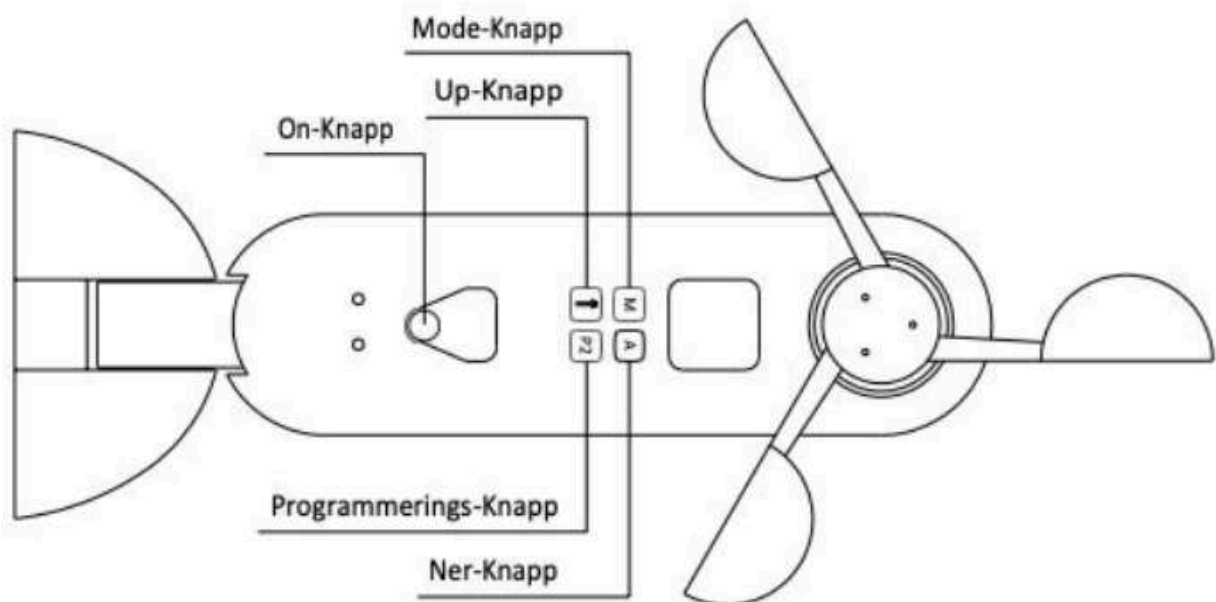

Billy

- 1** Placera Sensoren så att solcellen utsätts för direkt sol-/dagsljus i minst 30 minuter innan programmeringen påbörjas.
- 2** Se till att markismotorn är ansluten till strömkälla (230V, 50Hz).
- 3** Ställ in fjärrkontrollen i manuellt läge.
- 4** Tryck på programmeringsknappen (P2) på fjärrkontrollen FC-313E-s baksida 2 gånger.
- 5** Tryck på Sol & Vind-automatiken SV-118W-s programmeringsknapp (P2) 1 gång. **(Inom 6 sekunder)**. Motorn kommer att avge upprepade pip som bekräftelse på att kodningen av Sol & Vind-automatiken genomförts.
- 6** Kör ut markisen ca. 0,5 meter och tryck på stoppknappen på fjärrkontrollen FC-313E.
- 7** Tryck på Sol & Vind-automatiken SV-118W-s upp-knapp och kontrollera att markisen går i riktning upp. OBS! Markisen **MÅSTE** gå i riktning upp då Sol & Vind-automatiken SV-118W-s upp-knapp påverkas!! Om markisen går i riktning ner **MÅSTE** motorns rotationsriktning omkodas.

Observera att vid inställning 0 för solvärdet kommer Sol & Vind-automatiken endast att reagera för vind och således inte att reagera för sol. Rekommenderad: Solljuströske: 30 000 luxl, vind: 30 km/h.

Efterjustering av sol- och vindvärden

- 1** Tryck på knappen **M**. Displayen visar nu 0.
- 2** Tryck på knappen **M**. Displayen visar nu OFF.
- 3** Tryck på knappen **M** och håll den nertryckt under 3 sek. Visar OFF blinkande.
- 4** Tryck på knappen **M**. Displayen visar nu inställt solvärde blinkande.
- 5** Tryck på **UP** om solvärdet ska ökas. Tryck på **A** om solvärdet ska minskas.

Då önskat nytt solvärde ställts in tryck på M. Displayen visar nu inställt vindvärde.

Tryck på knappen **UP** om vindvärdet ska ökas. Tryck på knappen **A** om vindvärdet ska minskas.

Då önskat nytt vindvärde ställts in tryck på knappen **M**. Displayen visar nu 0.