

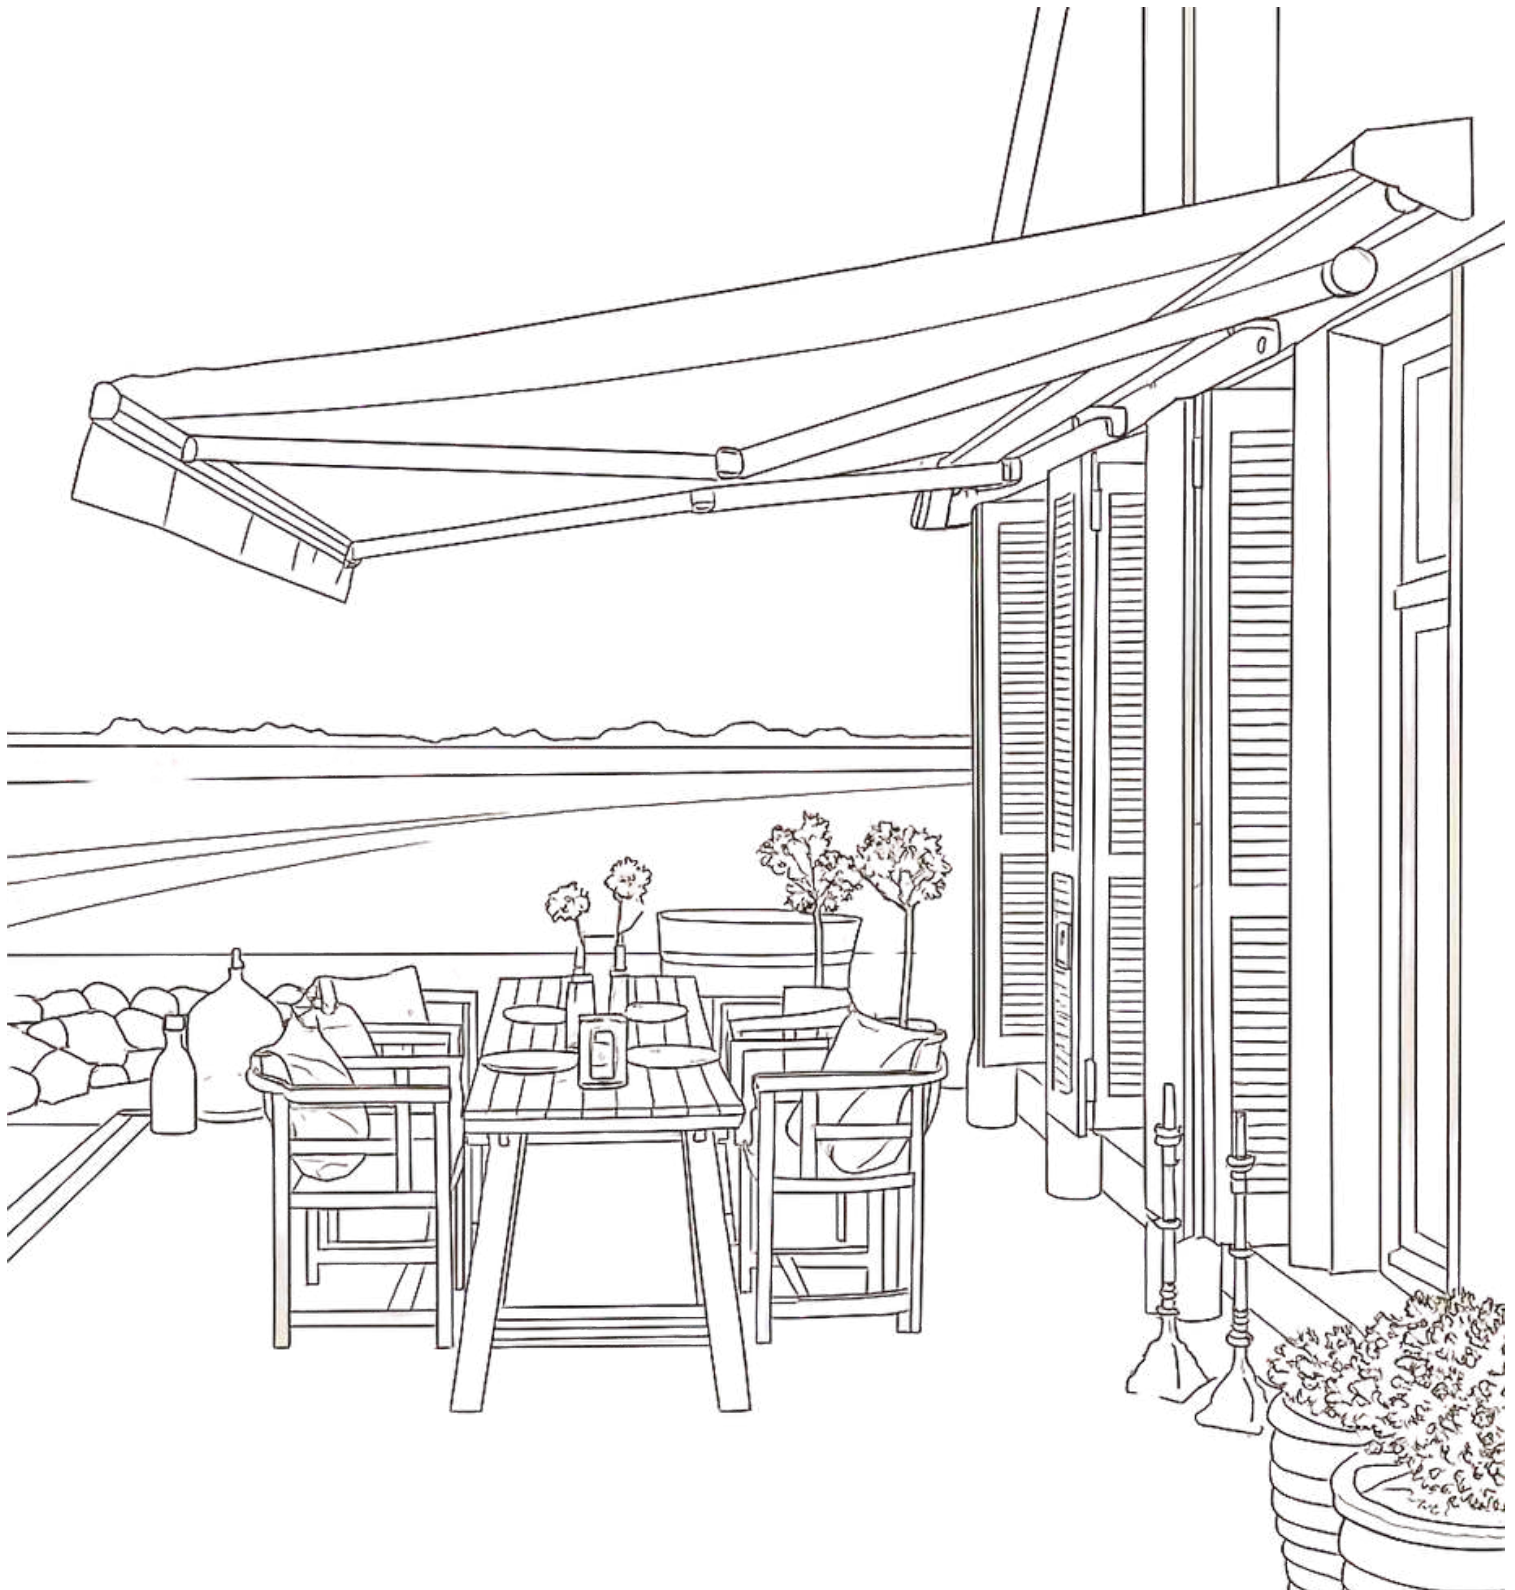
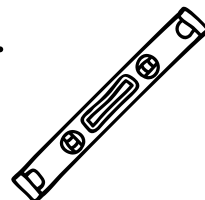


BILLY Terrassmarkis

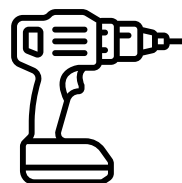

Billy

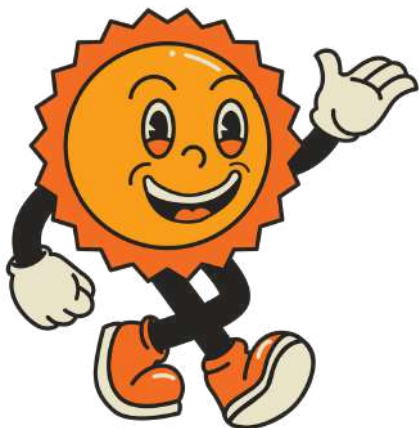

$L \leq 3.5\text{m}$




$3.5\text{m} < L \leq 4.7\text{m}$



$4.7\text{m} < L \leq 5.9\text{m}$




$L > 5.9\text{m}$

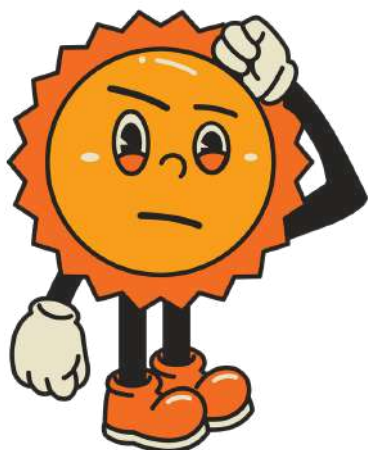


08-507 800 48

1

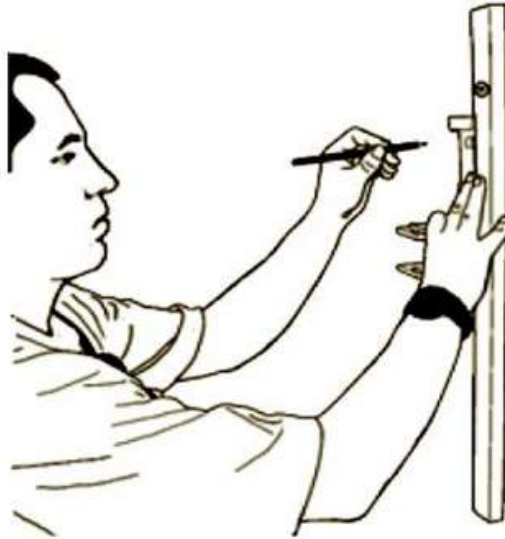


Lägg markisen framför monteringsytan och mät ut höjd och bredd för de yttre fästena mellan gavel och armfäste. Markera för borring. Samma gäller både för tak- och väggmontering. Vid montering på tegelfasad: borra alltid i själva teglet, aldrig i fogarna.

2

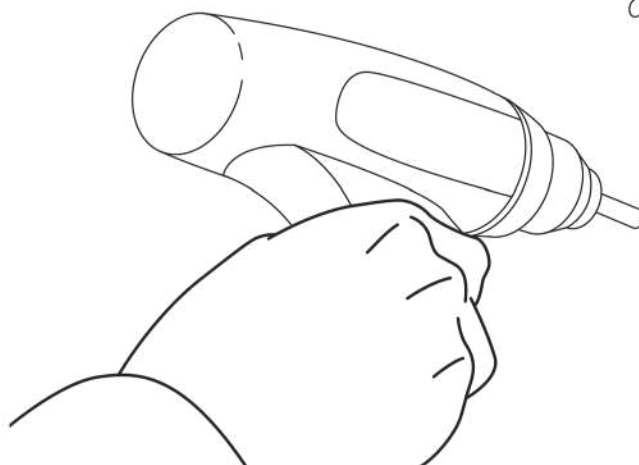


Borra hålen i fasaden på de markerade platserna. Sätt i bultarna i hålen, trä på fästena och fäst dem ordentligt med muttrar.

3

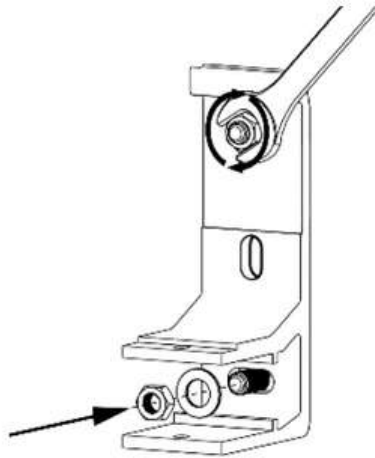

Skru fast väggfästet i den position som visas på ritningen genom att använda de övre och nedre hålen.


4

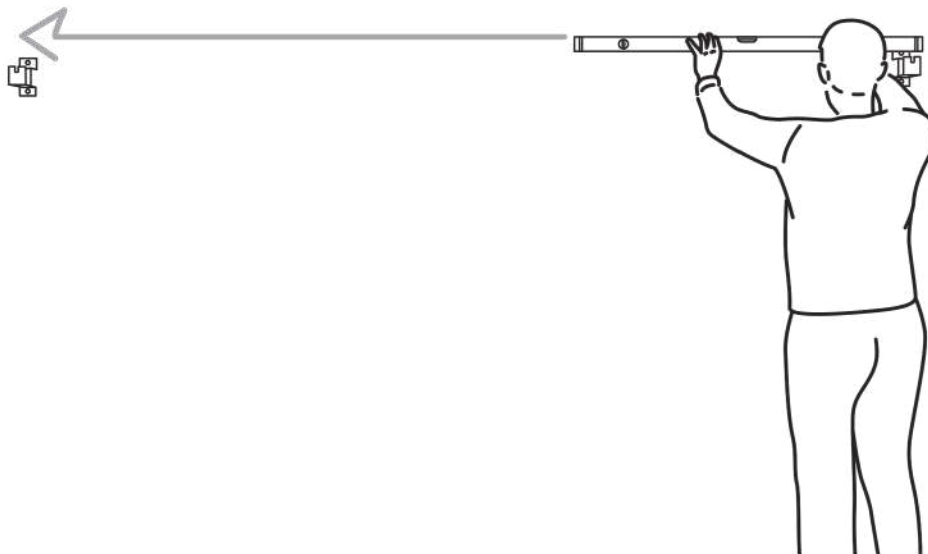

Se till att fästena är i våg.




5

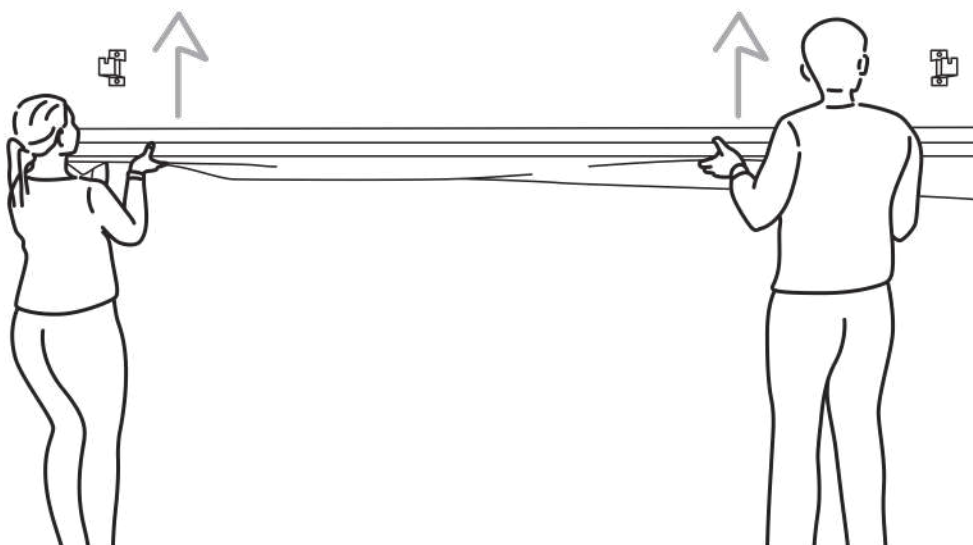


Lyft markisen och lägg profilen i fästena.

6

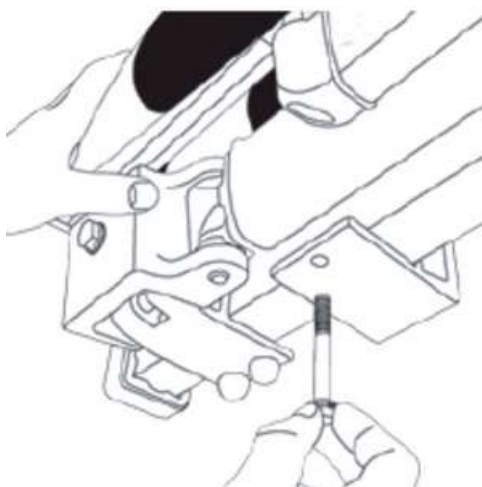


Montera låsbulten och dra åt.

7

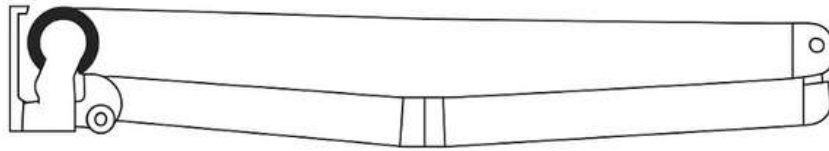

Kör ut markisen och kontrollera att den er i vag.


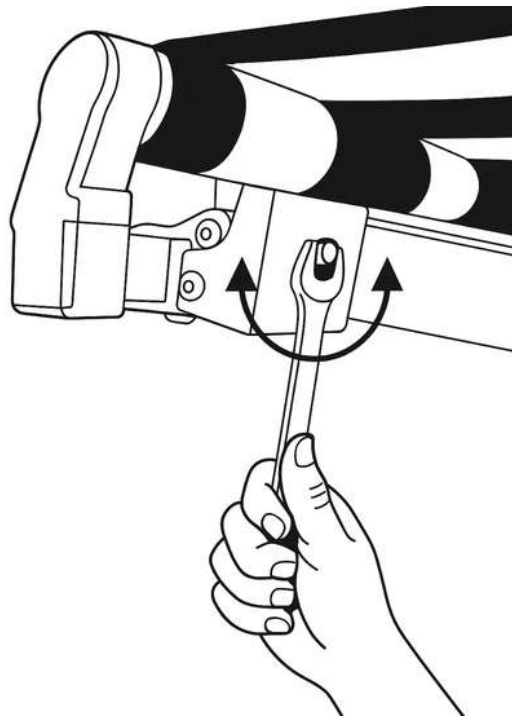


Valfritt: För att ändra markisens lutningsvinkel, använd en insexnyckel för att lossa (öka lutningsvinkeln) eller dra åt (minska lutningsvinkeln) justerskruvarna på armfästena. Hjälp till i rätt riktning genom att flytta armarna, och upprepa på samtliga armar. Dra sedan åt skruven igen.


Skyddstak




Billy

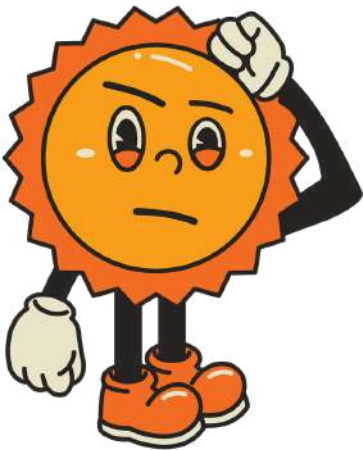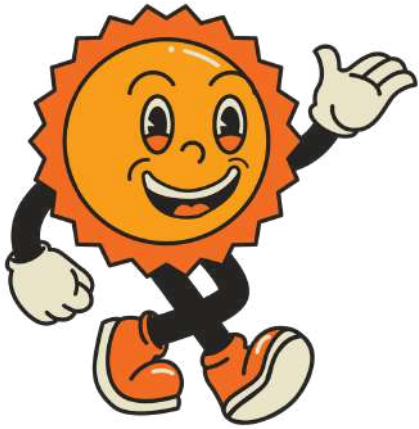

08-507 800 48

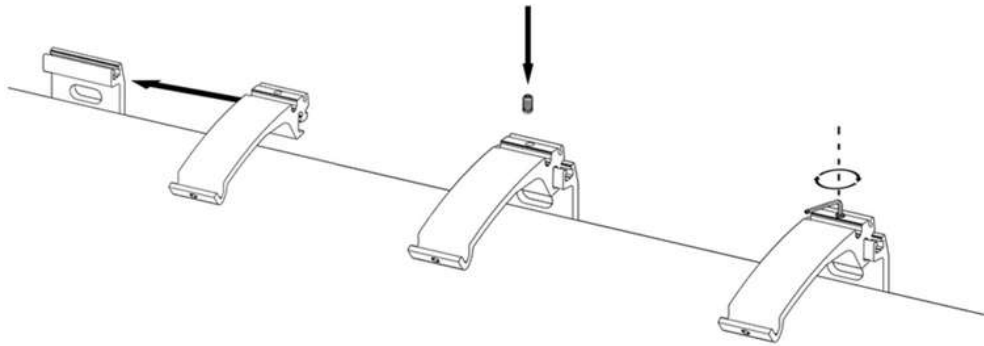
1

För att montera skyddstaket på markisen, följ stegen i illustrationen nedan (på en färdigmonterad markis).

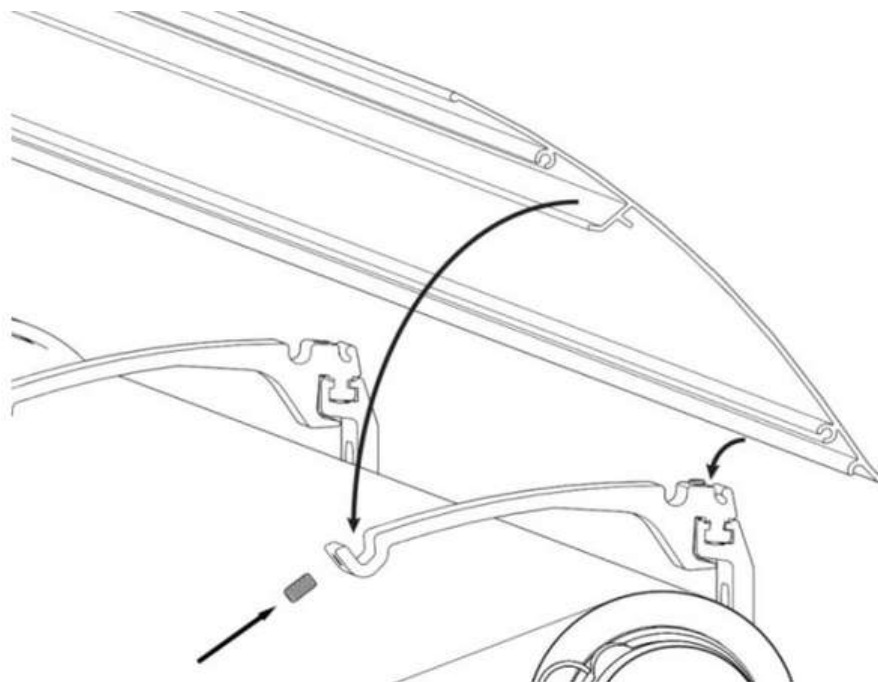2


Skjut in taket i fästena och lås fast det.

3


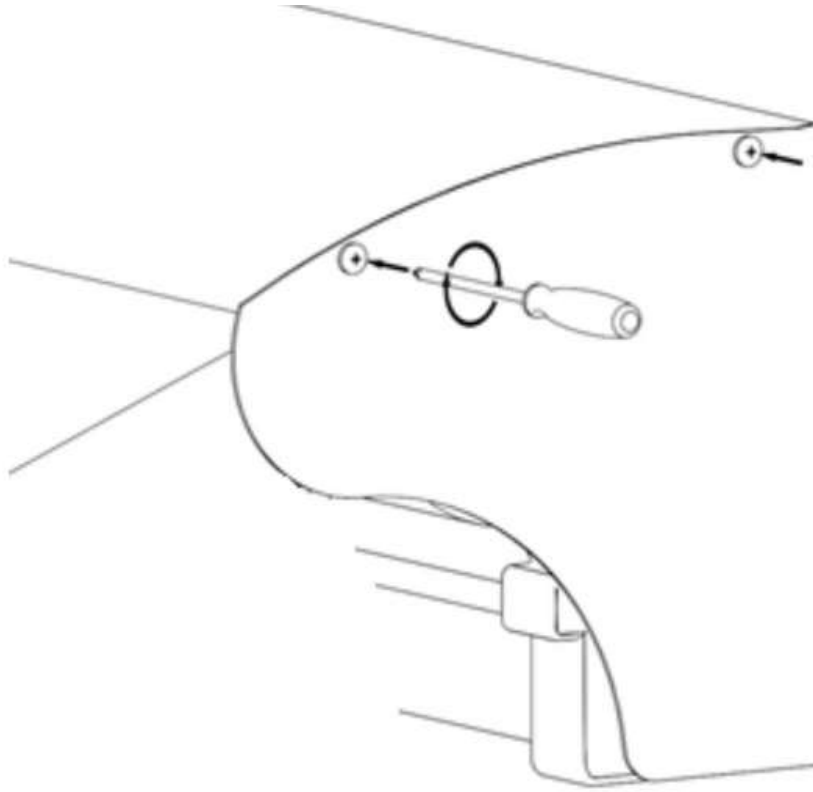


Trä på ändarna och skruva fast dem.


Fjärrkontroll

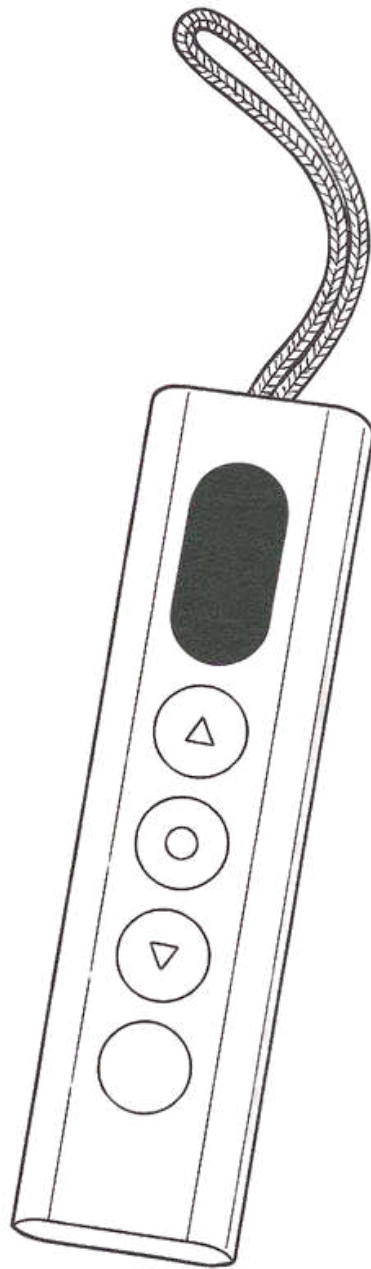

Billy

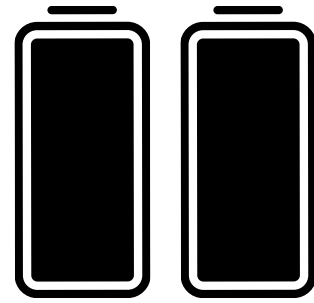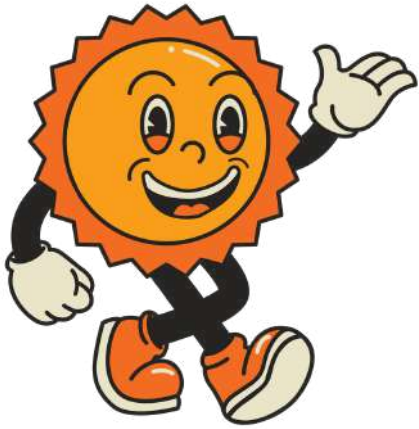


2x AAA

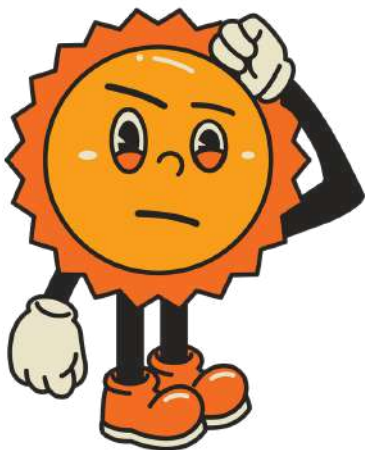


08-507 800 48

1

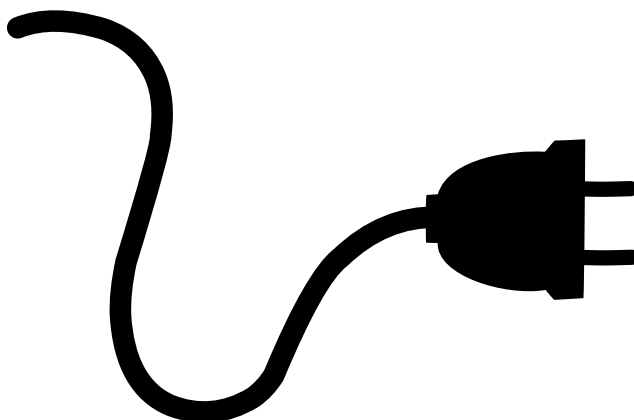

Anslut markisen till el genom att montera en stickpropp på kabeln, eller genom att koppla kabeln direkt till ett eluttag (detta alternativ kräver elektriker).

2

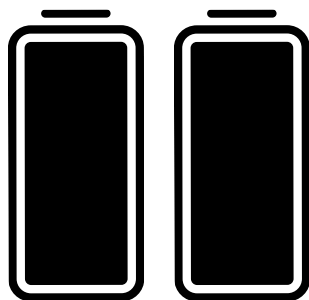

2x AAA


Öppna fjärrkontrollen och sätt i 2 st AAA-batterier.

3



Sätt fjärrkontrollen i programmeringsläge genom att hålla in upp-, stopp- och nedknapparna samtidigt. LED-lampan på fjärrkontrollen börjar blinka, och när den slutar blinka och lyser med fast sken kan du släppa knapparna (efter ca 5 sekunder).

4

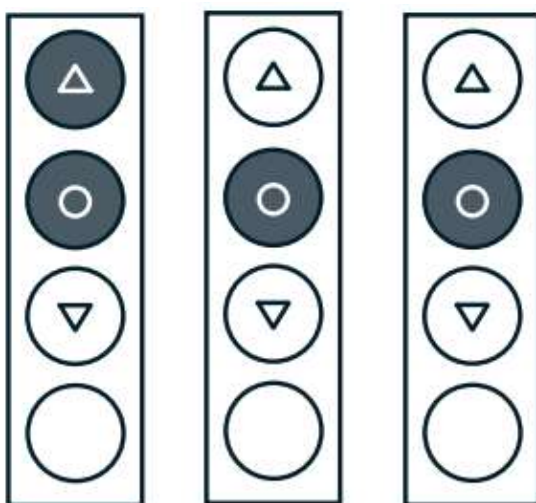


Koppla fjärrkontrollen till markisen genom att följa knappsekvensen: Tryck på UPP och STOPP samtidigt, tryck sedan på STOPP och håll därefter in STOPP i 2 sekunder. Stegen måste utföras i snabb följd. Om markisen rycker till betyder det att fjärrkontrollen är ansluten till motorn.

4b



Om motorn inte reagerar efter att du har utfört steg 3 och 4 ovan, koppla bort strömmen till markisen, vänta i minst 2 minuter och upprepa stegen.


4c

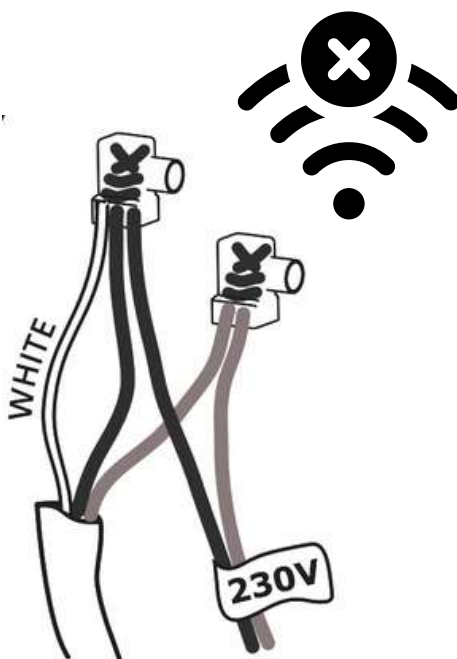

Om markisen fortfarande inte reagerar måste den återställas.


1. Koppla bort strömförsörjningen till motorn, till exempel via huvudströmbrytaren.
 2. Anslut den vita motorkabeln till den bruna kabeln (fas) eller till den blå kabeln (neutral).
 3. Koppla in strömförsörjningen till motorn – den roterar kort i en riktning.
 4. Koppla bort strömförsörjningen från motorn i minst 4 sekunder.
 5. Koppla in strömförsörjningen igen – motorn gör först en kort rotation i en riktning efter cirka 4 sekunder och därefter en längre i motsatt riktning.
 6. Koppla bort strömförsörjningen från motorn.
 7. Separera den vita kabeln från den bruna/blå kabeln. Isolera den vita kabeln på ett lämpligt sätt innan du återansluter strömförsörjningen.
- Nu kan du gå vidare med att para den första fjärrkontrollen.

5

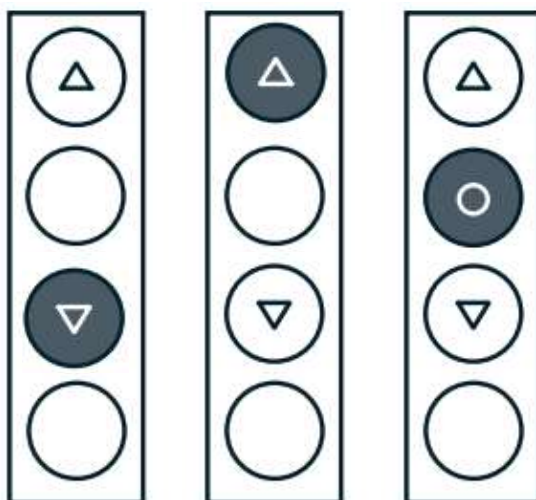


Kör ut markisen ca 50 cm genom att trycka på NED-knappen. Håll sedan in UPP-knappen tills markisen stannar av sig själv. Håll därefter in STOPP-knappen tills markisen kör ut och stannar av sig själv.

6


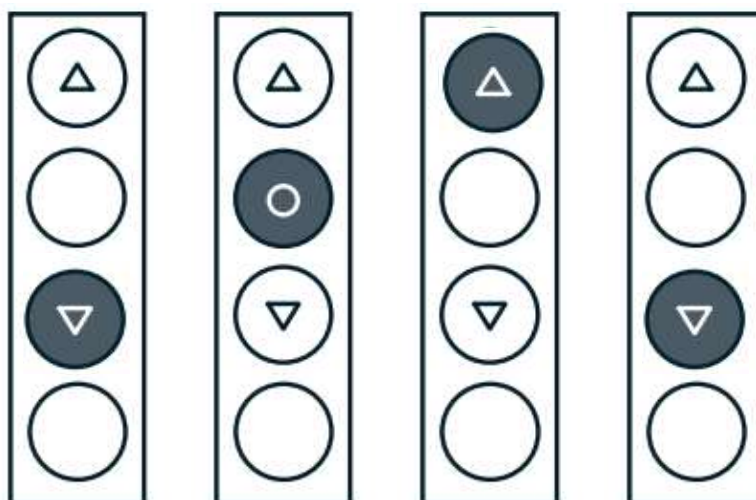


Nu ska vi ställa in slutläget – den punkt där markisen stannar när du trycker på NED-knappen. Håll in NED-knappen tills markisen är på den plats där du vill att den ska stanna. Håll sedan in STOPP-knappen. Markisen kommer då att köra tillbaka ca 20 cm. Testa att detta fungerar genom att hålla in UPP-knappen och köra in markisen ca 20 cm. Tryck därefter en gång på NED-knappen. Markisen ska då stanna på den punkt du just ställt in.


Skaksensor

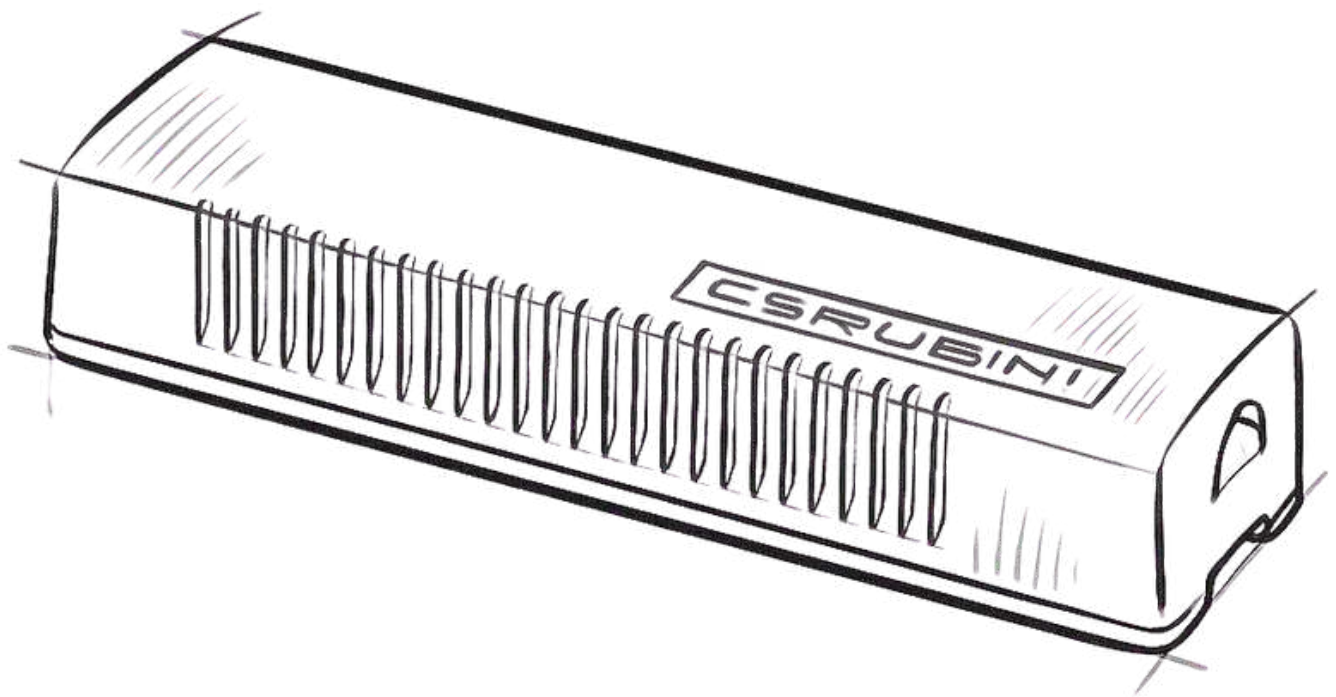

Billy

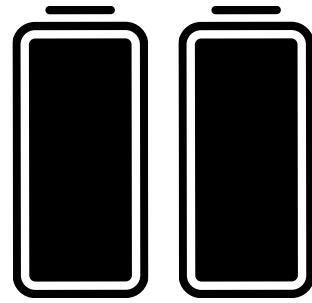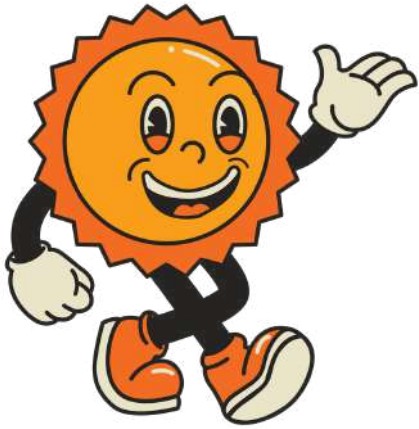


2x AAA

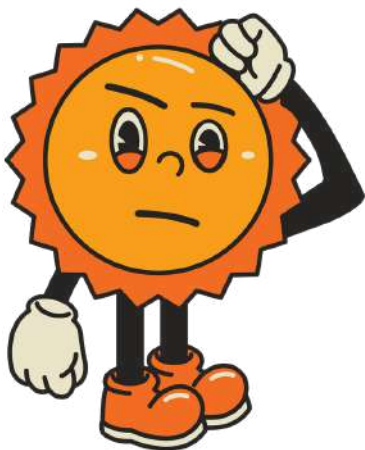

08-507 800 48

1

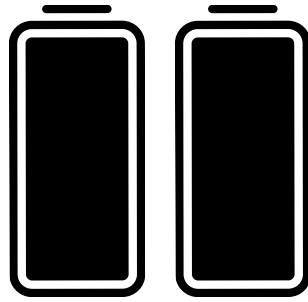

2x AAA


Kontrollera att den röda brytaren står på 0. Sätt sedan i batterierna.

2




Förbered dig på att göra en sekvens på fjärrkontrollen först, och därefter på skaksensorn.

3

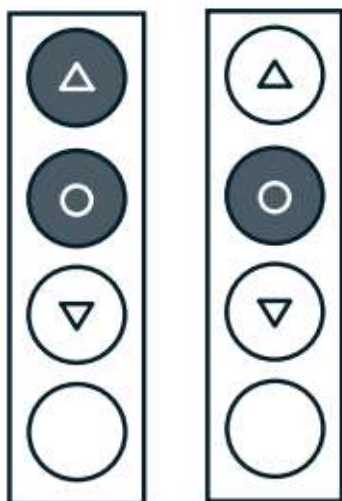

Tryck på UPP och STOPP samtidigt på fjärrkontrollen. Håll sedan in den svarta knappen på skaksensorn tills LED-lampan på sensorn börjar blinka och markisen rycker till.

4

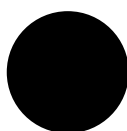


Tryck på den svarta knappen på skaksensorn. Låt markisen köra in sig själv och stanna automatiskt.

5




Tryck på NED-knappen på fjärrkontrollen och låt markisen köra ut till sitt slutläge.

6

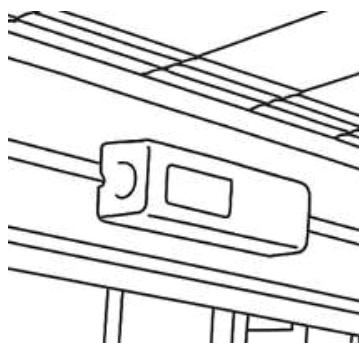

Vrid den röda brytaren på skaksensorn till 3 och håll in den svarta knappen tills LED-lampan börjar blinka igen. Fäst sedan skaksensorn på baksidan av markisens frontprofil.

7

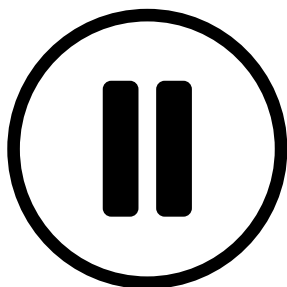

Låt markisen stå stilla tills den rycker till. Det betyder att den är ansluten. Om det blåser, håll fast markisens frontprofil. Testa sensorn genom att skaka lätt på markisens frontprofil. Markisen ska då automatiskt köra in.

