

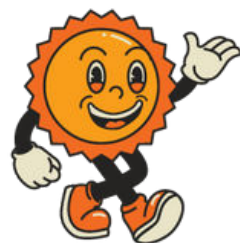
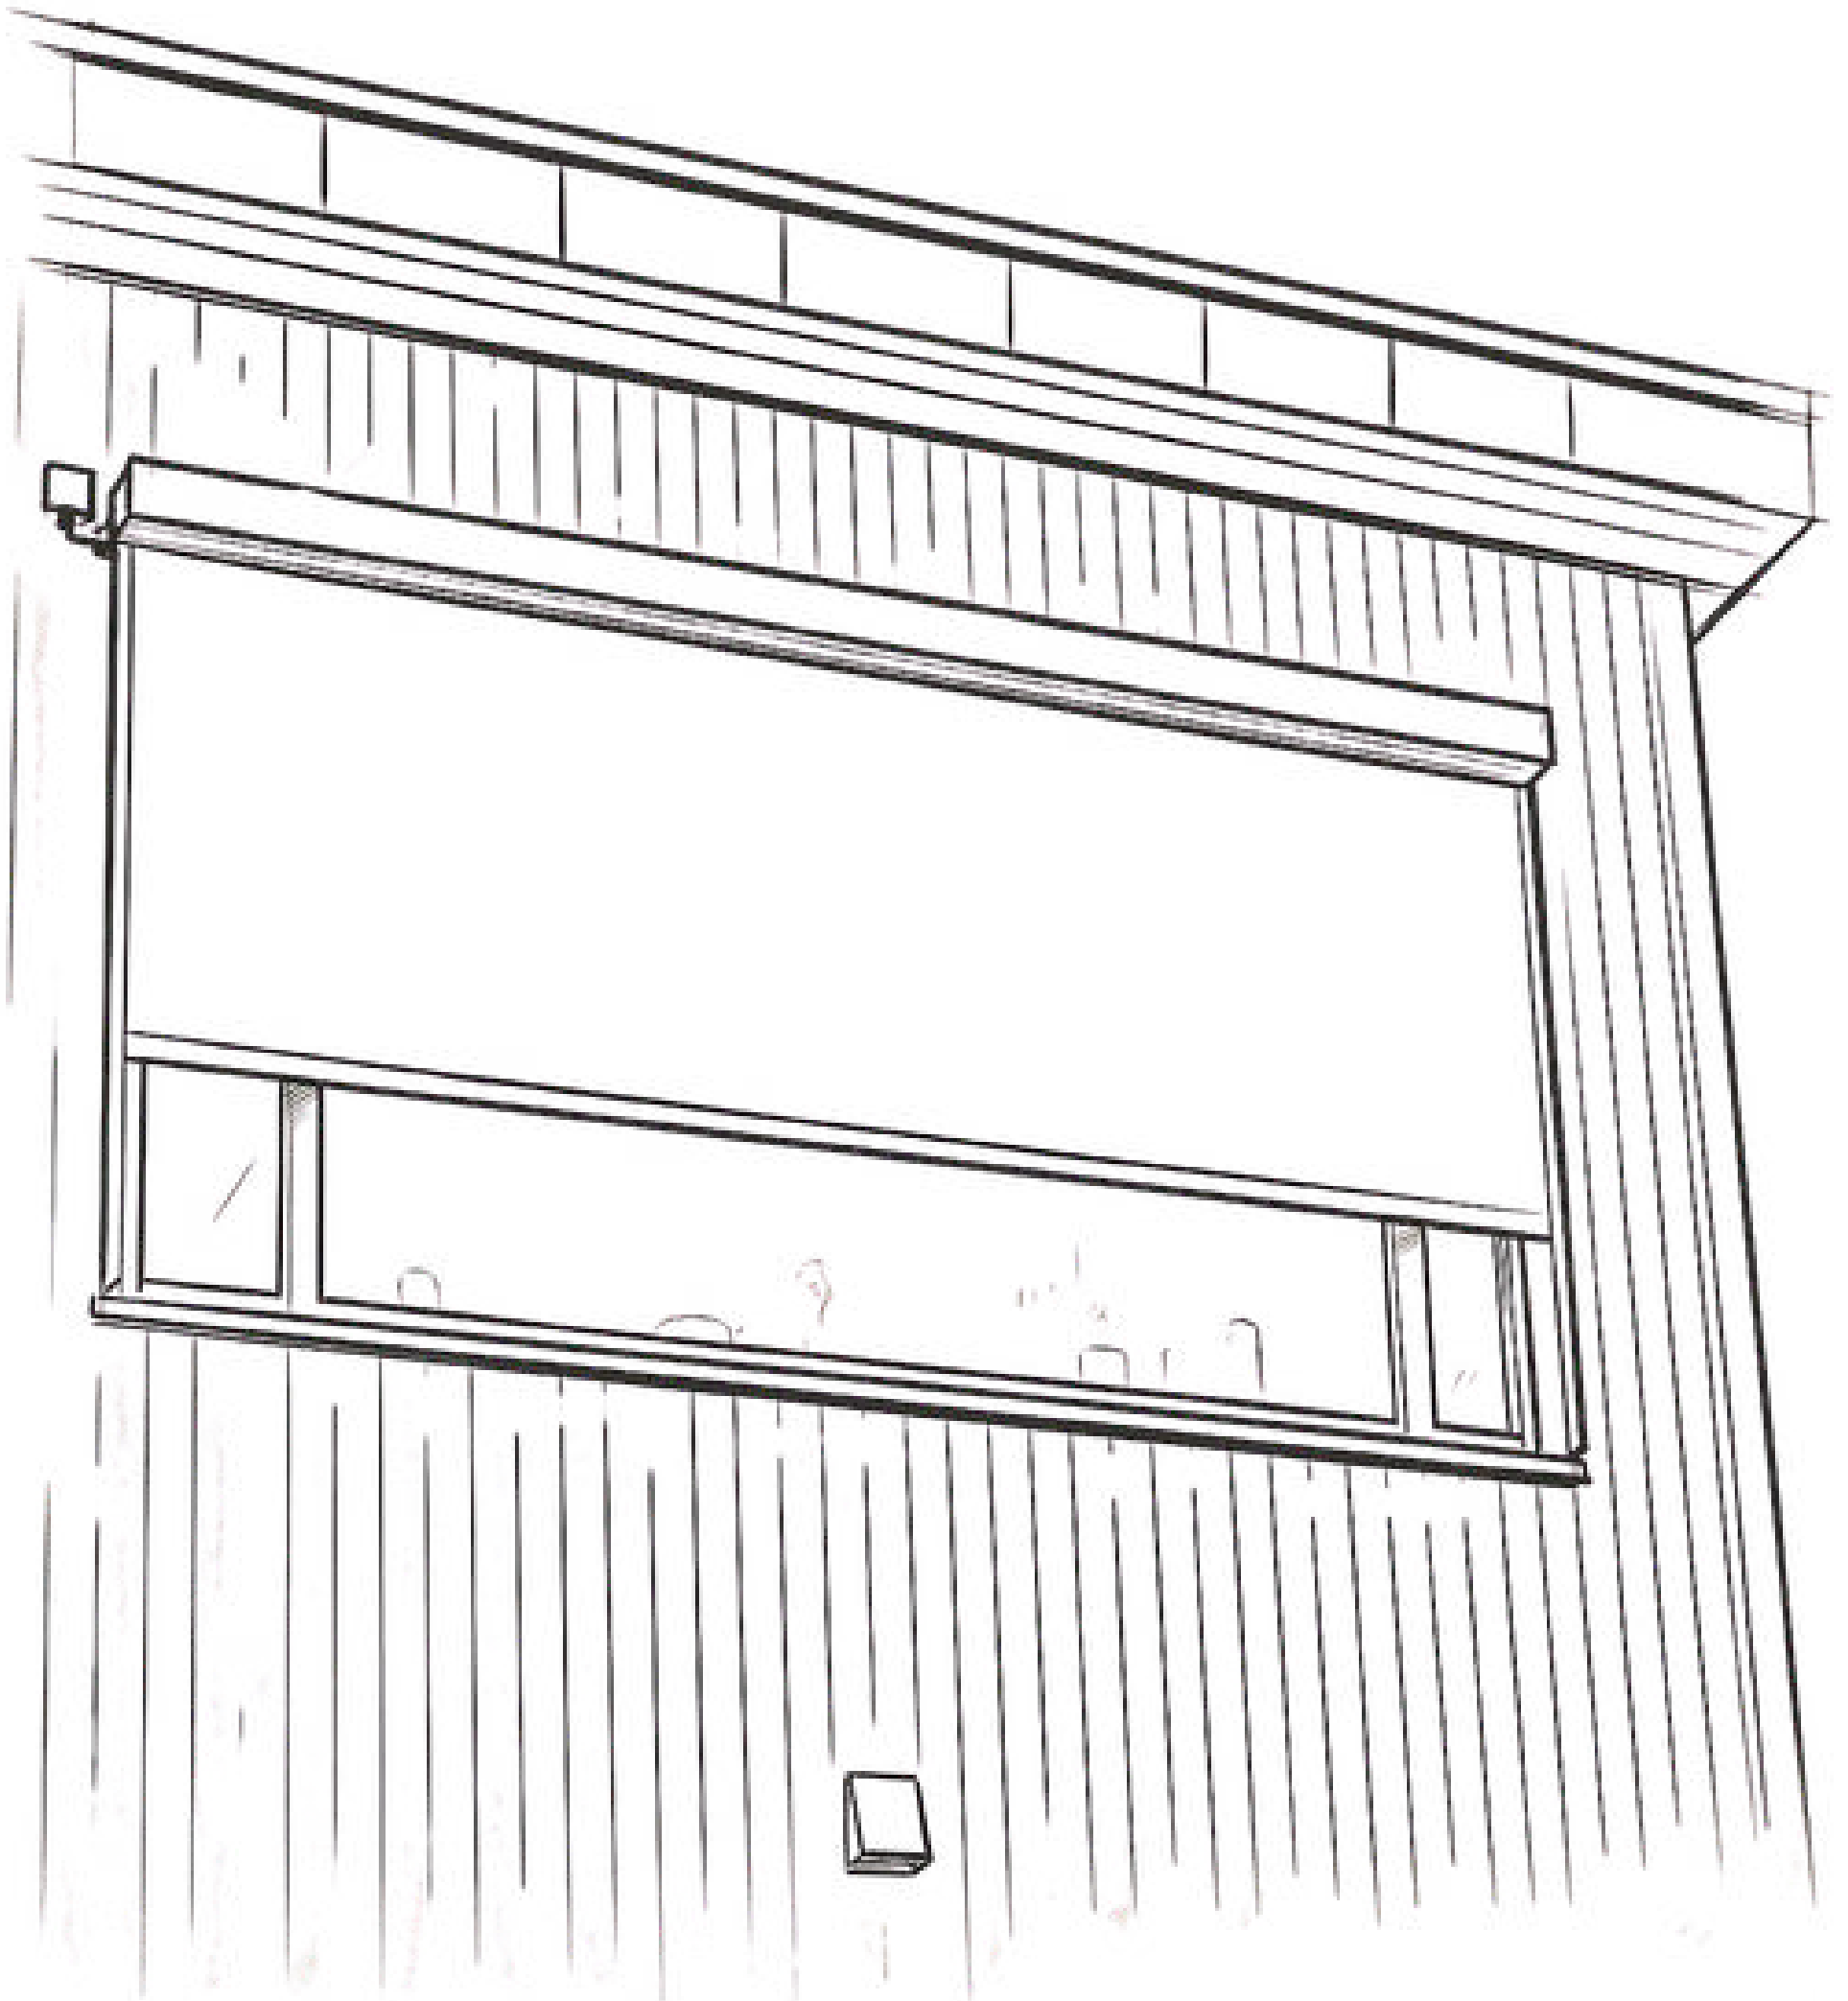
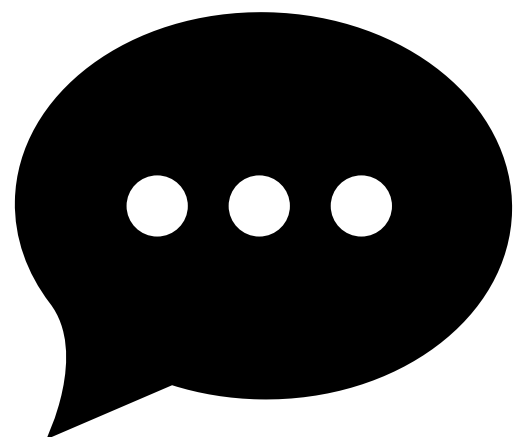
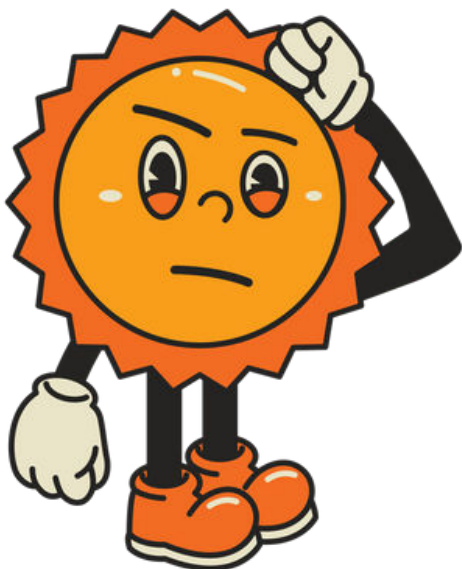
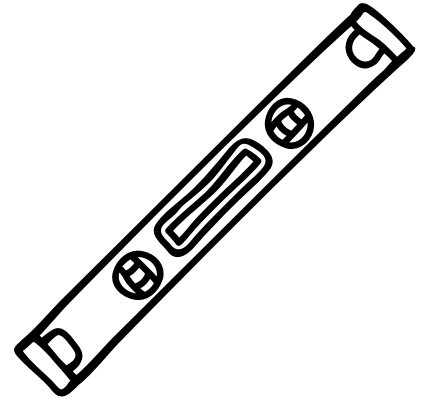


BILLY Vertikalmarkis

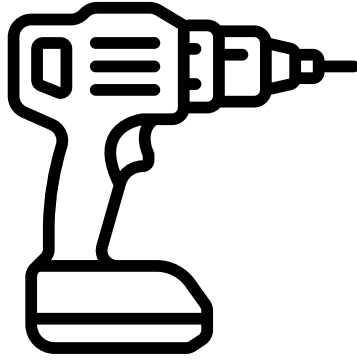

Billy

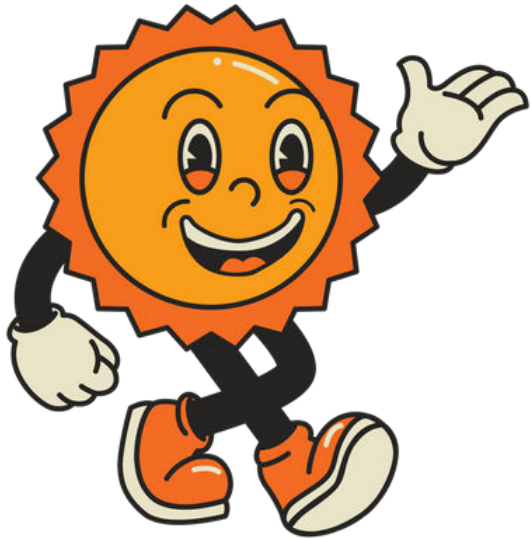


Live Chat

Oppsummerat

Zipscreenen levereras med tre delar – sidoprofilerna och toppkonsol. Börja med att fästa toppkonsolen på sidoprofilerna och skruva sedan fast hela konstruktionen på väggen. Om du använder distanser monterar du dem först. När screenen sitter på plats fäster du styrskenan och till sist täcklocket. Klart!

1. Placera styrskenorna på varje sida av fönstret

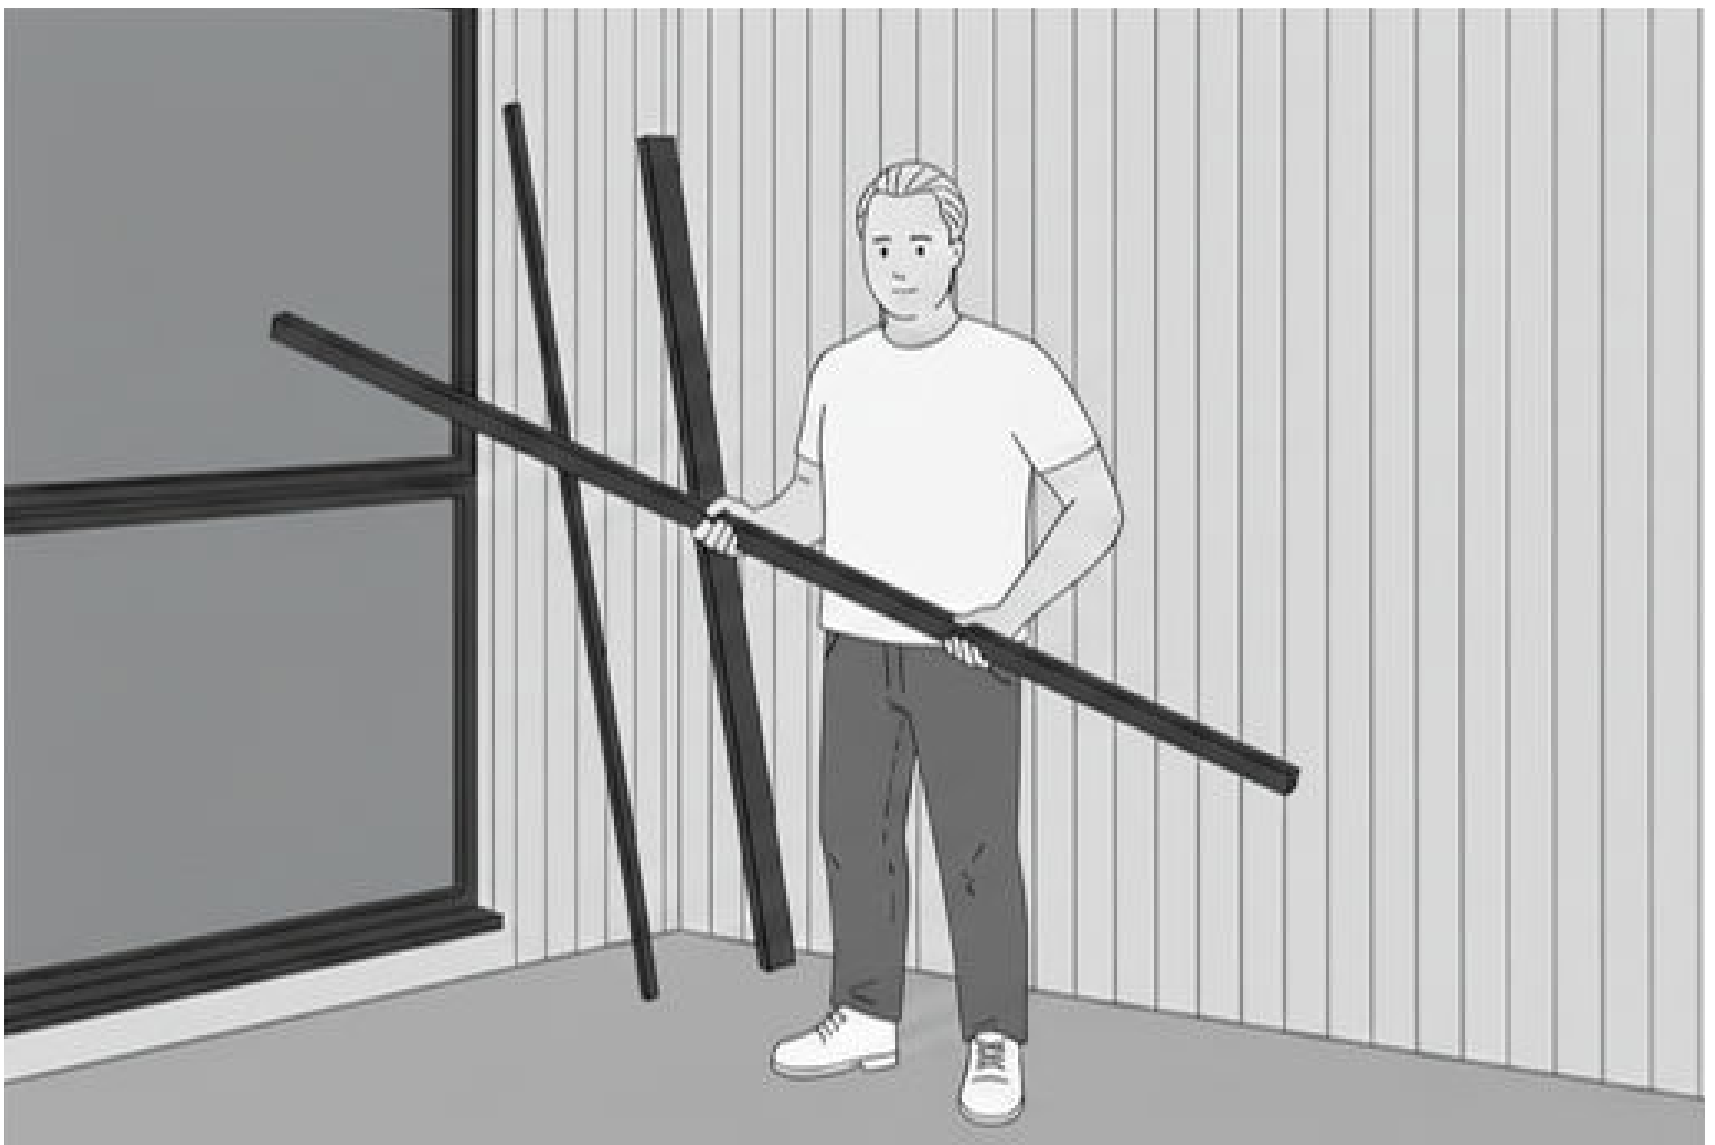

**2. Skjut ner konsolen i
skenorna så att allt sitter ihop.**




**3. Fäst en skruv i det översta
hålet på den ena styrskenan.
Dra inte åt helt.**




4. Använd vattenpasset på konsolen. Justera tills den är helt rak. När konsolen är i våg, fäst en skruv i det översta hålet på den andra styrskenan. Fäst sedan alla återstående skruvar i båda skenorna.

5. När screenen är i spåret, fäst styrskenorna på varsin sida.

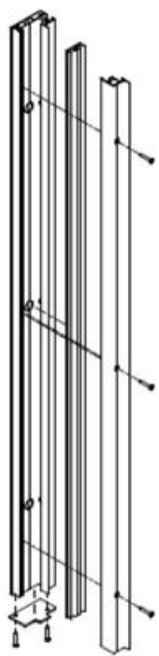

Uppifrån och ner.

Ge den en lätt knackning eller två så glider den på plats i sitt spår om det känns trögt.

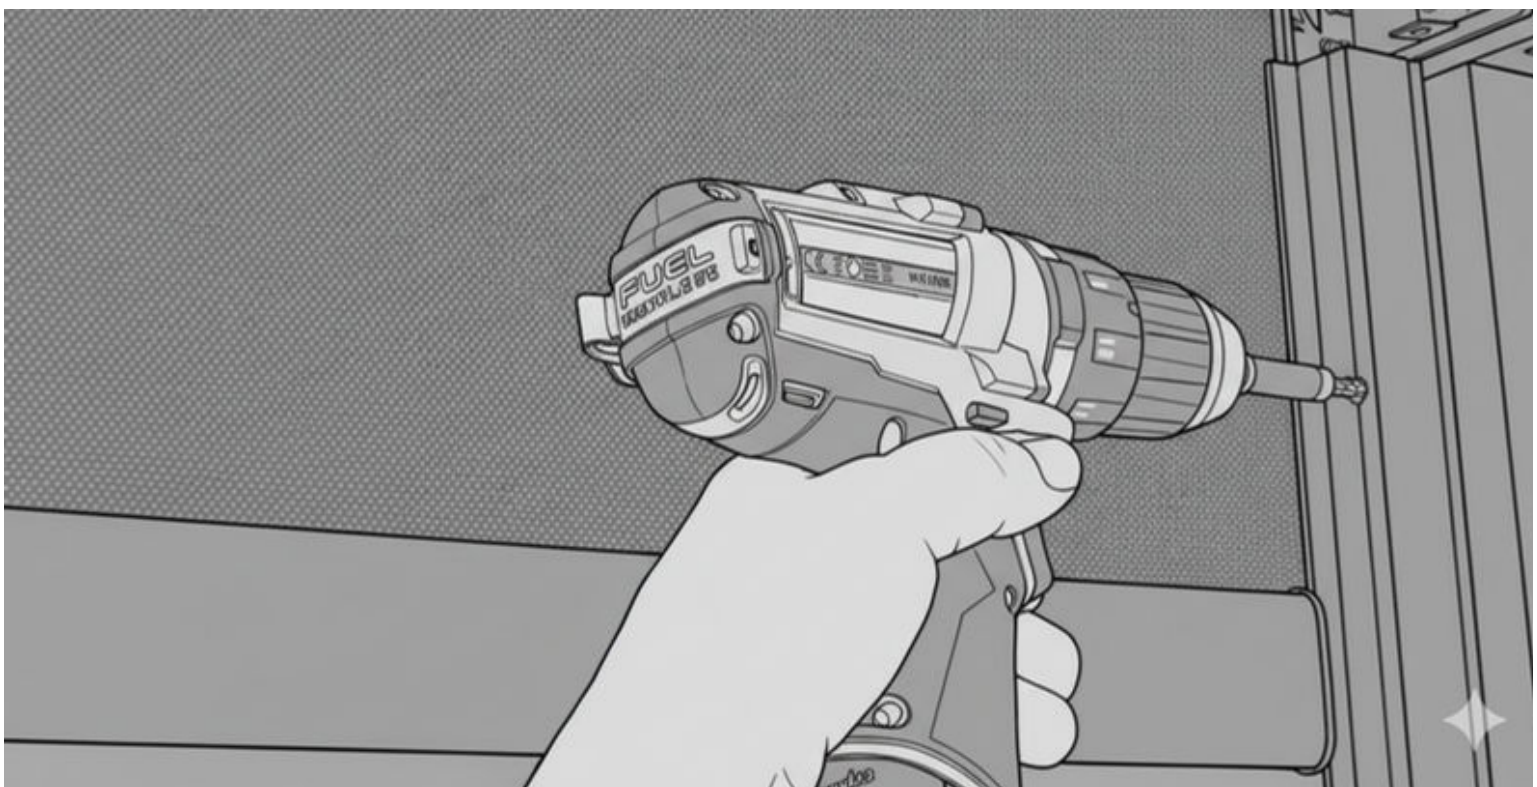

6. Anslut sedan strömmen.



Klart!

