

BILLY plisségardin

Monteringsguide & produktinformation



Billy




Här hittar du information och monteringsanvisning för Billy plisségardin. För bruksanvisning och montering av fritt hängande modell, gå till nästa sida. För sveveplissé, gå till sidan 8. För teknisk information om båda modellerna, gå till sidan 13.


Fritt hängande modell

Så använder du plisségardinen


För att dra upp (öppna): Dra snöret rakt nedåt. När du släpper snöret stannar gardinen i det läge du önskar.

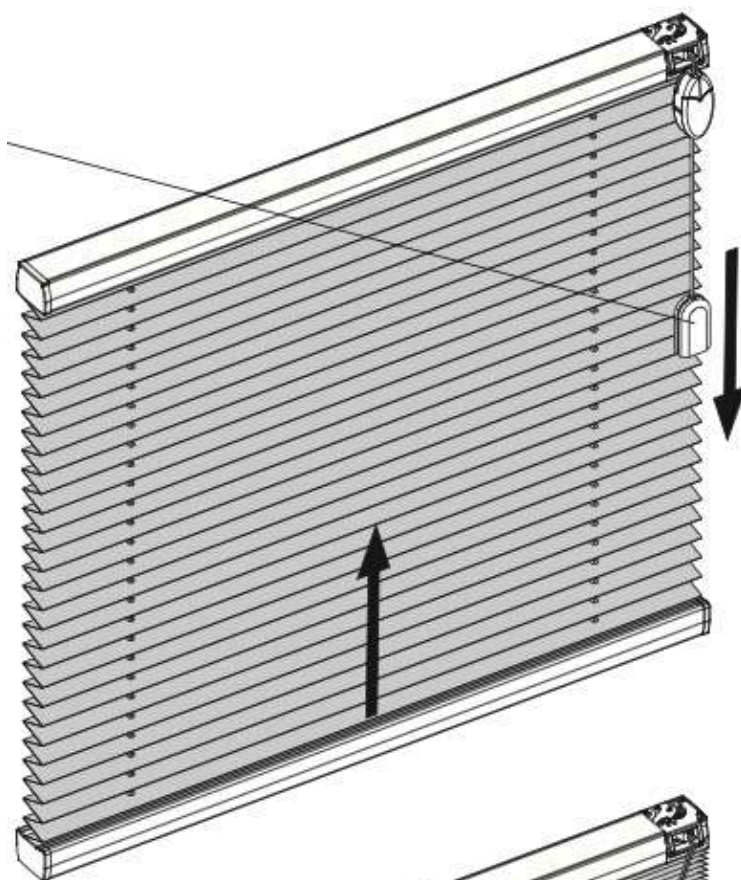

För att sänka (stänga): Dra snöret in mot mitten av gardinen och för det i en vinkel ut från snörlåset. Gardinen sänks då.

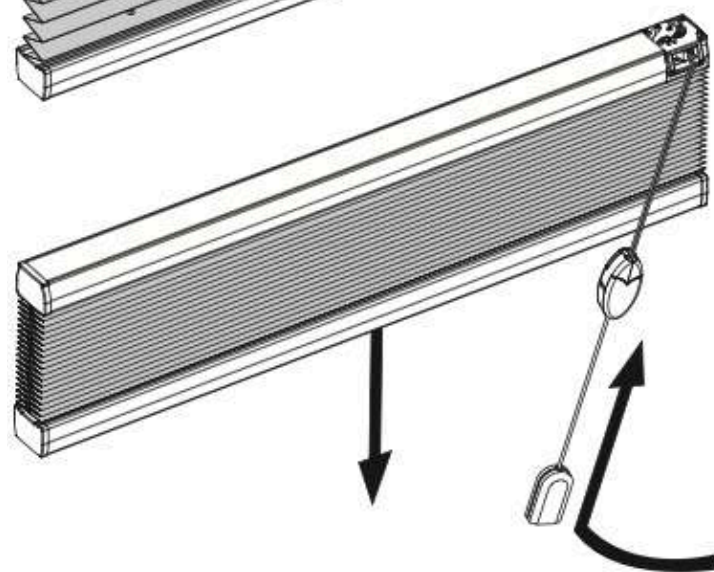






För att stoppa: För tillbaka snöret till lodrätt (vertikal) position för att låsa fast det.

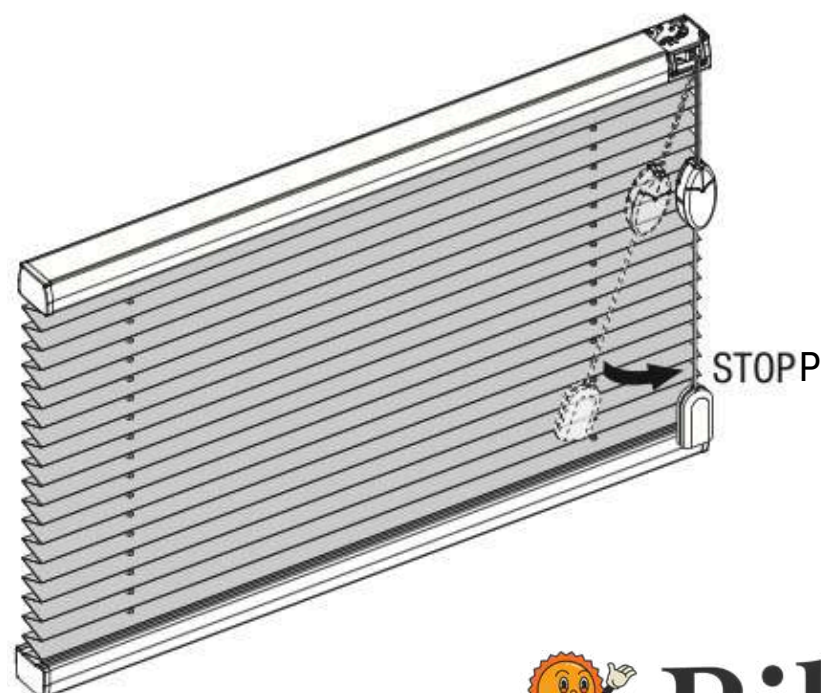


Billy

Fritt hängande modell


Så monterar du plisségardinen

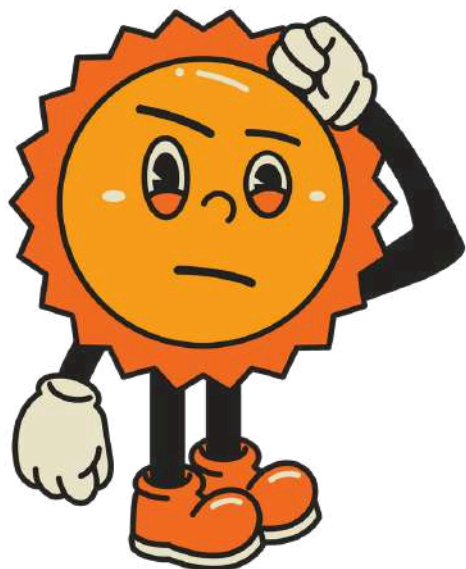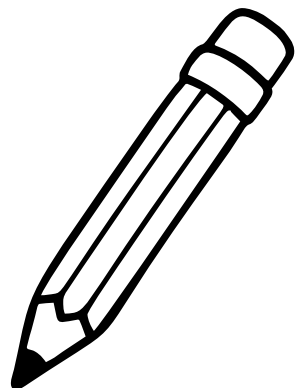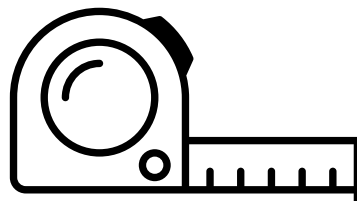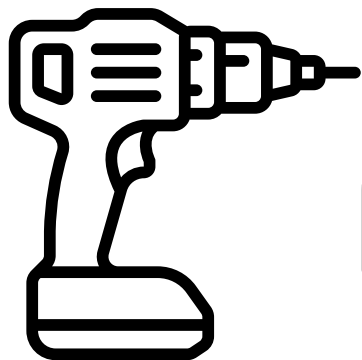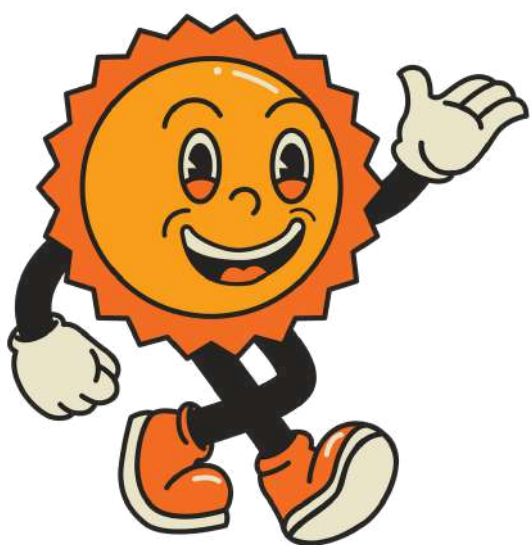

kundservice@billymarkiser.se

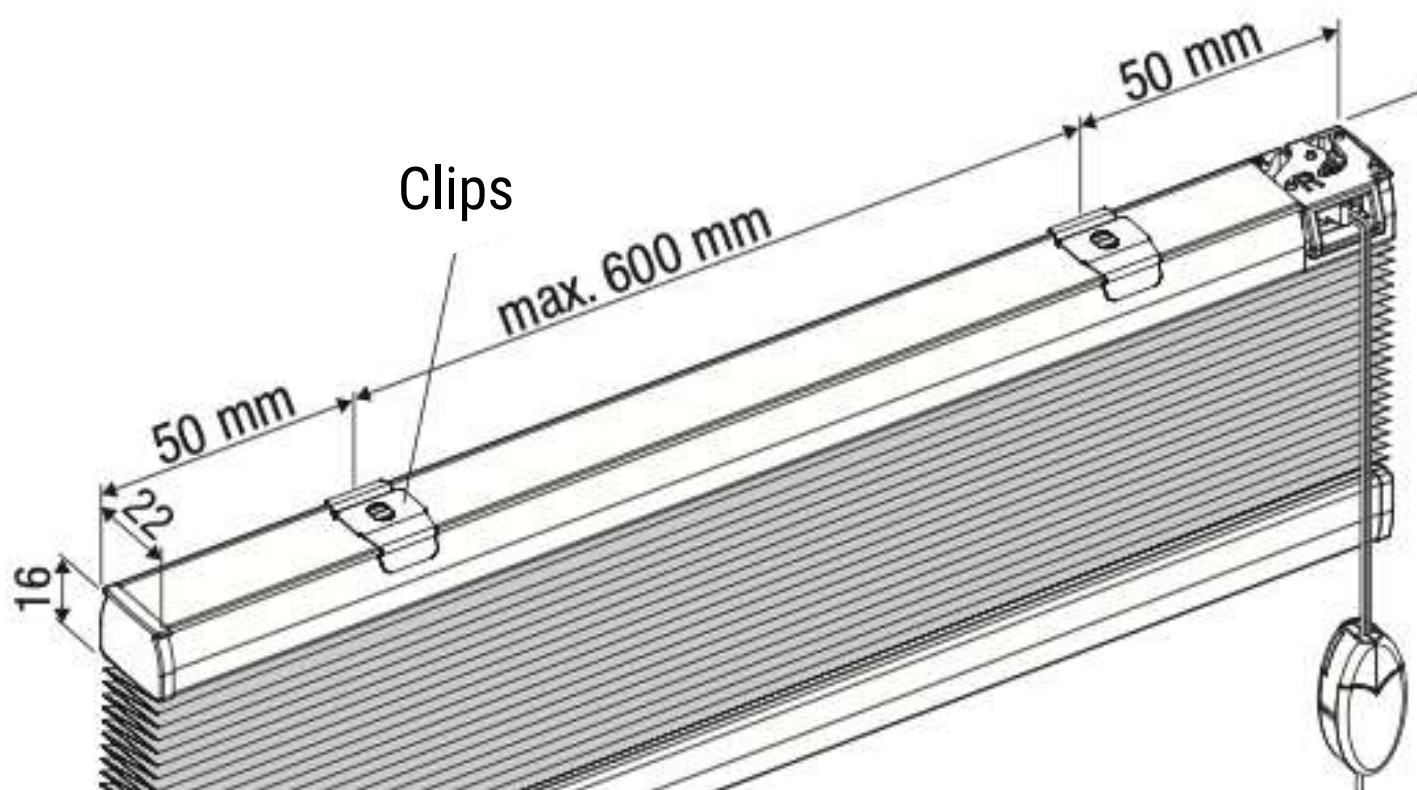


1. Plisségardinen "klickas" på plats i clipsen. Börja med att bestämma var clipsen ska monteras på vägg/tak/nisch.

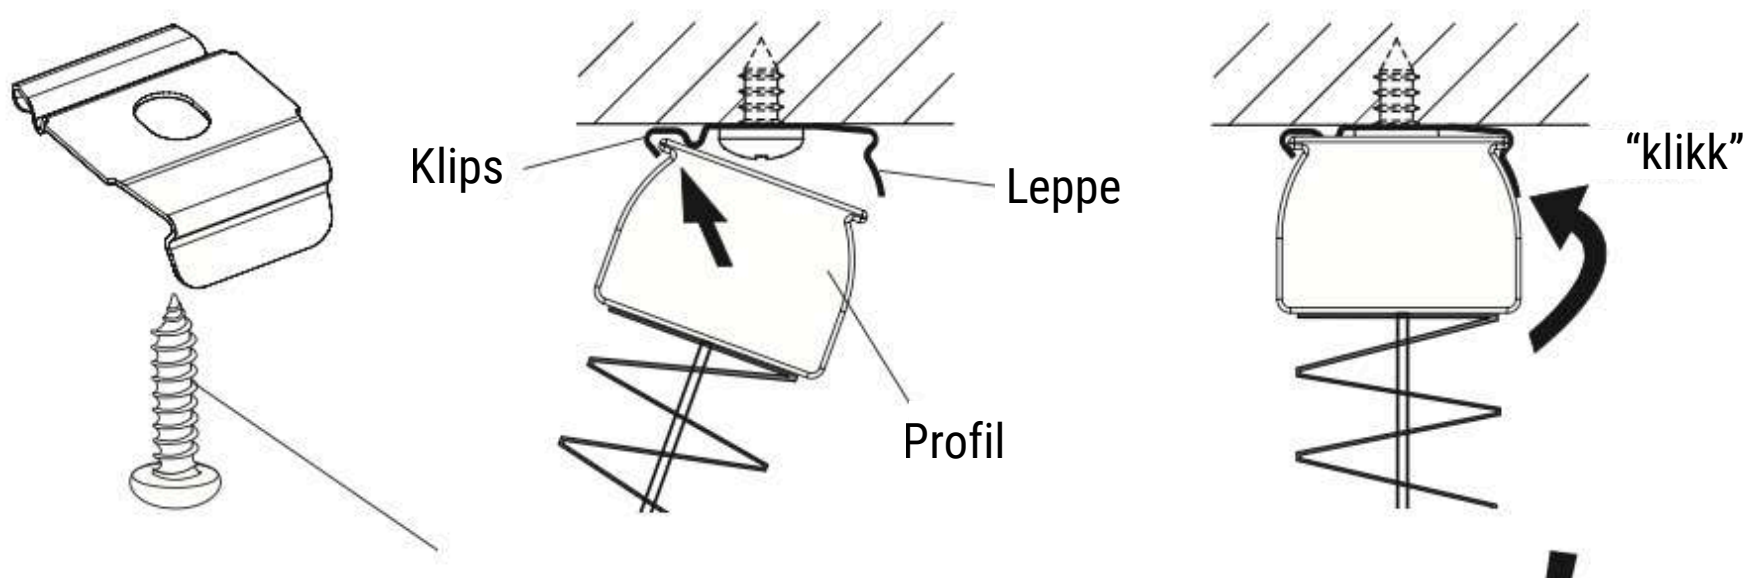

Nisch- eller takmontering

2: Markera var clipsen ska fästas och skruva fast dem.
Klicka sedan in profilen i fästena och du är färdig ✓

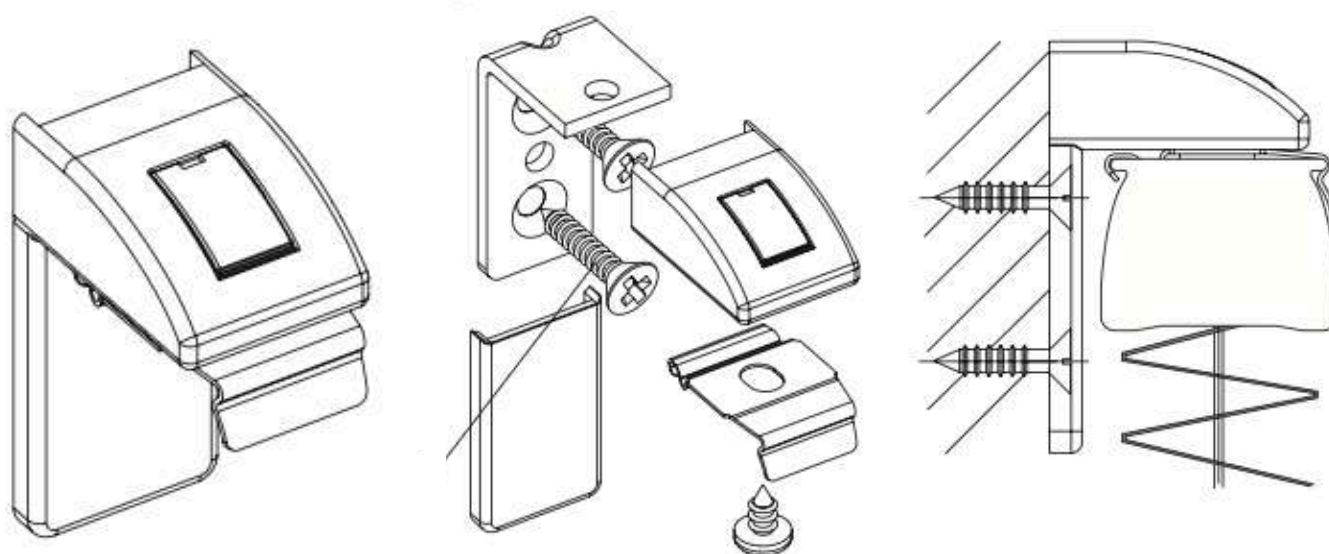


Väggmontering

2: Markera var väggfästena ska fästas och skruva fast dem. Klicka sedan in profilen i fästena och du är färdig ✓

Fritt hängande modell


Barnsäkerhet

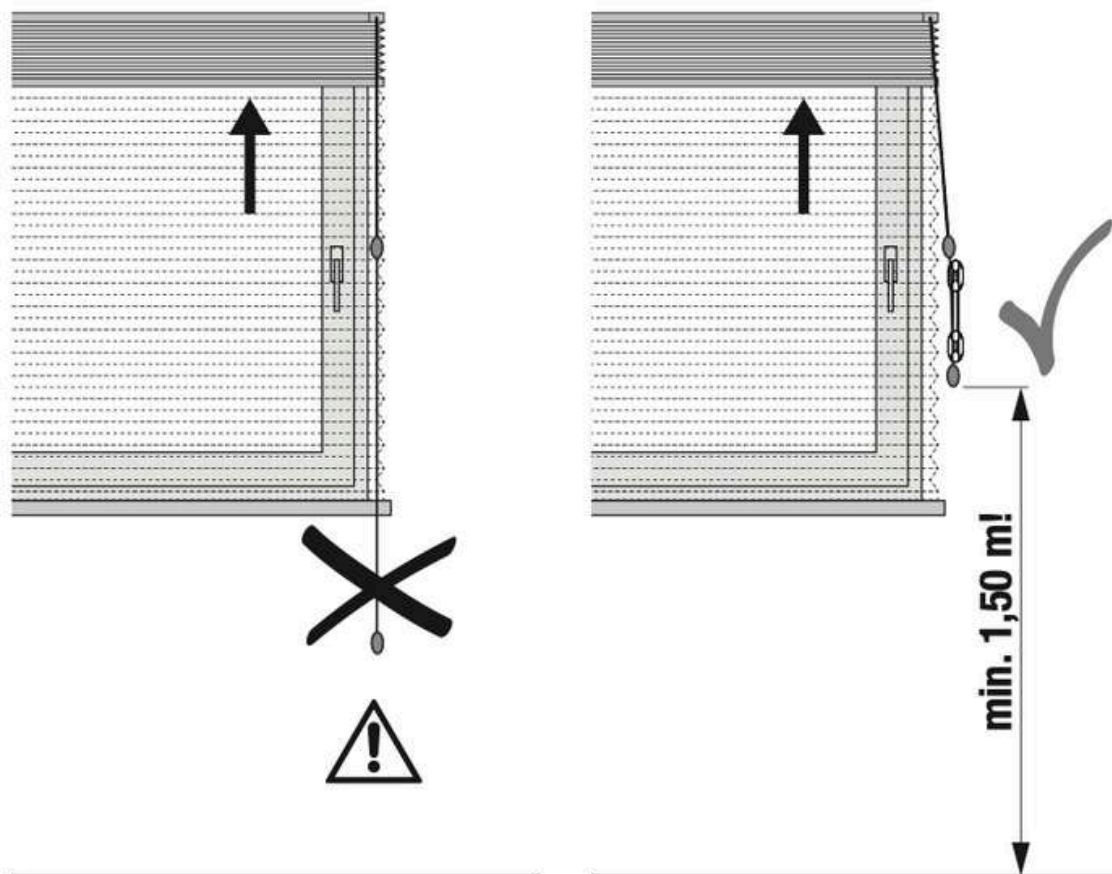

Fäst betjäningssnöret minst 1,5 meter från
golvet för att barnsäkra plisségardinen.

Svävande modell







Så använder du plisségardinen

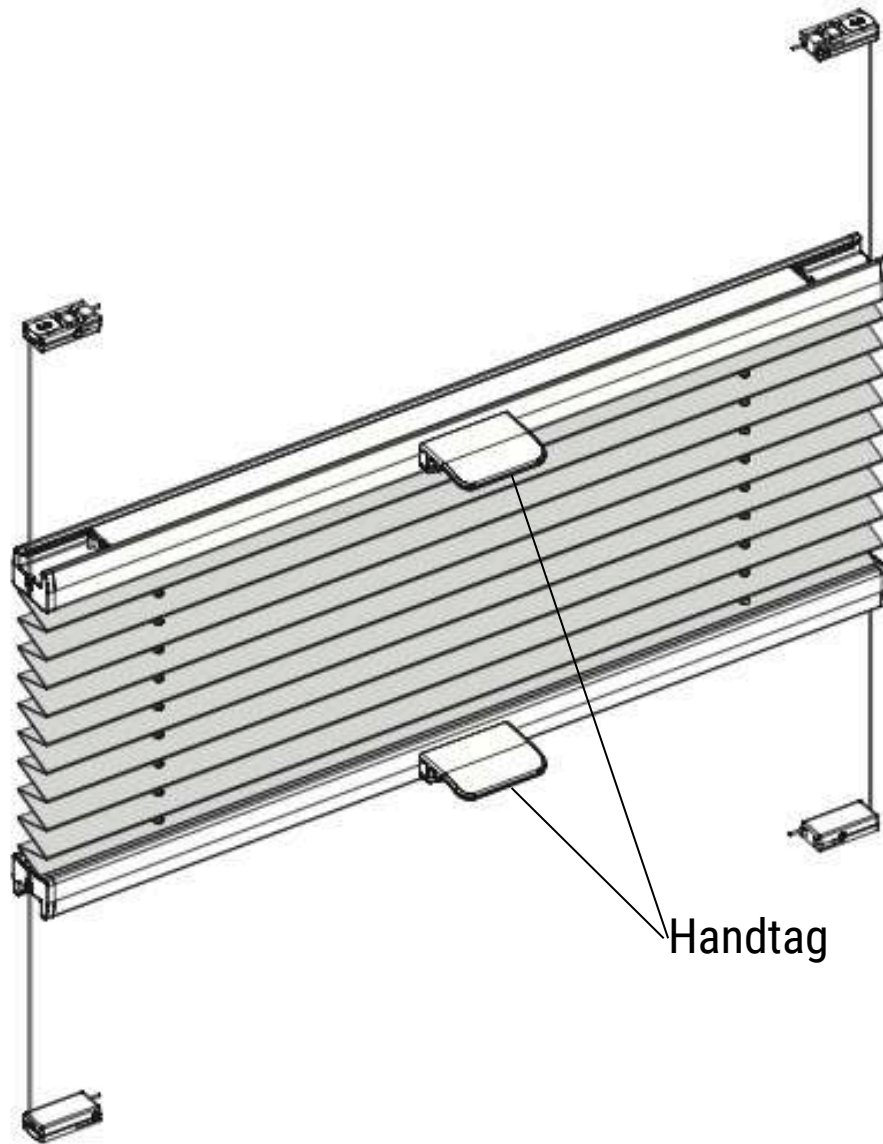


Höj eller sänk plisségardinen med handtagen upptill och nertill.

Svävande modell



Så monterar du plisségardinen

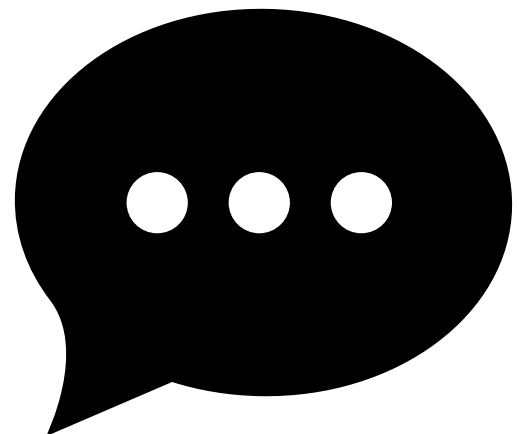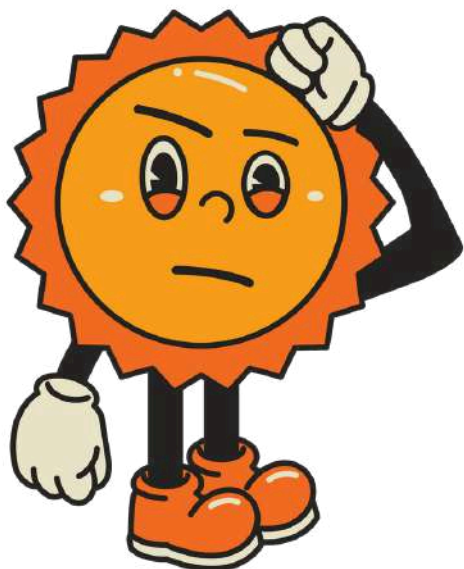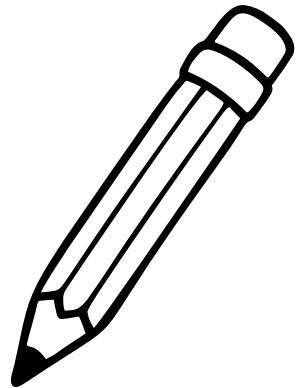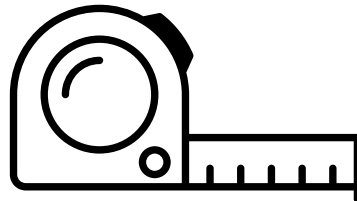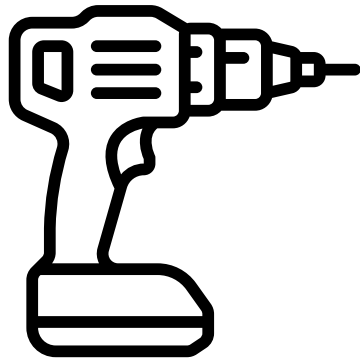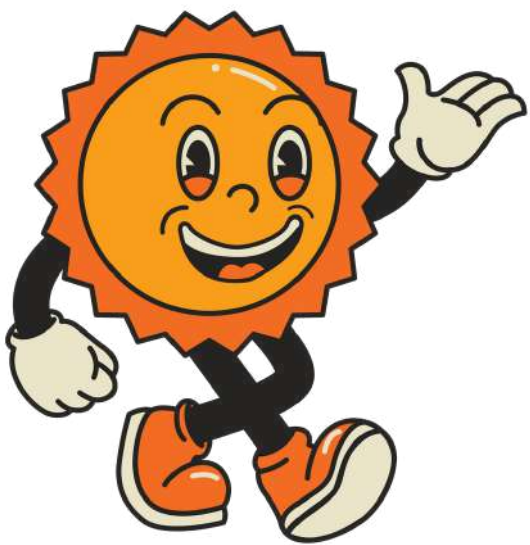

kundservice@billymarkiser.se

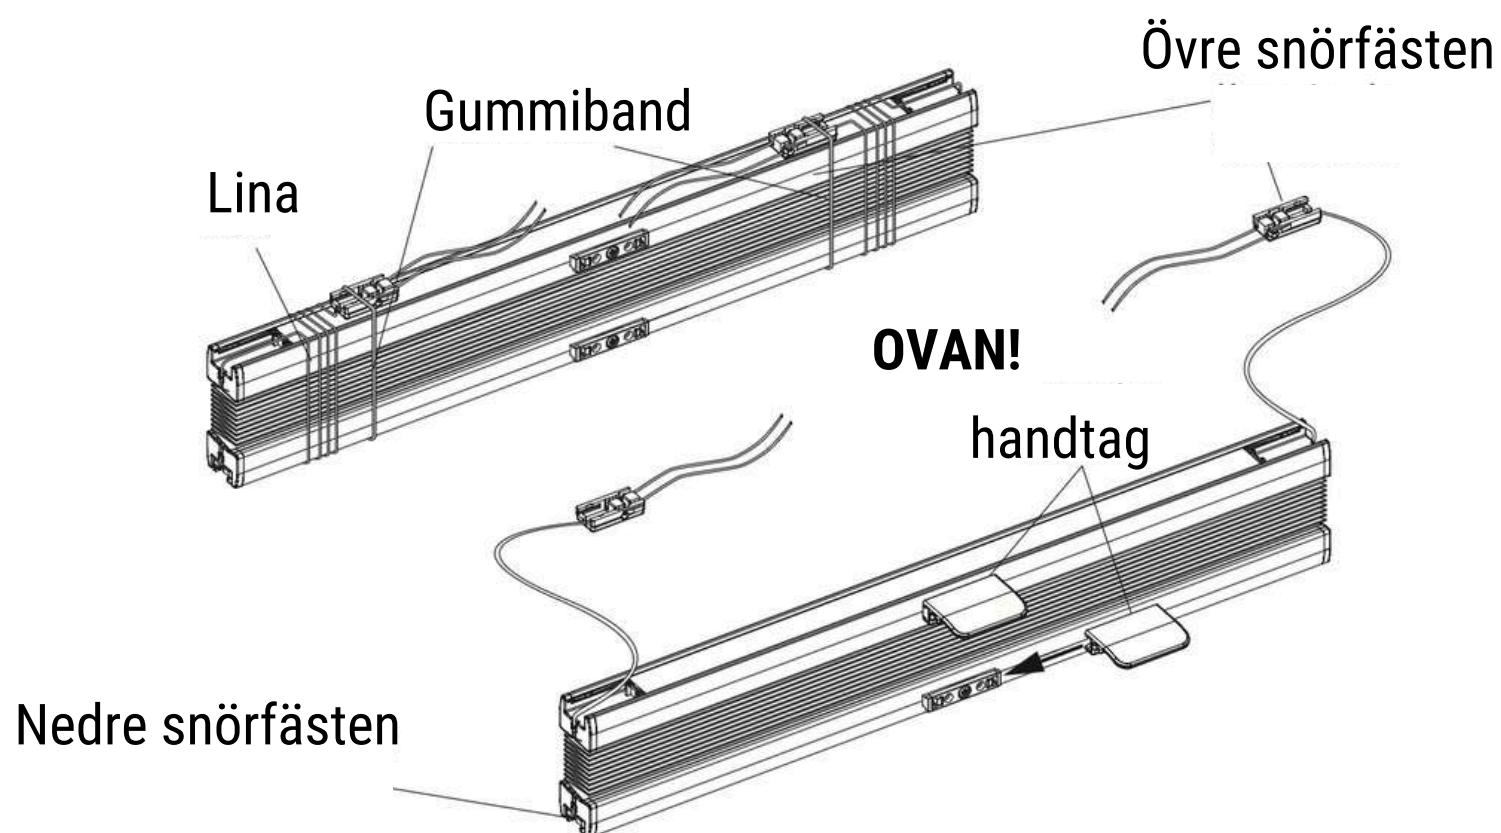



1. Förberedelser: Ta bort gummibanden, frigör linorna och spännlinorna, och trä på handtagen.

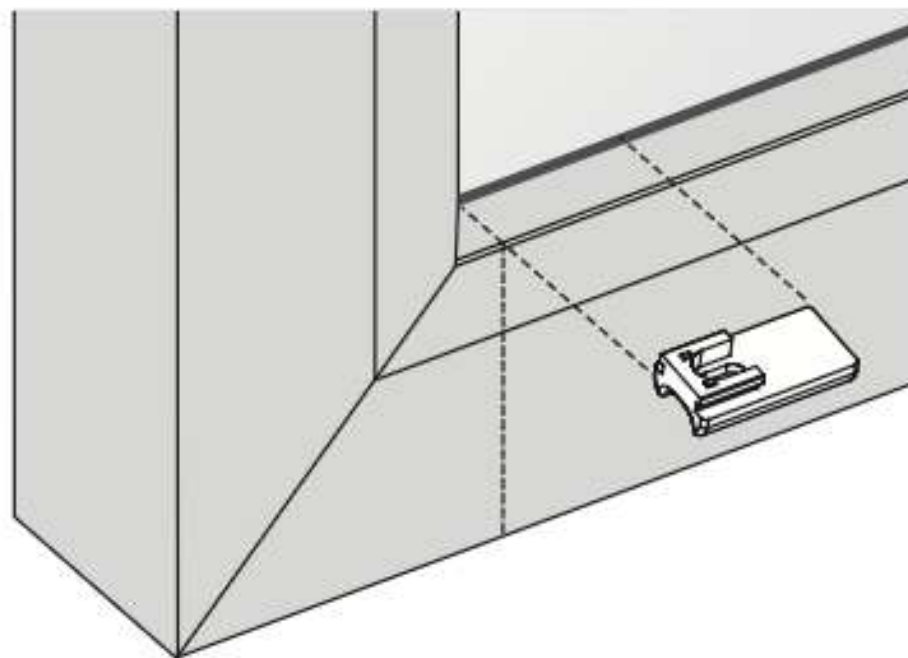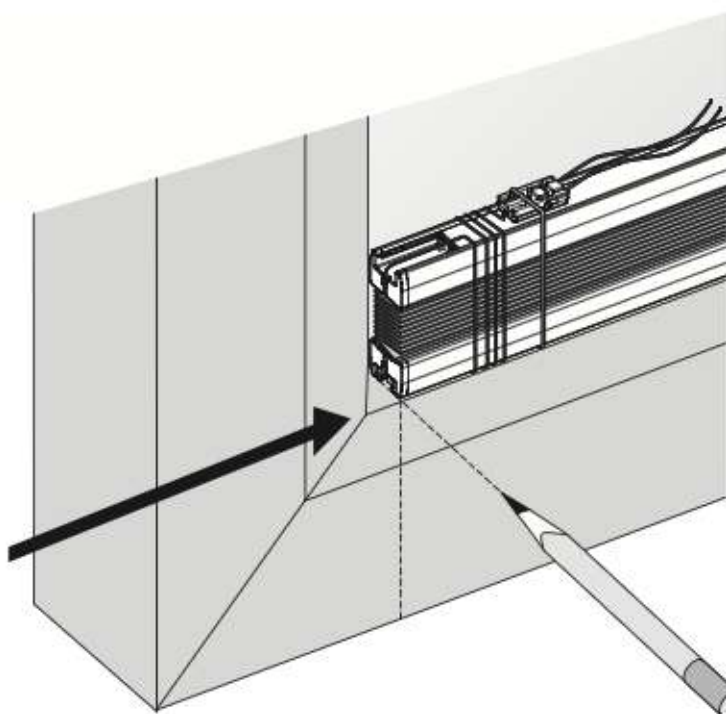


2. Förbered montering av fästskor: Markera var fästskorna ska monteras (i karm/nisch/i fönstret). Fästskorna ska monteras så att ytterkanterna ligger precis i linje med ytterkanterna på plisségardinen (beställningsbredden).




Billy

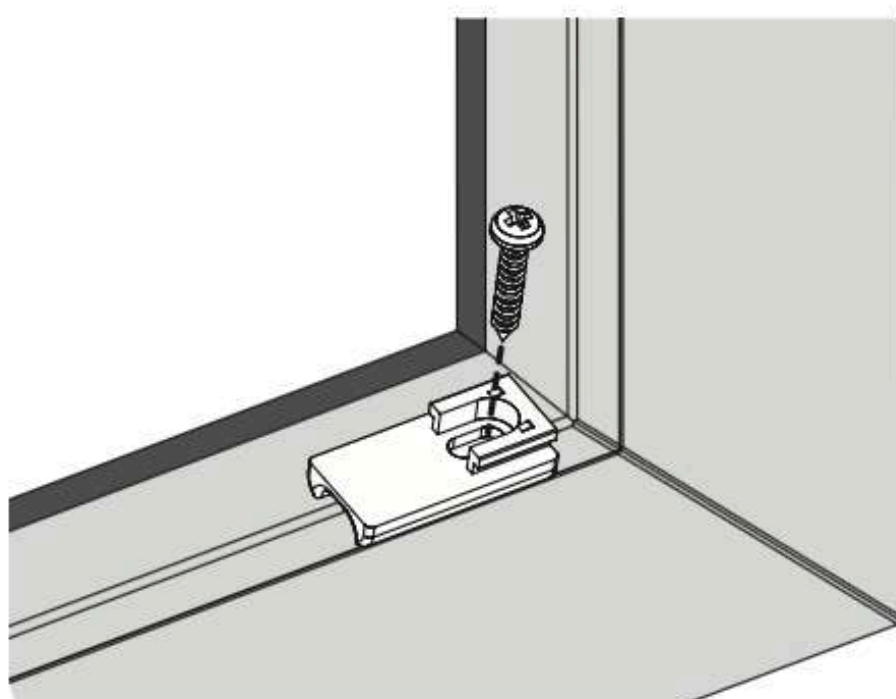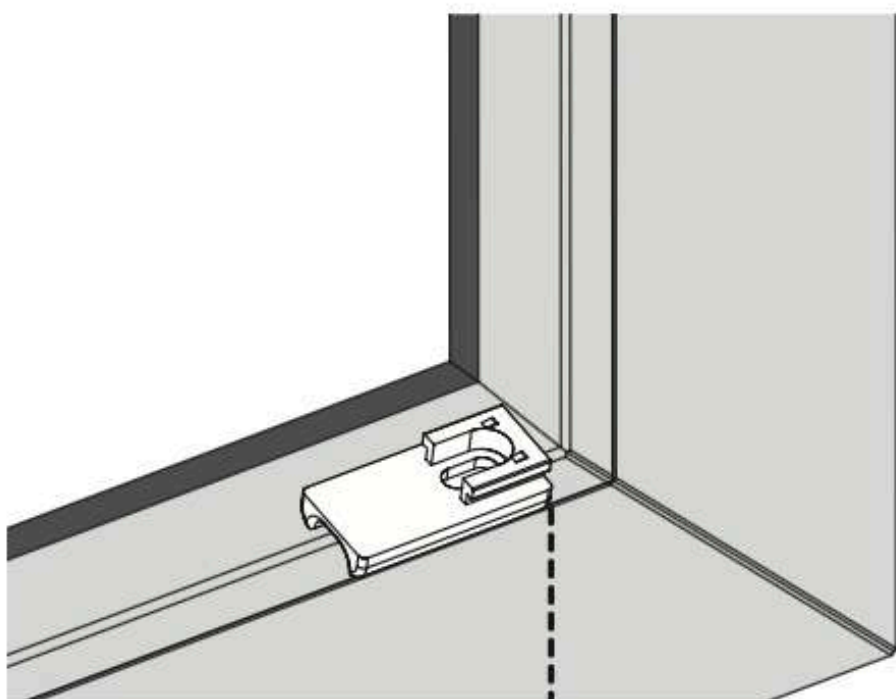


3. Skruva fast: Två fästskor nertill och två upptill.

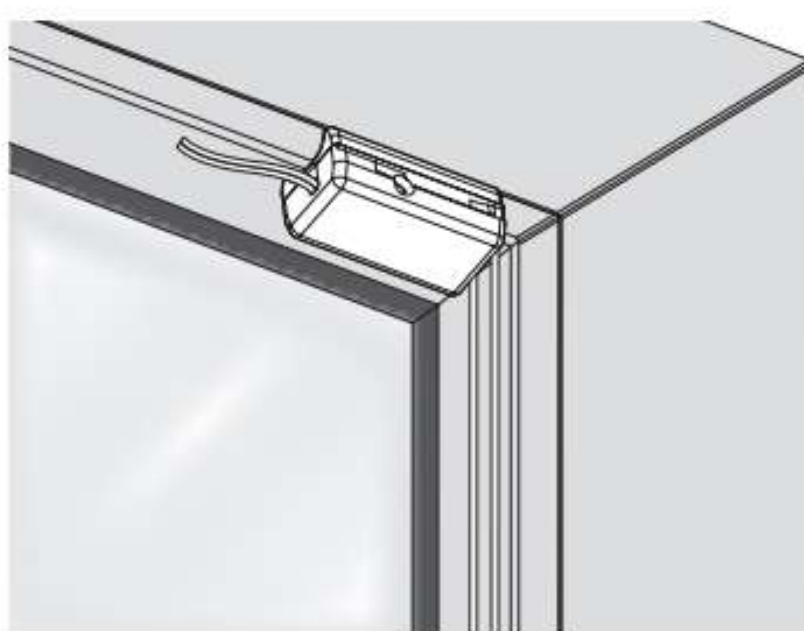

4. Fäst toppen: Skjut de övre snörfästena över fästskorna tills du hör att de går i lås.

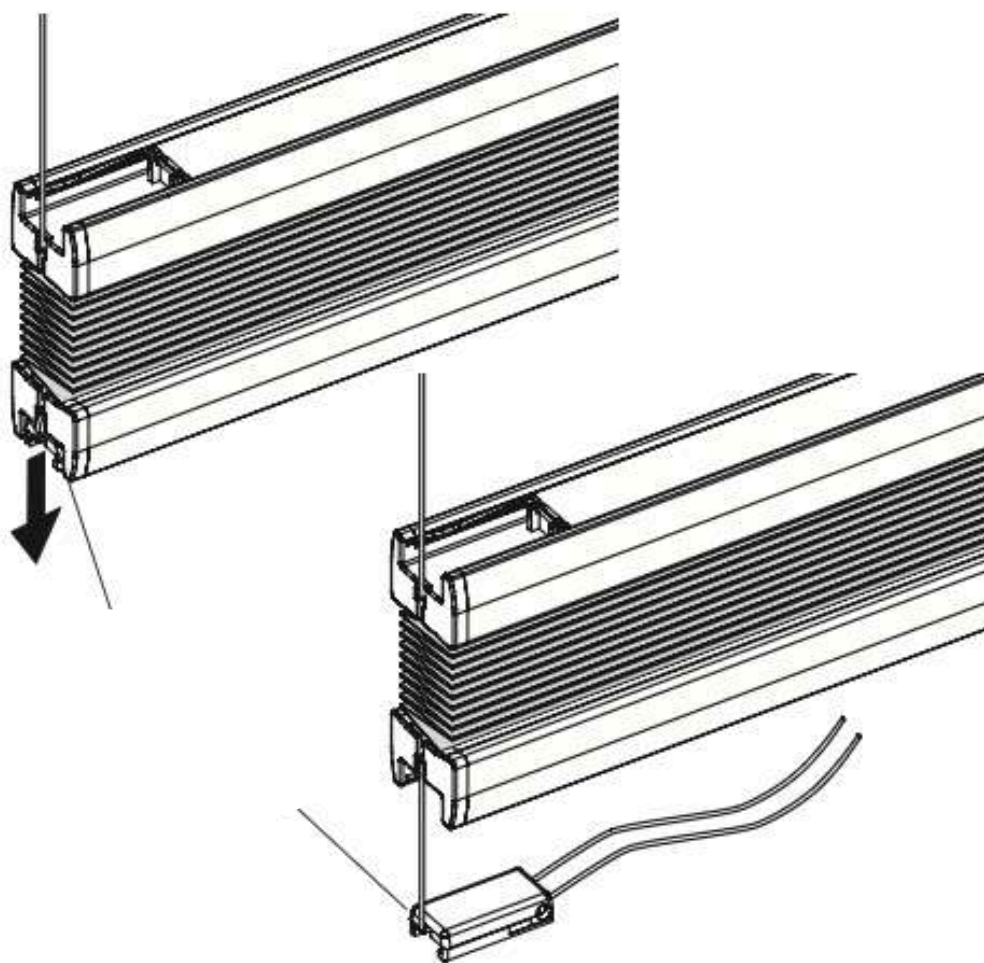

5. Fäst nertill: Ta ut de nedre snörfästena ur gardinskenan och skjut dessa över de nedre fästskorna tills de klickar på plats.

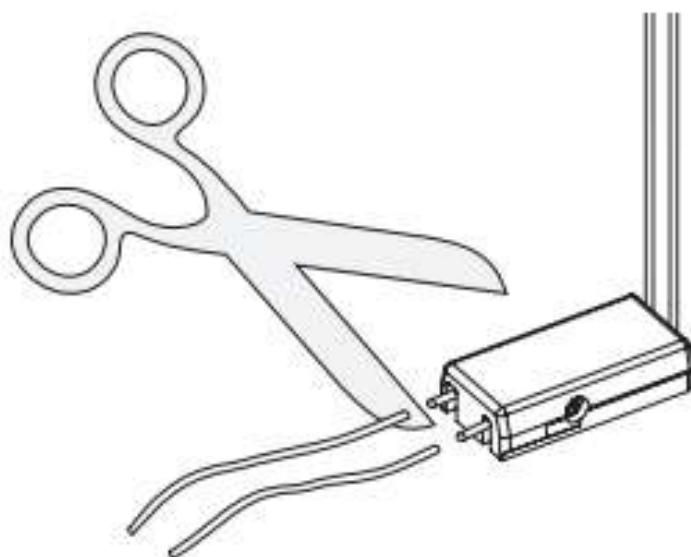

6. Slutförande: När du har kontrollerat att plisségardinen fungerar och rör sig som den ska, kan du klippa av de överflödiga snörändarna.


BILLY plisségardin

Produktinformation



Billy

Dimensionera

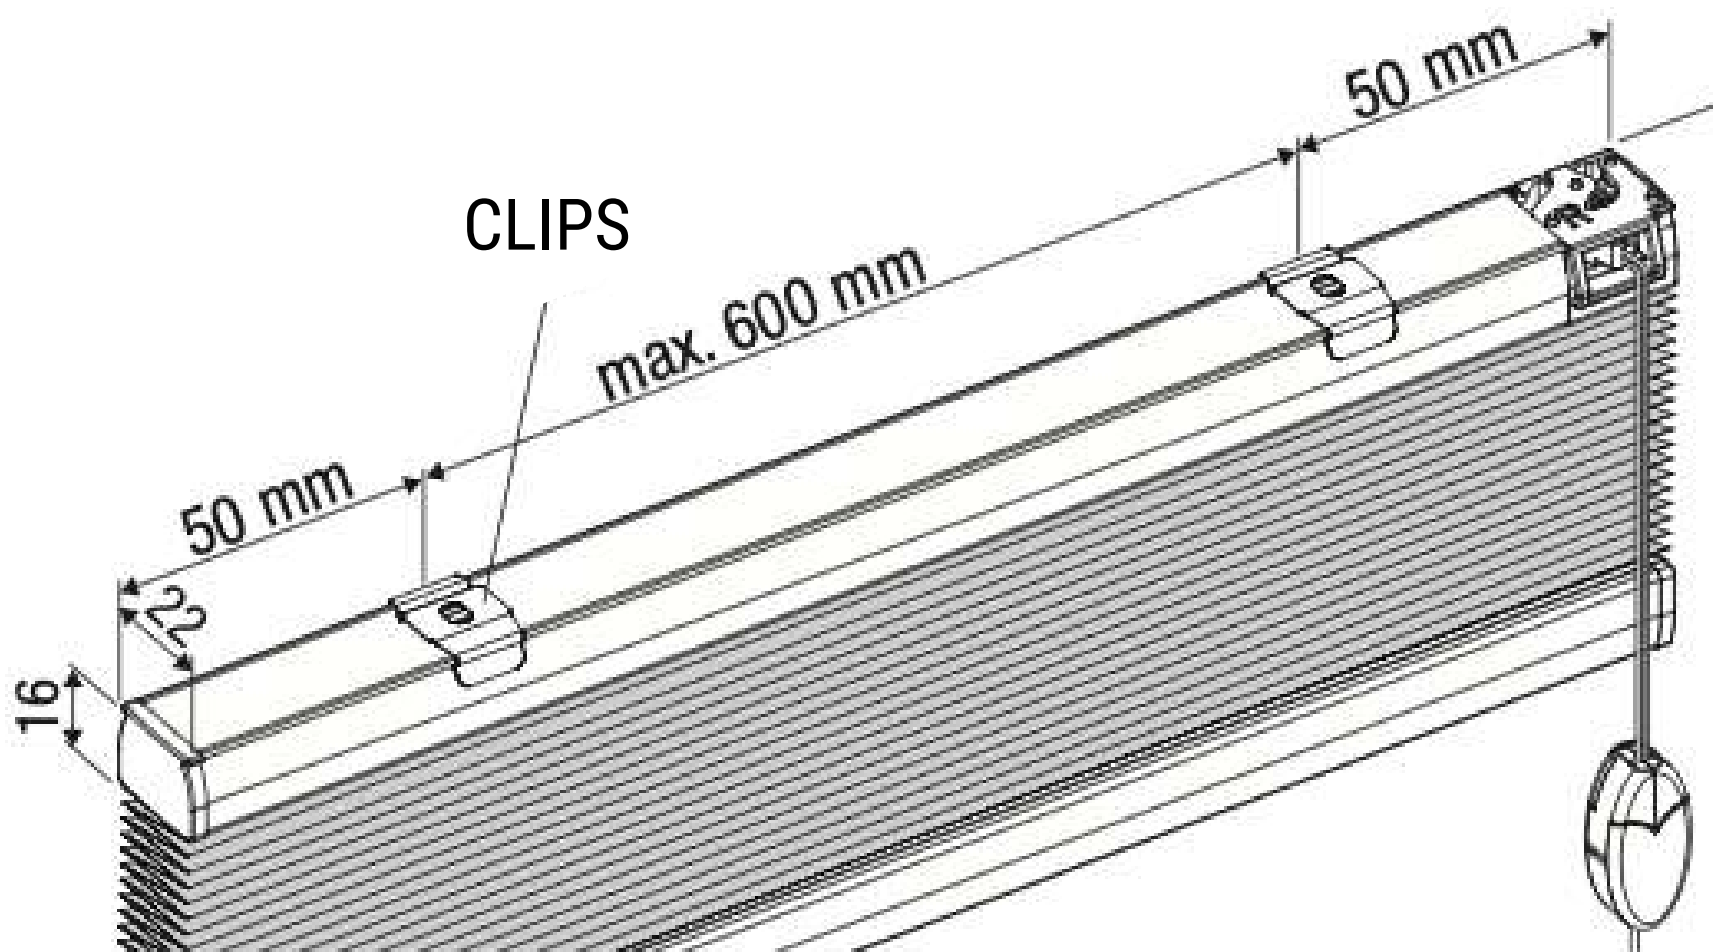

Billy

Manövrering

Snöre

Fritt hängande plisségardiner levereras med snörmanövrering som standard.



Handtag

Svävande plisséer levereras med handtag upptill och nertill som standard.



Billy

Tygegenskaper


Mörkläggande

Välj mörkläggande tyg för sovrum eller TV-rum.



Semitransparent

Semitransparent tyg släpper in dagsljus och skapar en ombonad stämning.

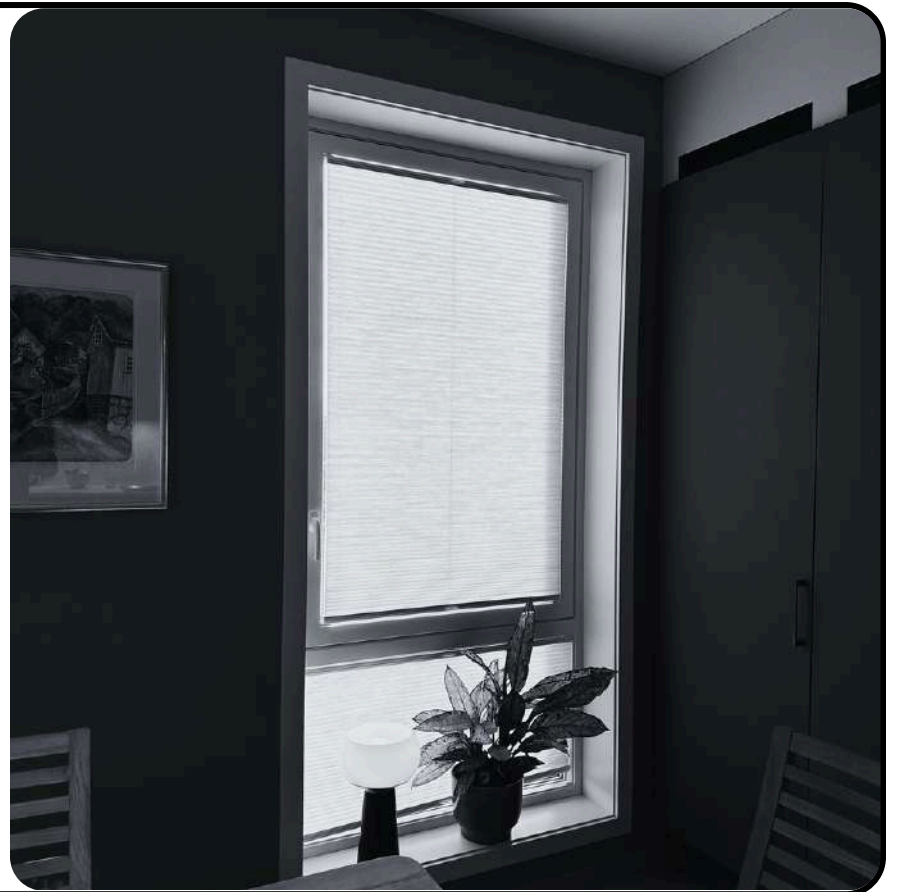

Billy

Tygtyper

Dubbel plissé

Två lager plissé. Bäst för ljusdämpning och isolering.



Enkel plissé

Ett lager plissé. Kombinerar funktion och pris.



Billy

Plissétyper

Fritt hängande

Fästs upptill och kan justeras nertill.



Svävande plissé

Fästs upptill och nertill med snören, och kan justeras både uppifrån och nerifrån.



Billy



