



BILLY vertikalmarkis

Monteringsguide & produktinformation

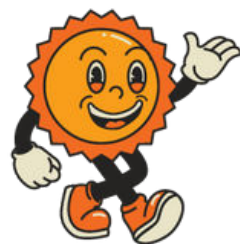

Billy

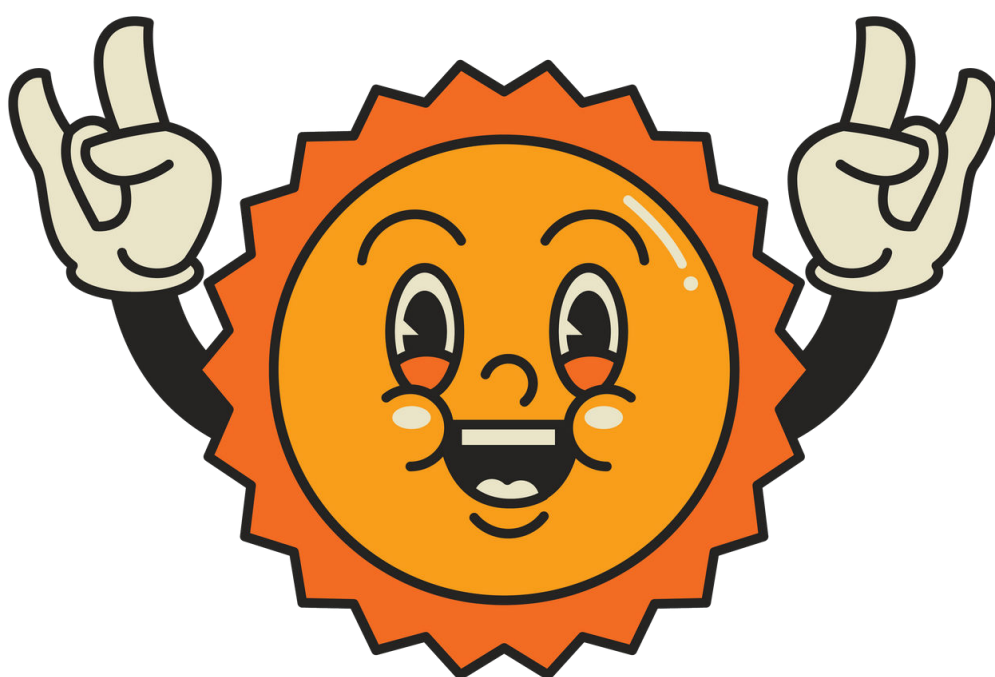

Här hittar du information och monteringsanvisning för Billy zipscreen. På nästa sida hittar du nyttig information. På sidan 4 hittar du vår enkla monteringsguide, och på sidan 7 ser du hur du parkopplar fjärrkontrollen.

Bra att veta

Svalt inne, stilrent ute – skräddarsydd för dig! BILLY vertikalmarkis är skapad för nordiskt klimat: enkel att montera, tålig i drift och snygg att se på. Den blockerar upp till 95 % av solstrålarna på sommaren, medan den på vintern fungerar som ett extra isolerande lager som håller kvar värmen. Den unika screen-väven gör att du ser ut, medan grannen inte ser in, både för vår semitransparenta väv och för vår ljustäta väv (Serge 1 %).

Du styr allt med ett knapptryck på fjärrkontrollen, och med en sol- och vindvakt sköter markisen sig själv när du är på språng. Konstruktionen i rostfritt aluminium och de smutsavvisande vävarna är producerade i Europa för att tåla många års användning med minimalt underhåll. Välj en av våra mörka färger för den bästa kombinationen av effektiv värmekontroll och kristallklart utsyn, så får du en fasade som både imponerar och fungerar.

Tekniska specifikationer:

Bredd: 60 cm till 400 cm.

Längd: 60 cm till 500 cm.

Profiler: Svartlackad eller grå aluminium.

Montering: Vägg eller i nisch. Distanser finns på lager.

Manövrering: Motor.

Automatik: Valfri sol- och vindsensor.

Slank och smidig: Vertikalmarkisens kassett/profil bygger bara 9,5 cm i höjd och djup.







Utsikt – Serge 600



Utsikt – Serge 1%




Monteringsguide

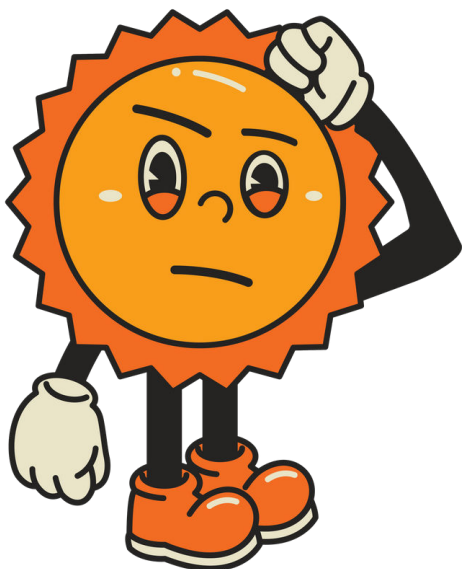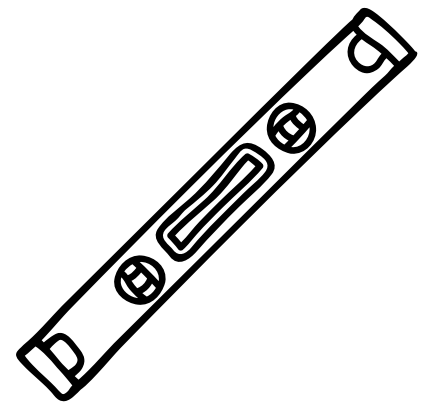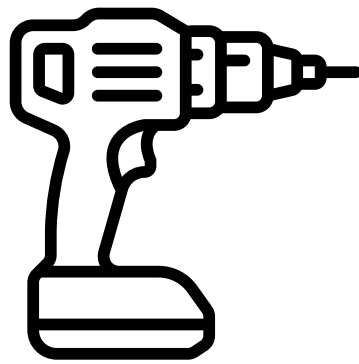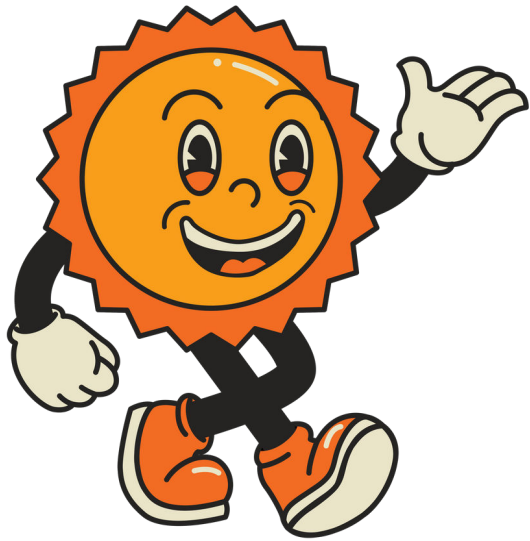

kundservice@billymarkiser.se

Montera din vertikalmarkis

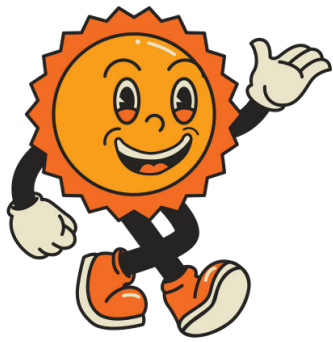

1

Placera sidoskenorna på var sin sida av fönstret. Om sidoskenorna levereras färdigmonterade, skruva isär dem så att det blir totalt 6 skenor (3 för varje sida).



2

Trä kassetten (markisens toppprofil) ner i de största sidoskenorna. Nu ska de tre delarna sitta ihop.



3

Lyft upp allt som ska monteras och fäst en skruv i det översta hålet på den ena sidoskenan. Dra inte åt hårt ännu.




4

Kontrollera att den sitter i våg och skruva i en skruv i det översta hålet på den andra sidoskenan. Inte i våg? Justera tills den är det.




5

Skruva i alla skruvar så att zipscreenen sitter ordentligt monterad.

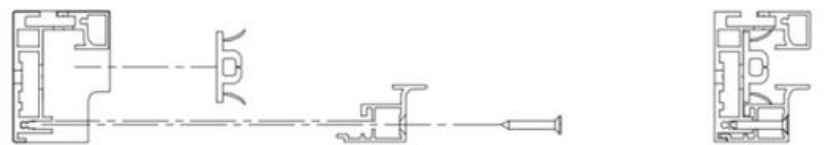

6

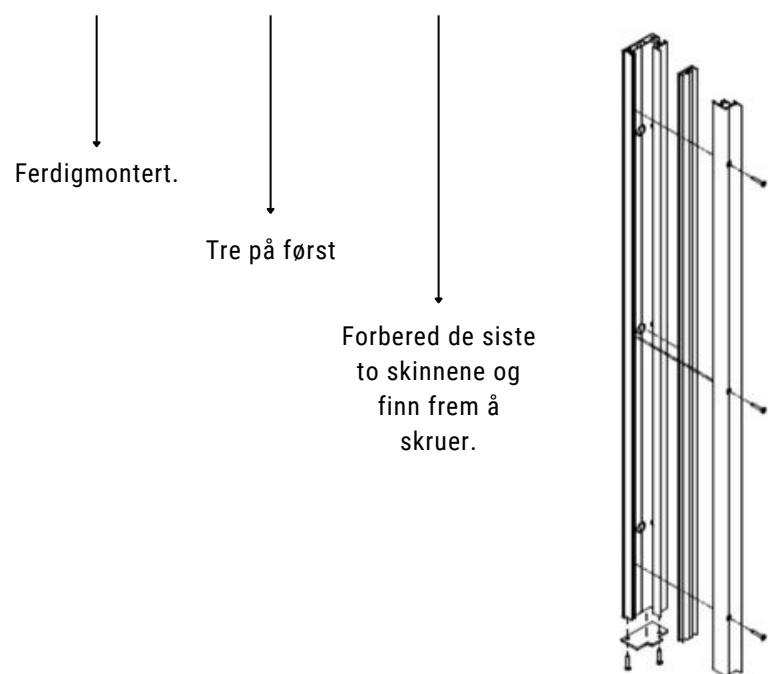

Ferdigmontert.

Tre på først

Forbered de siste to skinnene og finn frem å skruer.




7

Skruva i alla skruvar så att zipscreenen sitter ordentligt monterad.

Nu när screenen är fäst ska vi montera på de sista delarna av sidoskenorna. Gör dessa klara.


Anslut fjärrkontrollen

1

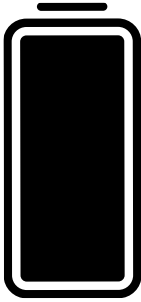

Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.

2

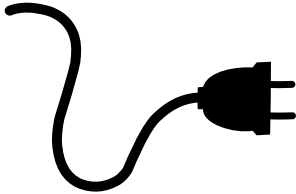


Anslut markismotorn till ström.

3

IN

STOPP

UT

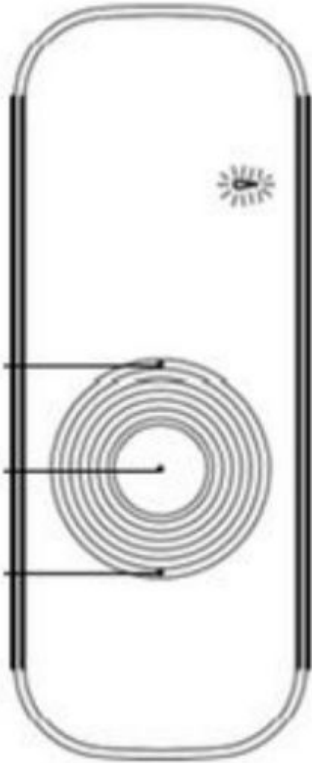

⦿ P2

⦿ MODE

⦿ TIME



Parkoppla markismotorn och fjärrkontrollen genom att trycka på knapparna enligt beskrivningen inom 10 sekunder efter att markisen har anslutits till ström.

Motor på vänster sida: Tryck på P2-knappen 2 gånger och tryck därefter på UPP/IN-knappen 1 gång.

Motor på höger sida: Tryck på P2-knappen 2 gånger och tryck därefter på NER/UT-knappen 1 gång.

 **Flerkanalsfjärrkontroll? Upprepa stegen för varje markis och välj en ny kanal per markis.**

