


BILLY vertikalmarkis

Monteringsguide & produktinformation



Billy

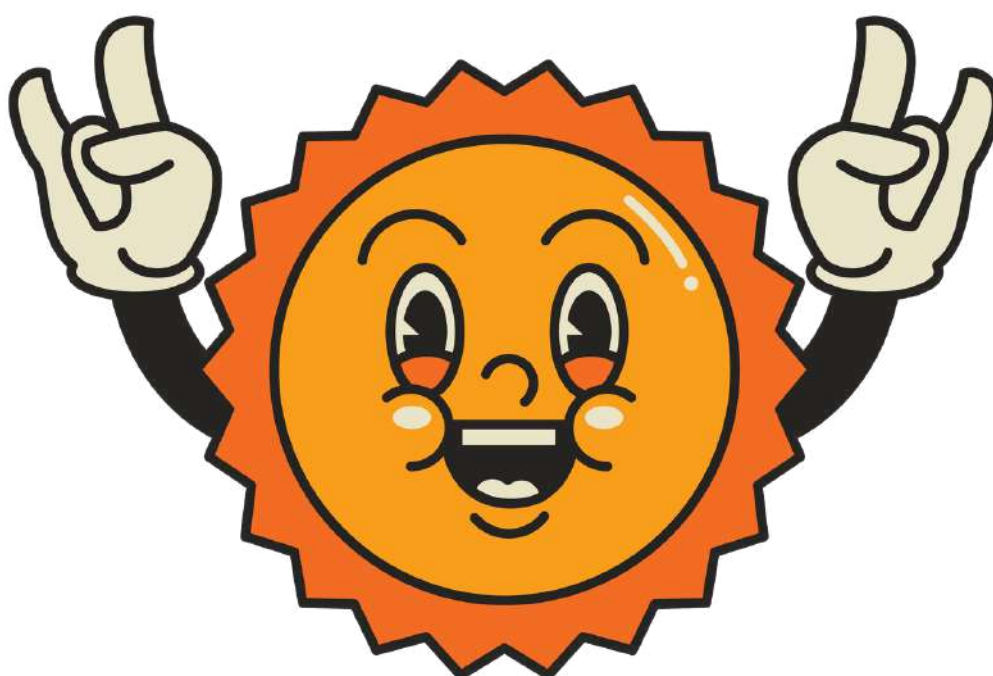

Här hittar du information och monteringsanvisning för Billy zipscreen. På nästa sida hittar du nyttig information. På sidan 4 hittar du vår enkla monteringsguide, och på sidan 7 ser du hur du parkopplar fjärrkontrollen.

Bra att veta

Svalt inne, stilrent ute – skräddarsydd för dig! BILLY vertikalkarkis är skapad för nordiskt klimat: enkel att montera, tålig i drift och snygg att se på. Den blockerar upp till 95 % av solstrålarna på sommaren, medan den på vintern fungerar som ett extra isolerande lager som håller kvar värmen. Den unika screen-väven gör att du ser ut, medan grannen inte ser in, både för vår semitransparenta väv och för vår ljustäta väv (Serge 1 %).

Du styr allt med ett knapptryck på fjärrkontrollen, och med en sol- och vindvakt sköter markisen sig själv när du är på språng. Konstruktionen i rostfritt aluminium och de smutsavvisande vävarna är producerade i Europa för att tåla många års användning med minimalt underhåll. Välj en av våra mörka färger för den bästa kombinationen av effektiv värmekontroll och kristallklart utsyn, så får du en fasade som både imponerar och fungerar.

Specifikationer:

Bredd: 70 cm till 500 cm.

Höjd: 70 cm till 500 cm.

Profil: Svartlackad eller grå aluminium.

Montering: Vagg eller i nisch. Distanser finns på lager.

Manövrering: Somfy IO-motor.

Automatik: Valfri sol- och vindsensor.



Utsikt – Serge 600




Utsikt – Serge 1%




Teknisk information





Mått för vertikalkrankiser (bredd 80–270 cm eller höjd 80–300 cm). Om bredden överstiger 270 cm, ELLER om höjden överstiger 300 cm, gäller måtten som visas till höger.

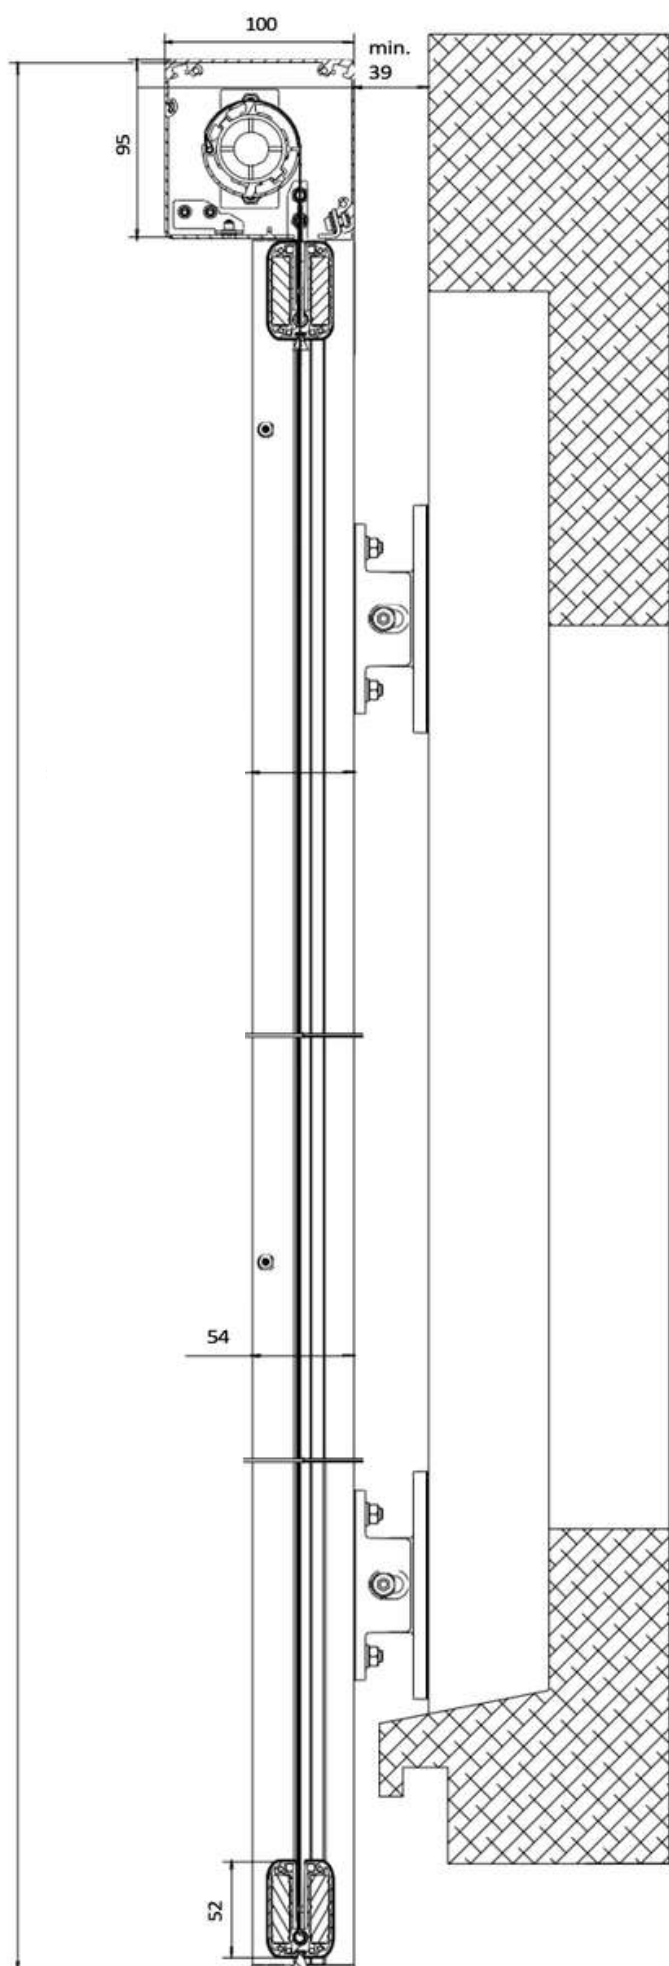

Mått för zipscreens (bredd över 270 cm eller höjd över 300 cm).

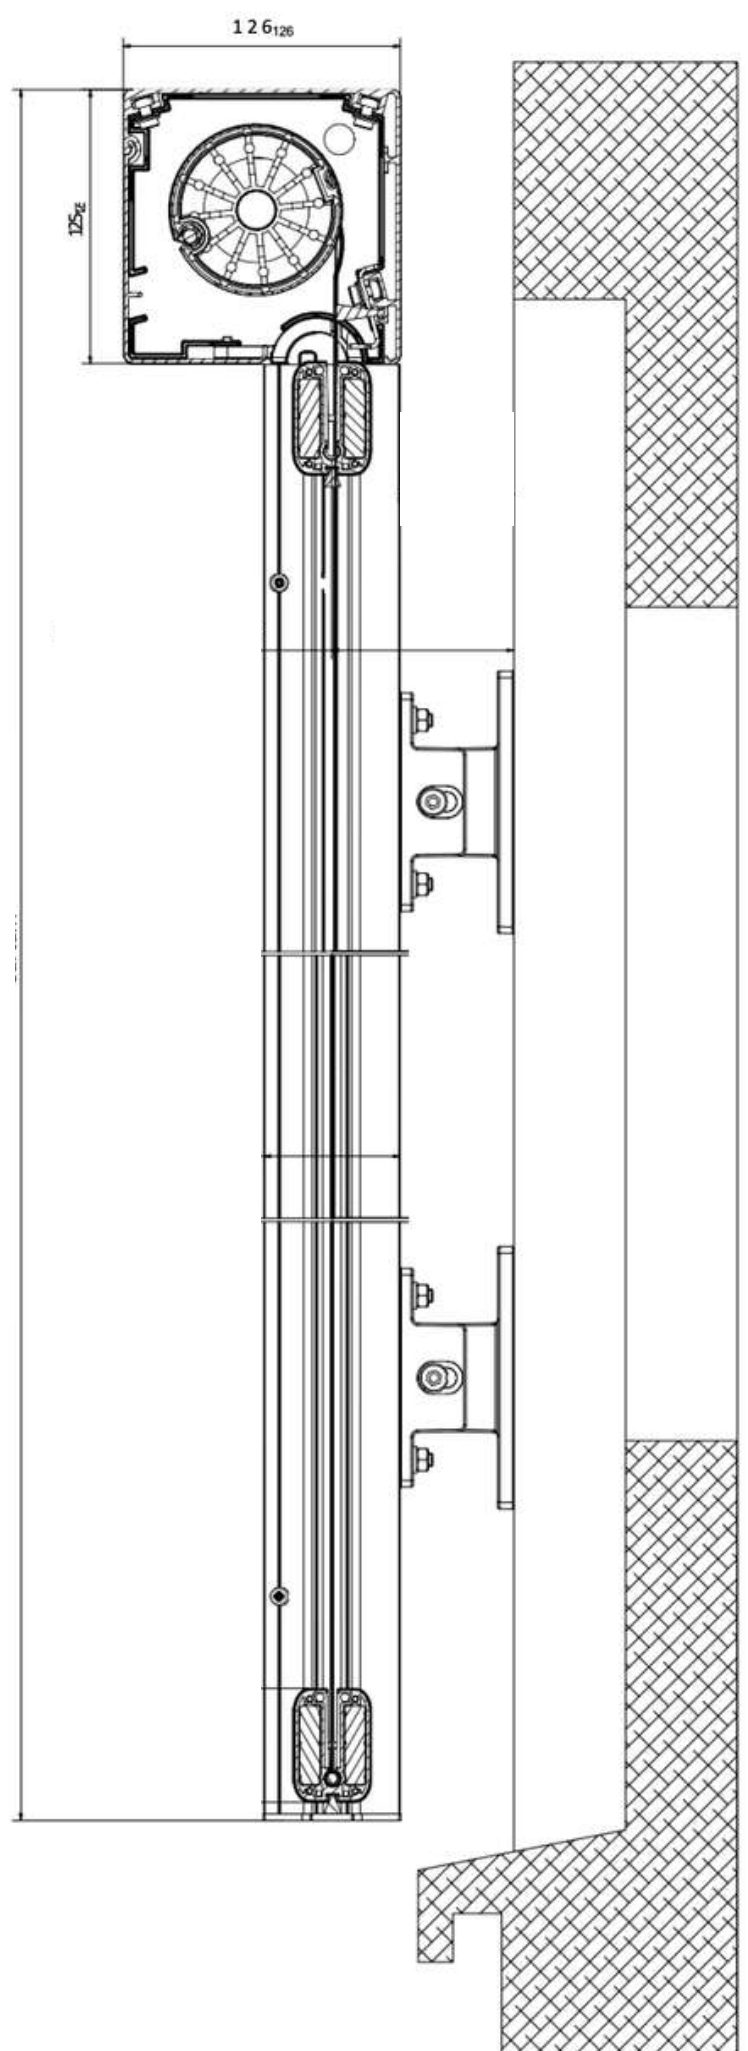


Monteringsguide

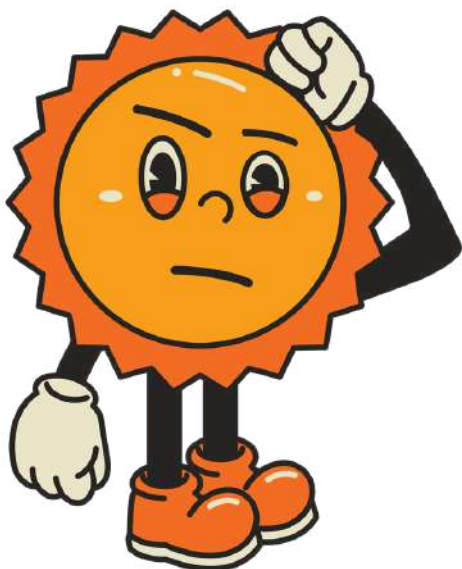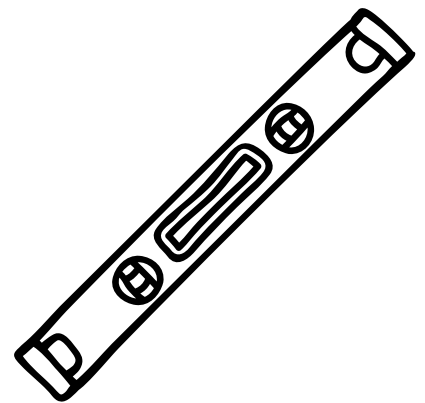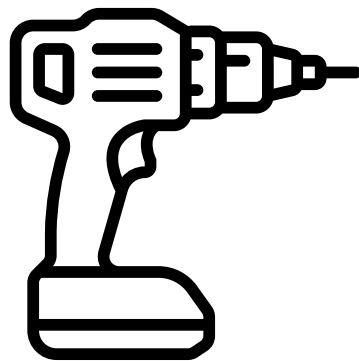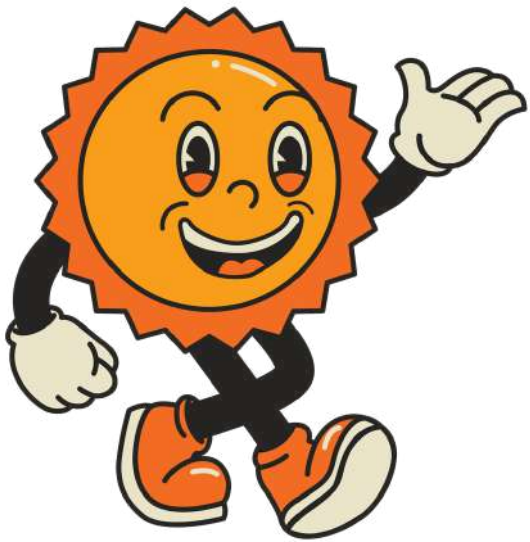

kundservice@billymarkiser.se

Montera din vertikalmarkis

[Se monteringsvideo](#)

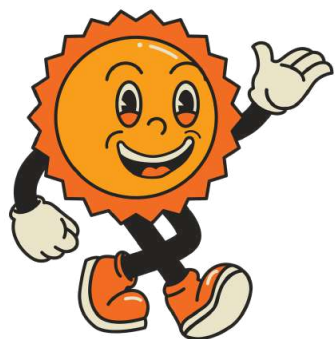

1

Placera sidoskenorna på var sin sida av fönstret. Om sidoskenorna levereras färdigmonterade, skruva isär dem så att det blir totalt 6 skenor (3 för varje sida).



2

Trä kassetten (markisens toppprofil) ner i de största sidoskenorna. Nu ska de tre delarna sitta ihop.



3

Lyft upp allt som ska monteras och fäst en skruv i det översta hålet på den ena sidoskenan. Dra inte åt hårt ännu.



4

Kontrollera att den sitter i våg och skruva i en skruv i det översta hålet på den andra sidoskenan. Inte i våg? Justera tills den är det.




5

Skruva i alla skruvar så att zipscreenen sitter ordentligt monterad.




7

Skruva i alla skruvar så att zipscreenen sitter ordentligt monterad.

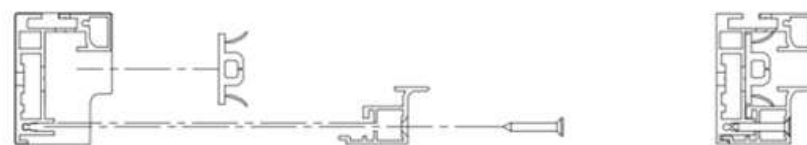

6

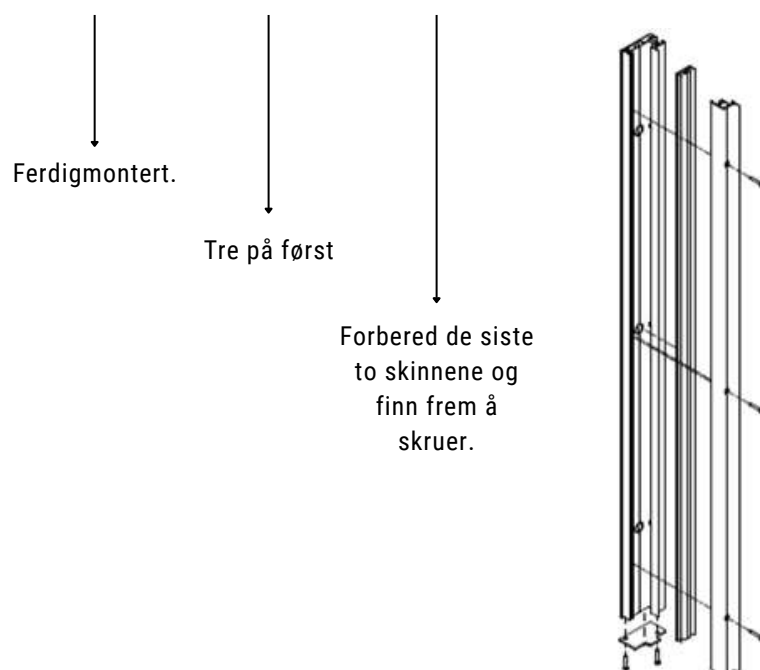

Ferdigmontert.

Tre på først


Forbered de siste to skinnene og finn frem å skruer.

Nu när screenen är fäst ska vi montera på de sista delarna av sidoskenorna. Gör dessa klara.

Anslut fjärrkontrollen


Para ihop produkten och sändare

1

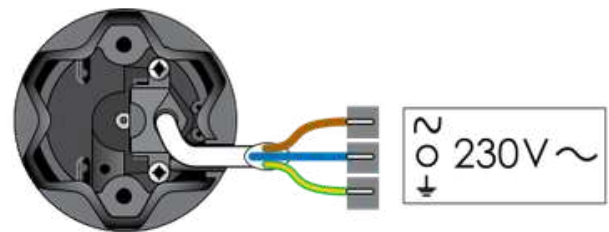

Anslut bara enmotor åt gången
(Sunea 40 io har endast 2 tåtar)

Om flerkanalssändare används, välj först kanal.

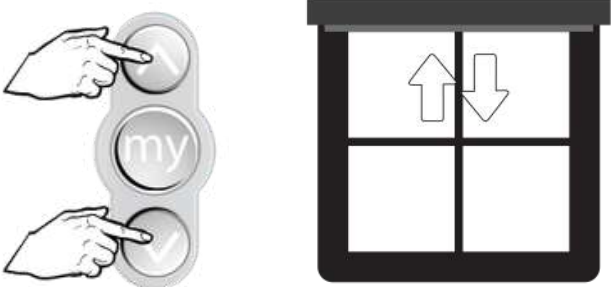


2

Tryck samtidigt upp & ner tills solskyddet gör en kort ner & upp rörelse



Kort tryck på Prog
(mindre än 1 sekund)

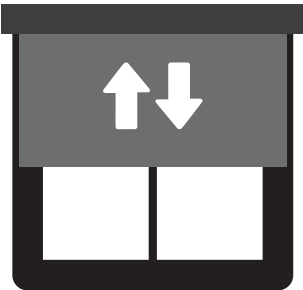


Kort ner & upp rörelse

3



Tryck kort på pil ner, solskyddet åker till dess nedre gränsläge


4

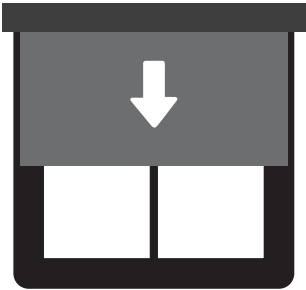

5



5s

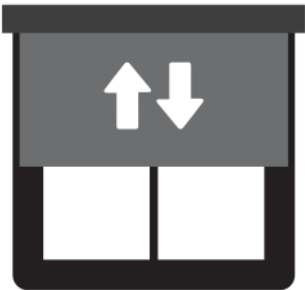

Tryck samtidigt upp & ner tills solskyddet gör en kort ner & upp rörelse



Tryck ner & kör till önskat nedre gränsläge...



...stoppa vid önskat läge




Finjustera önskat läge med upp & ner knapparna

6



5s

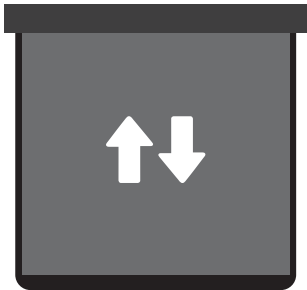

Nedre gränsläget är nu ändrat & sparat

7

Håll inne my i ca 5s tills solskyddet gör en kort rörelse
(Solskyddet är fabriksinställt med ett automatiskt övre gränsläge)

