







# BILLY vertikalmarkis

Monteringsguide

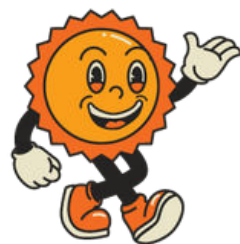

**Billy**


# Monteringsguide

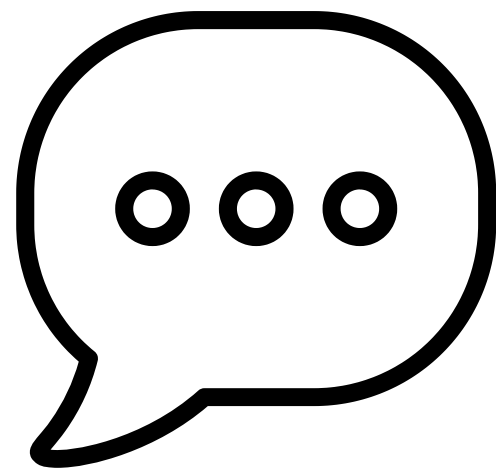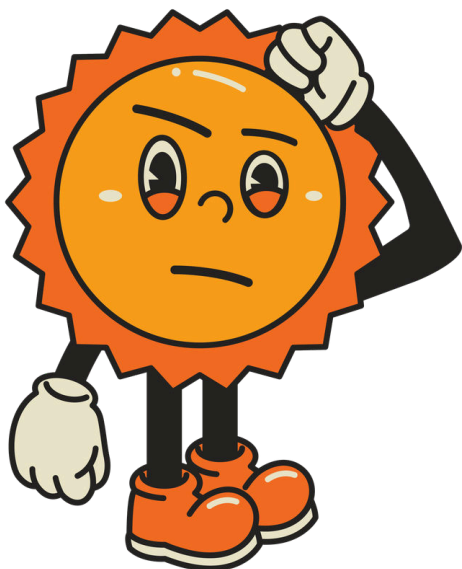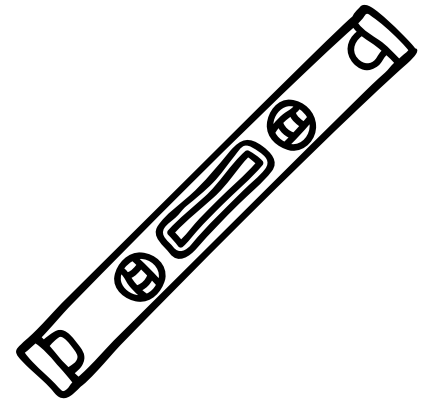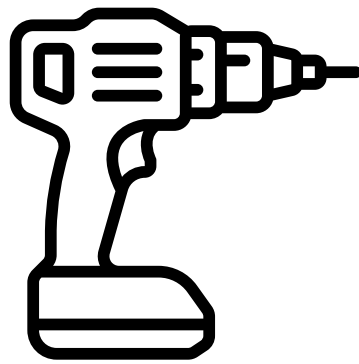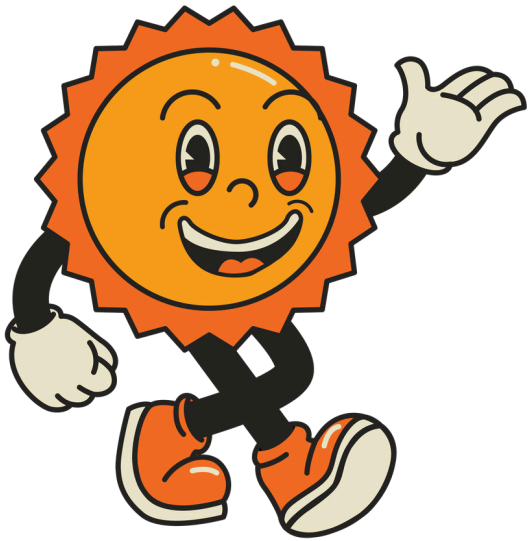

[kundservice@billymarkiser.se](mailto:kundservice@billymarkiser.se)

# Montera din vertikalkarkis

[Se monteringsvideo](#)

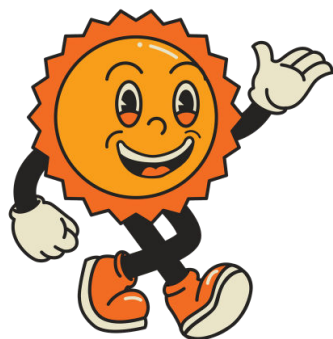

1

Placera sidoskenorna på var sin sida av fönstret. Om sidoskenorna levereras färdigmonterade, skruva isär dem så att det blir totalt 6 skenor (3 för varje sida).



2

Trä kassetten (markisens toppprofil) ner i de största sidoskenorna. Nu ska de tre delarna sitta ihop.



3

Lyft upp allt som ska monteras och fäst en skruv i det översta hålet på den ena sidoskenan. Dra inte åt hårt ännu.



4

Kontrollera att den sitter i våg och skruva i en skruv i det översta hålet på den andra sidoskenan. Inte i våg? Justera tills den är det.



5

Skruva i alla skruvar så att zipscreenen sitter ordentligt monterad.




6

Ferdigmonteret.

Tre på først

Forbered de siste to skinnene og finn frem å skruer.


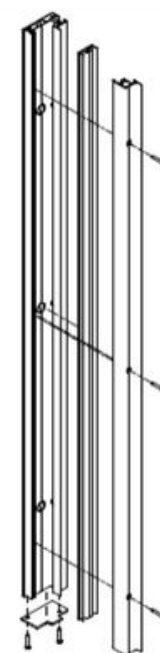


7

Skruva i alle skruvar så at zipscreenen sitter ordentligt monterad.

Nu når screenen är fäst ska vi montera på de siste delarna av sidoskenorna. Gör dessa klara.

# Anslut fjärrkontroll och automatik

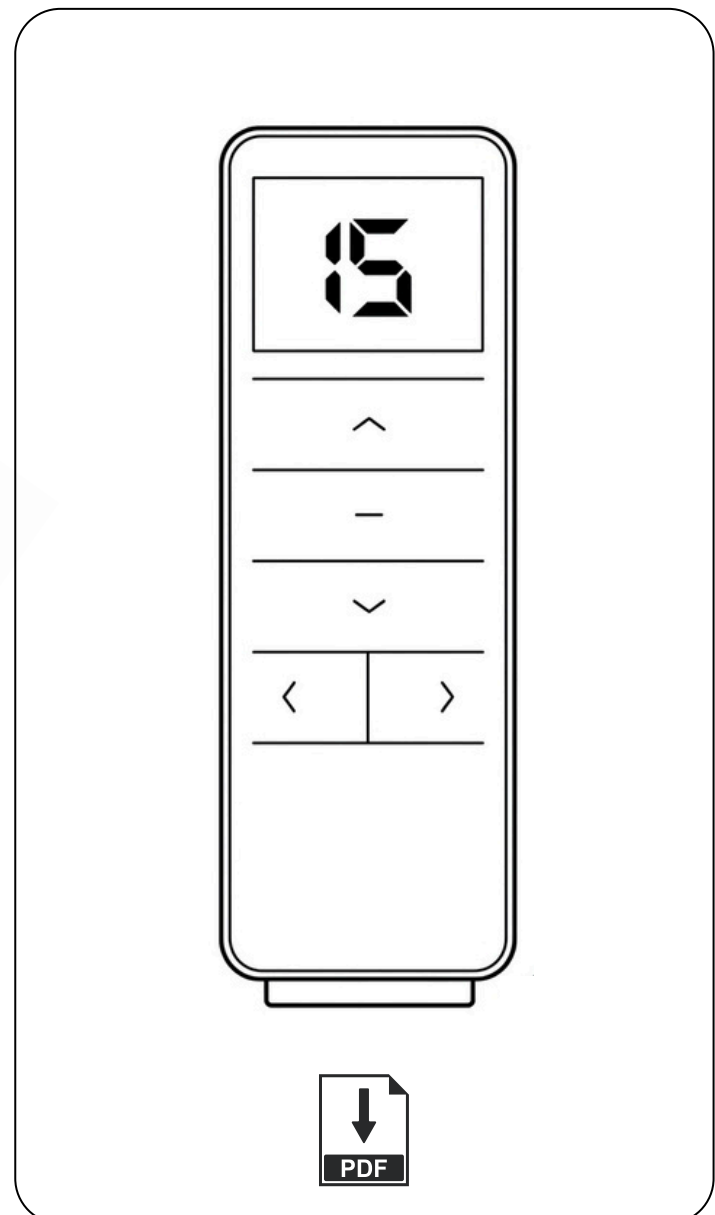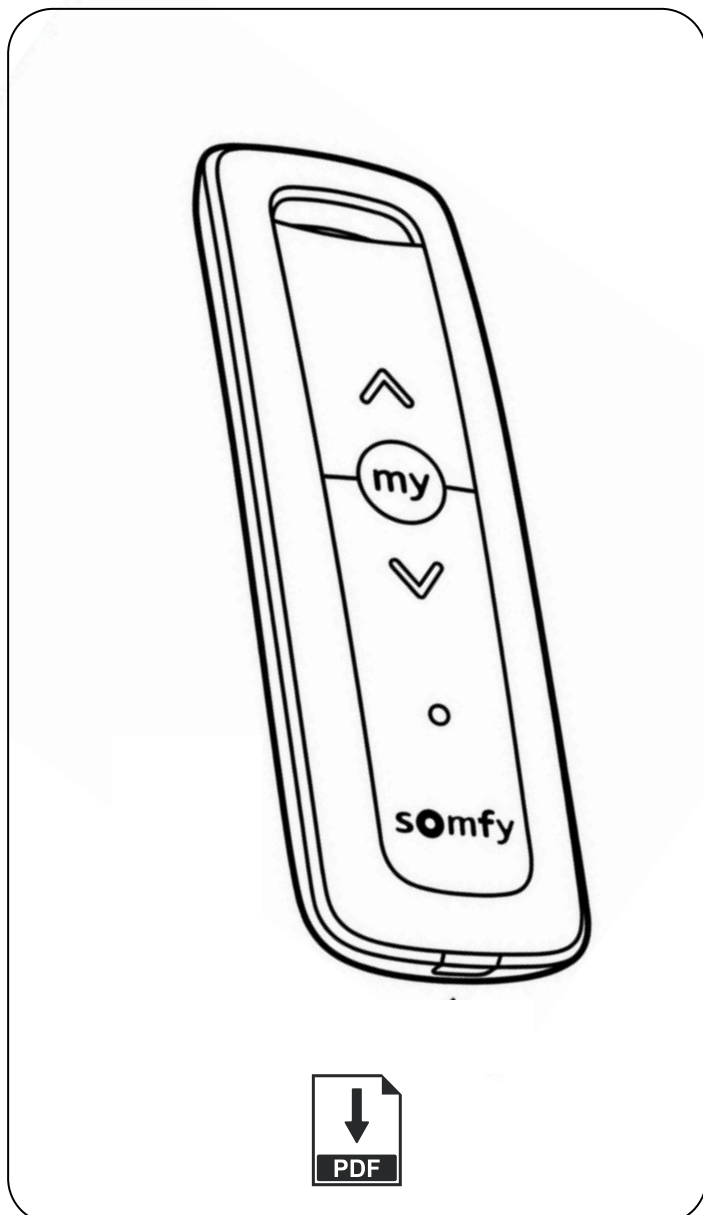

**Klicka på den fjärrkontroll du har hemma för att öppna rätt guide.**

