

Innan du sätter igång


- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och eventuell styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.



Frågor? Ta kontakt med oss

08-507 800 48 | hej@billymarkiser.se

1

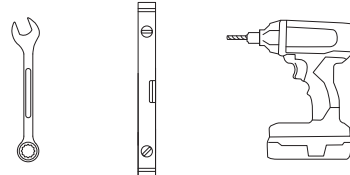

10 mm nyckel.

2




Fixera bandet.

3



Montera konsolerna. Ca. 5-10 cm in från varje ände av markisen.

4

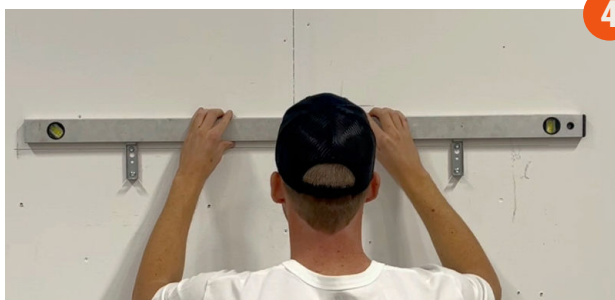

Fäst fästena på väggen och kontrollera med vattenpass.

5




Skjut in T-skruvorna i markisen.

6



Lyft markisen och haka fast i dess väggfäste. Lås markisen med muttern.
Skruva fast markisen med en 10 mm nyckel.

7

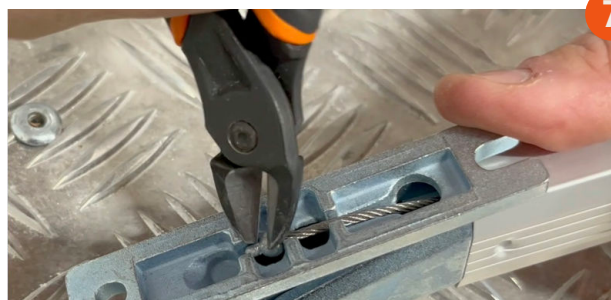

Lossa fjädrarna på armarna.



Billy




8

Montera armen tillfälligt för att kunna mäta korrekt.



9


Mät var armen ska sitta.

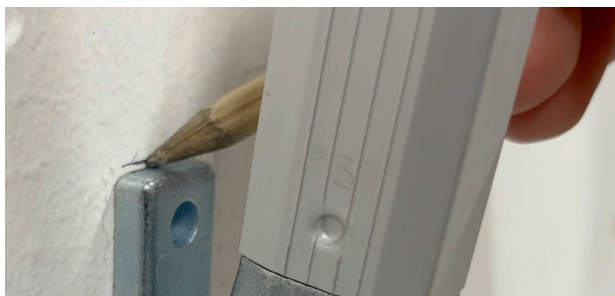

Märk ut borrhål på väggen.

Markisearmens mått/utfall	Mått fra kassens underkant
60 cm	51 cm
70 cm	61 cm
80 cm	71 cm
90 cm	81 cm
100 cm	91 cm

10

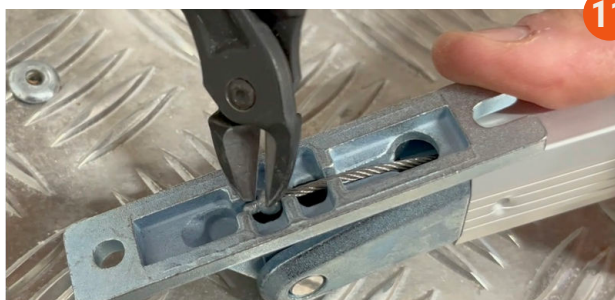

11

Placera fjädern tillbaka där den var.




12

Montera nedre armfästet på fasaden, där du markerade borrhålen.



13

Montera armen på markisens konsol.
Viktigt! håll i armen tills den är fastskruvad i i fronten.

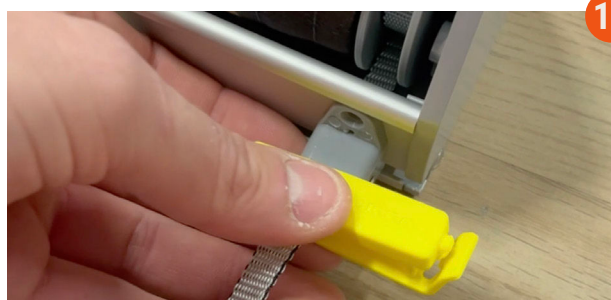


14

Markisen är nu monterad. Nästa steg är att montera dragbandet.


Monteringsanvisning - Fönstermarkis
Utvändigt dragband



Billy

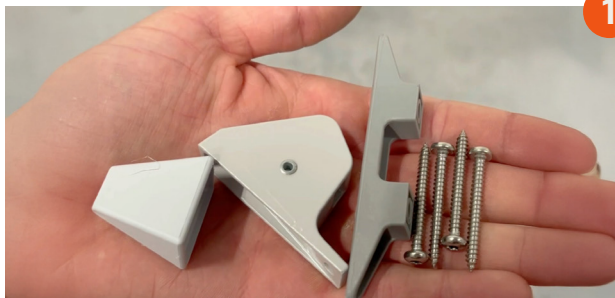

Montera linlås

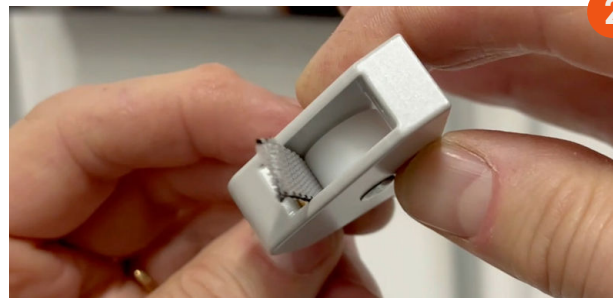

Dra linan genom bandlåset.



Skruva fast bandlåset till väggen.



Kör markisen ut och klipp av där det önskas.
Halva fönstret rekommenderas.



Trä på bandknopp och knyt en knut.



Dra ner bandknoppen och testa markisen.





Innan du sätter igång

Detta steg gäller endast om du ska montera dragbandet på insidan av husets fasad.

Borra hål Ø 12 mm i väggen eller fönsterbågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av dragbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen. Borra hålet Ø 12 mm från insidan av huset, vid material som tex kakel. I övriga fall borra utifrån huset.

1



Hållare



Fästplatta



Brytbeslag



Bandlås



Täckbricka



Väggfäste

2



Borra hål Ø 12 mm i väggen eller fönsterbågen.

3



Sätt brytbeslaget på fästplattan.

4



Skruva ihop delarna.

5



Trä igenom linan.

6



Trä linan genom hålet, pressa in den med en stav eller liknande.

7




Skruva fast utvändigt.




Billy

8

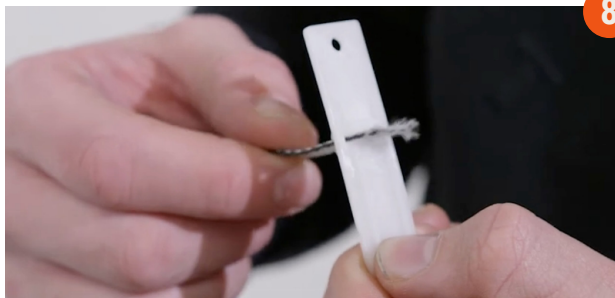

Trä linan genom täckbrickan. Pilen ska peka uppåt.

9

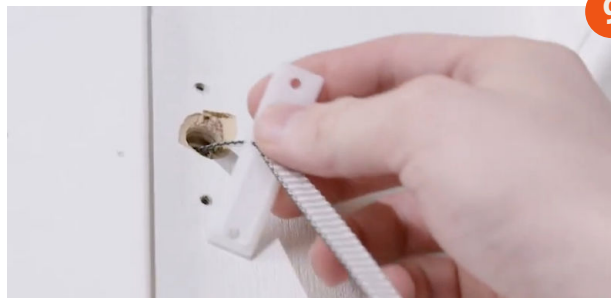

Fäst täckbrickan över hålet på insidan av väggen.

10



Trä på bandlåset på linan.

11



Linan går in, ut och in igen.

12



Dra linan helt genom bandlåset.

13




Fäst bandlåset på toppen av täckbrickan på väggen och skruva fast.

14



Fäll ut markisen helt och klipp av bandet ungefär i höjd med halva fönstret.

15

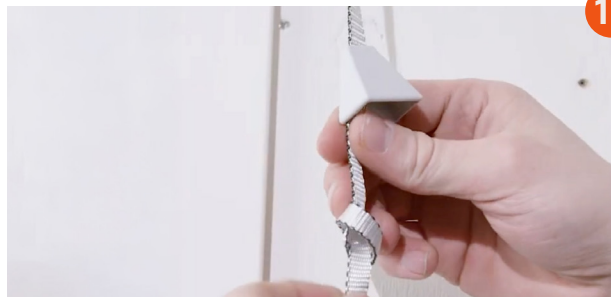

Trä på bandknopp och knyt en knut. Testa/provkör markisen.