

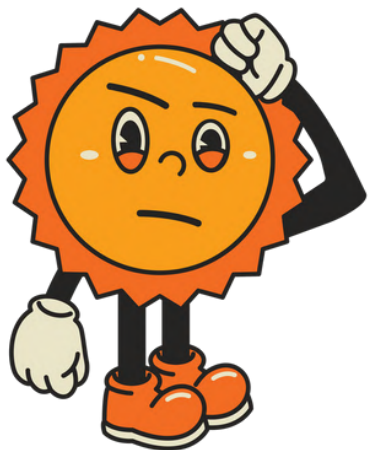
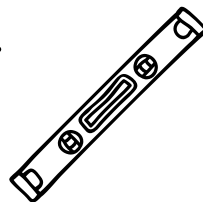


BILLY Terrassmarkis

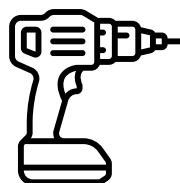


Billy

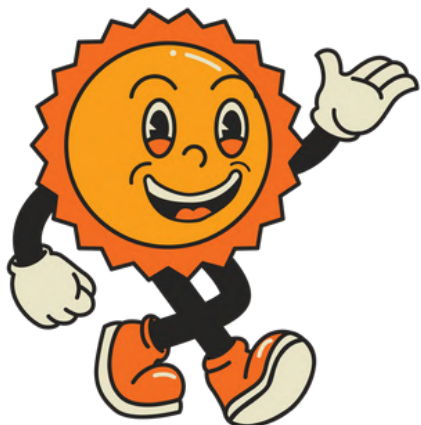


08-507 800 48

1

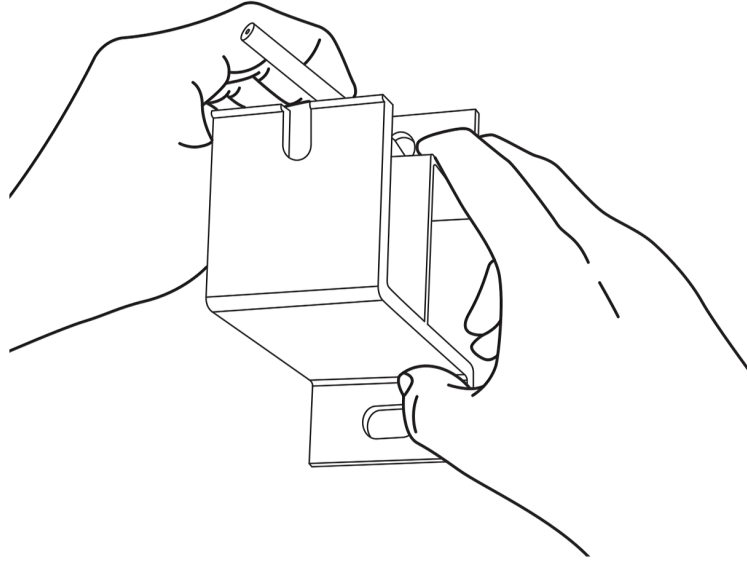

Lägg markisen framför monteringsytan och mät ut höjd och bredd för de yttre konsolerna mellan gavel och armfäste. Markera för borring. Samma gäller både för tak- och väggmontering. Vid montering på tegelfasad: borra alltid i själva teglet, aldrig i fogarna.

2

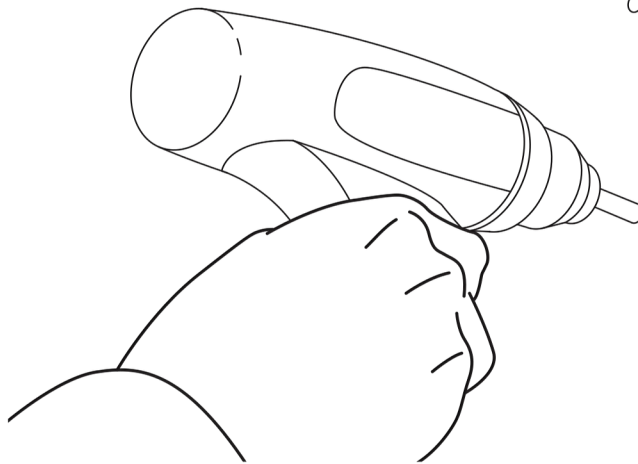


Lägg markisen framför monteringsstället och mät ut höjden/bredden för de yttre konsolerna mellan gavel och armfäste. Märke för borring.




Billy

3

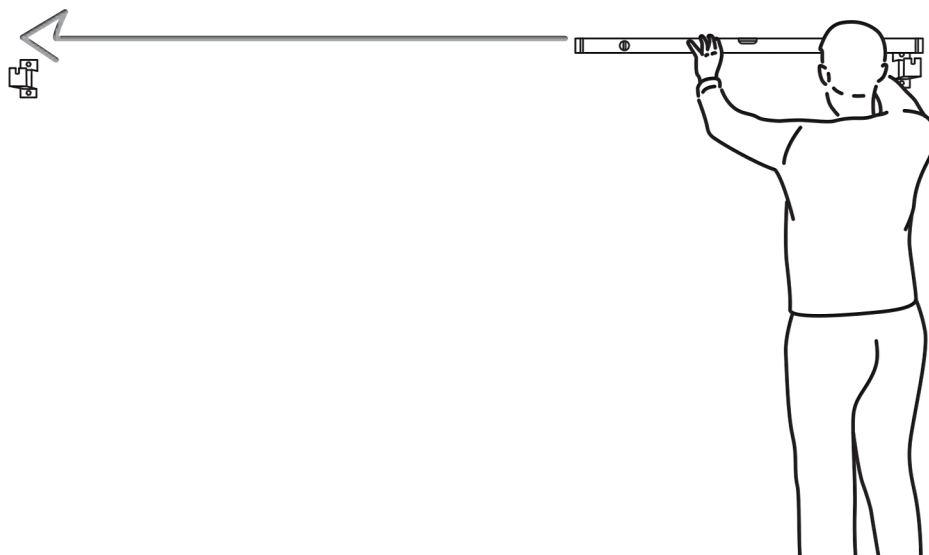

Se till att fästena är i våg.


4

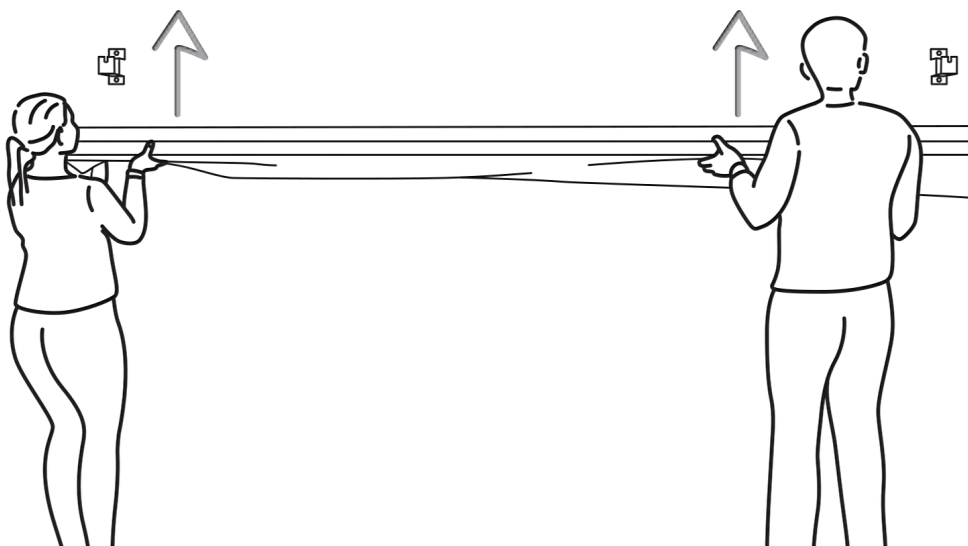

Lyft markisen och lägg fyrkantsprofilen i konsolerna.




5

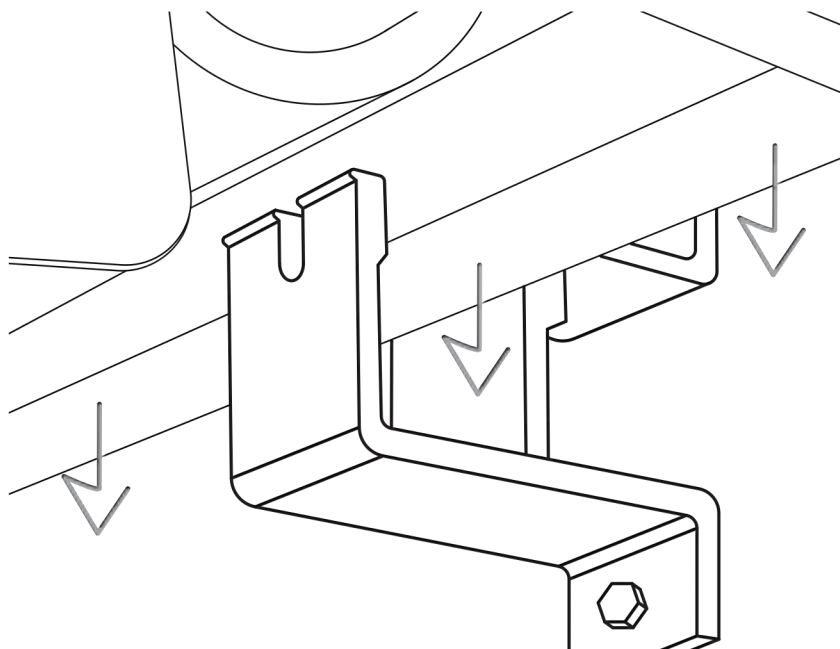


Se till att markisen passar i väggfästet.

6

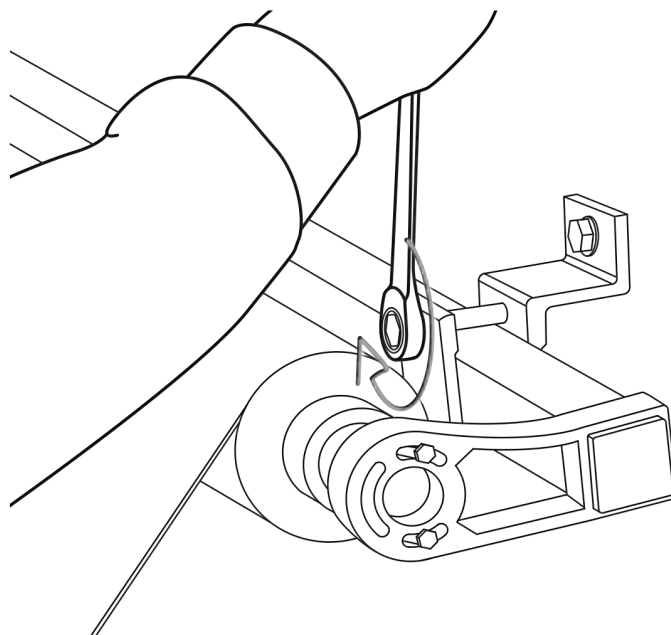

Montera låsbulten och dra åt.

7

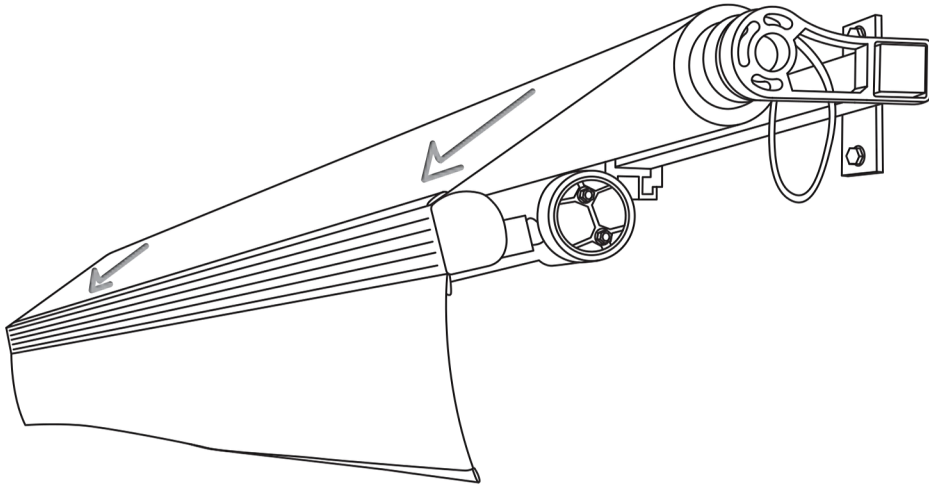

Kör ut markisen och kontrollera att den er i vag.

