


1-Kanals fjärrkontroll

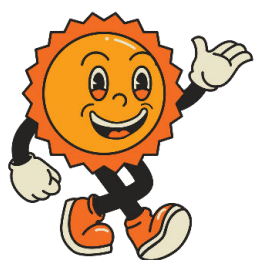

Följ vår enkla guide för att koppla fjärrkontrollen till din motoriserade BILLY-markis. Guiden består av två steg: först kopplar du fjärrkontrollen, därefter kan du ställa in önskat gränsläge (valfritt).

Ansluta fjärrkontrollen till din BILLY-markis

Inför programmering

- 1 Sätt i det medföljande batteriet i fjärrkontrollen.
- 2 Strömsätt motorn. (230v 50hz.) **Motorn kommer nu att under 10 sekunder sättas i programmeringsläge.**

Motorplacering

- 3 Vid motorplacering till höger utifrån sett:
Tryck på P2-knappen 2 gånger
Tryck på UT-knappen 1 gång.

Vid motorplacering till vänster utifrån sett:


Tryck på P2-knappen 2 gånger
Tryck på IN-knappen 1 gång.

Kontrollera att motorn går på rätt håll. Obs! Om markisen går på fel håll måste motorns rotationsriktning ändras

Ändring av motorns rotationsriktning

- 4 Bryt strömmen till motorn och strömsätt motorn igen.
- 5 Gör om programmeringen enligt instruktionen ovan.


Obs! Om tiden 10 sekunder överskrids mellan tryckningarna måste motorn göras strömlös och åter strömsättas och programmeringen måste göras om. Motorn kommer att ge ifrån sig ett antal pip som bekräftar att programmeringen slutförts.

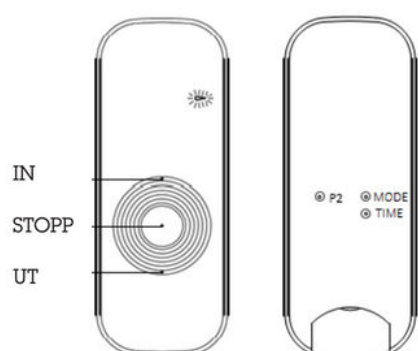

Frågor? Kontakta oss!

kundservice@billysolskydd.se

1-Kanals fjärrkontroll

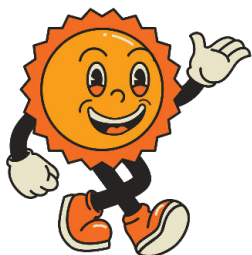

Följ vår enkla guide för att koppla fjärrkontrollen till din motoriserade BILLY-markis. Guiden består av två steg: först kopplar du fjärrkontrollen, därefter kan du ställa in önskat gränsläge (valfritt).

Ställ in gränslägen

Inför programmering

- 1 Kör ut markisen cirka 50 cm
- 2 Tryck P2-UPP-P2. Markisen bekräftar med en rörelse att motorn försatts i programmeringsläge.

Programmera inre och yttre gränsläge

- 3 Programmering av inre gränsläge
Kör markisen till önskat inre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse.

Programmering av yttre gränsläge
Kör markisen till önskat yttre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse.

Programmera mellangränsläge

- 4 Kör markisen till önskad mellanposition, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck P2-STOPP-STOPP. Markisen bekräftar med en rörelse att mellangränsläget är programmerat.

Vill man köra markisen till mellangränsläget trycker man på STOPP-knappen i minst 5 sekunder. Markisen stannar vid det programmerade mellangränsläget. Då man trycker på UT-knappen går markisen till yttre gränsläge. Då man trycker på IN-knappen går markisen till inre gränsläge.

Efterjustering mellangränsläge

- 1 Kör markisen till mellanläget genom att trycka på STOPP-knappen minst 5 sekunder.
- 2 Tryck på P2-knappen 1 gång och på STOPP-knappen 2 gånger. Markisen bekräftar med en rörelse att mellangränsläget b
- 3 rogrammera det nya mellangränsläget genom att trycka på P2-knappen 1 gång och på STOPP-knappen 2 gånger. Markisen bekräftar med en rörelse att nytt mellangränsläge programmerats.



Frågor? Kontakta oss!

kundservice@billysolskydd.se