


BILLY Terrassmarkis

Montering og produktinformation



Billy

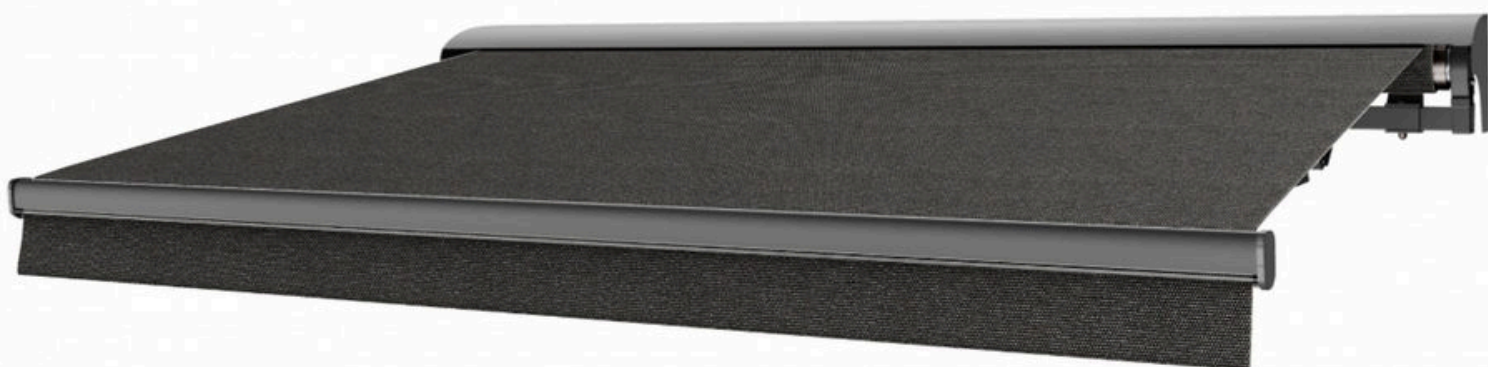

Här hittar du information och monteringsanvisning för Billy terrassmarkis.
På nästa sida hittar du nyttig information. På sidan 4 hittar du vår enkla monteringsguide, och på sidan 7 ser du hur du parkopplar fjärrkontrollen.

Bra att veta

Våra terrassmarkiser skapar svalkande skugga och förvandlar din uteplats till ett elegant och funktionellt uterum. De ger fasaden ett komplett, exklusivt lyft och ser till att du kan njuta av även de varmaste sommarkdagarna i behaglig komfort. De skapar också ett behagligare inneklimat och hindrar insyn. Produceras på beställning i Europa och levereras till dig inom 14 dagar.

Flexibel montering: Montera på vägg, i tak eller på vinklade fasader. Justerbar vinkel från 5 till 45 grader.

Gjord för att hålla: Producerad i väderbeständig aluminium av hög kvalitet för maximal hållbarhet i nordiskt väder.

Sätt din egen prägel: Välj mellan 10+ exklusiva vävar för att hitta den perfekta färgen till ditt hem, och två färger på profilerna.

Vardagslycka: Välj motorstyrning om du vill styra solskyddet med ett enkelt knapptryck.

Allt du behöver ingår: Vi skickar med solida fästen och rätt skruvar.

Bredd: 260-600 cm

Armutfall: 210, 250, 300, 350 cm

Profiler: Tillgänglig i silver eller svart

Manövrering: Välj mellan manuell vev eller motor


Vindklass: Upp till klass 2 (enligt EN 13659)

Kappa: Välj mellan rak kappa eller utan kappa


Väv: 300 gsm akryl från Sandatex (eller motsvarande)

Automatiseringar: Sol- och vindvaktssensor






Med tak

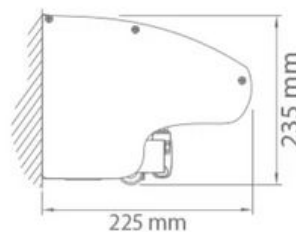

Utan tak

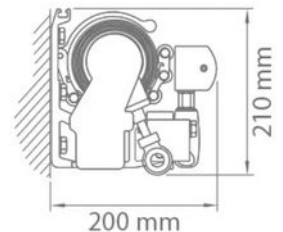

Monteringsguide

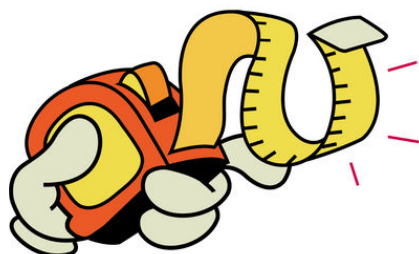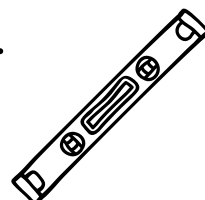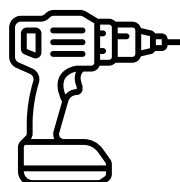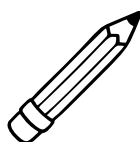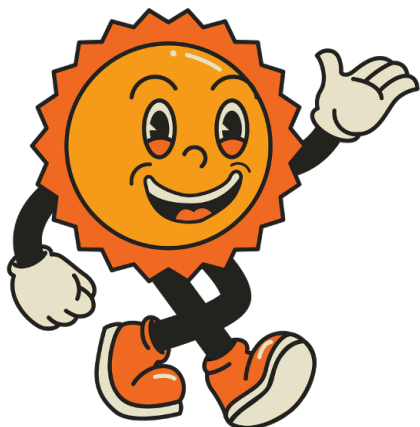

$L \leq 3.5\text{m}$





$3.5\text{m} < L \leq 4.7\text{m}$



$4.7\text{m} < L \leq 5.9\text{m}$




$L > 5.9\text{m}$

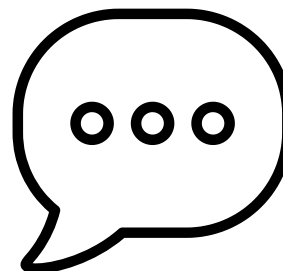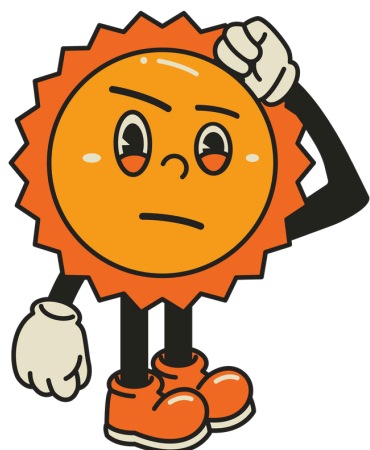


kundservice@billymarkiser.se

Montera din terrassmarkis

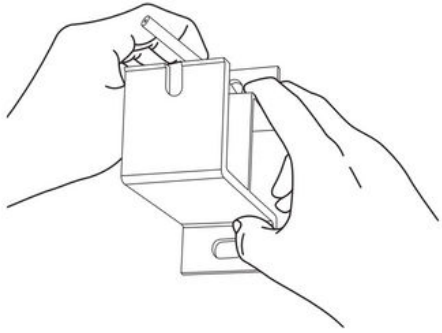


1

Markera var fästena ska skruvas fast på väggen. Fästena monteras 20 cm in från vardera sida. Skruva fast dem.

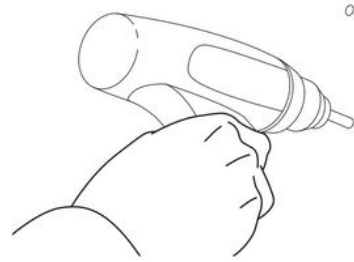


2

Borra hål för skruvarna och skruva fast fästena. Vid montering i betong/tegel: användna plugg till skruvarna.

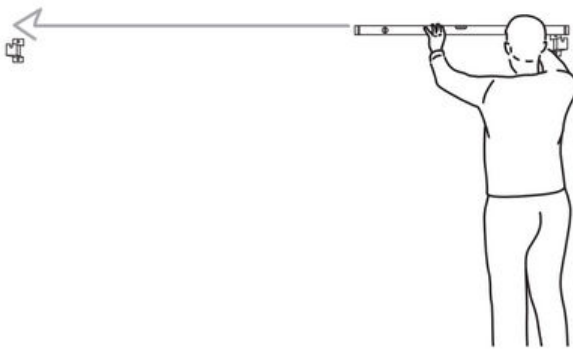


3

Kontrollera att fästena sitter i våg.

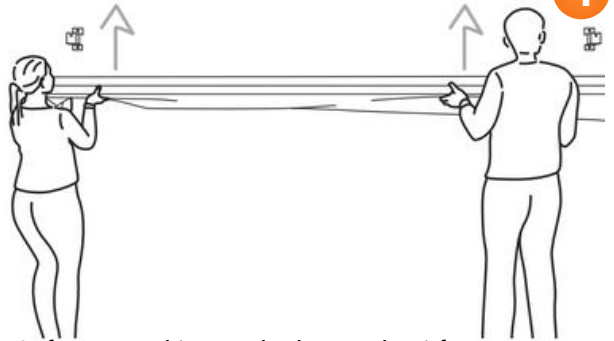


4

Lyft upp markisen och placera den i fästena.

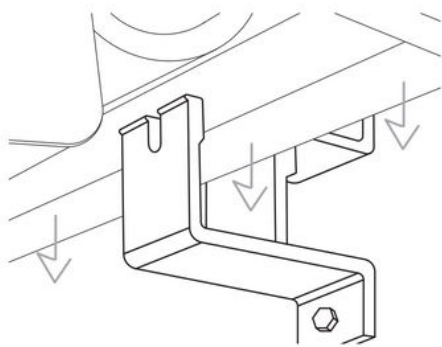


5

Se till att markisen glider ända ner i botten av fästena.

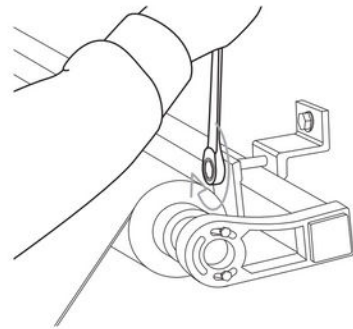


6

Lås fast markisen i fästena med de medföljande bultarna. Detta är extra viktigt vid takmontering.

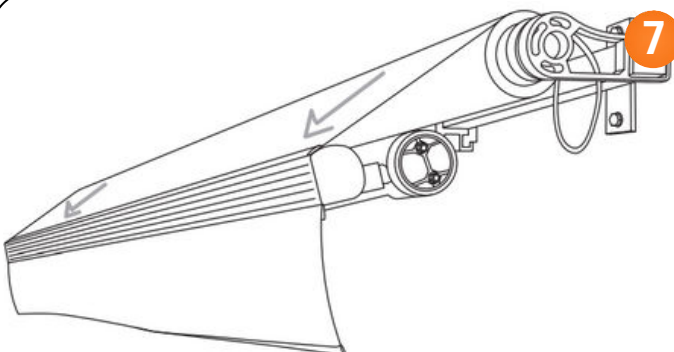

7


Veva ut markisen. Motor? Hoppa till sida 7 för att koppla fjärrkontrollen med motorn och kom sedan tillbaka hit.

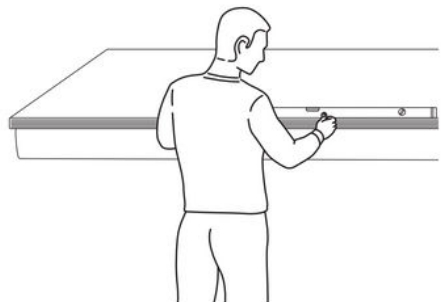

8


Kontrollera att markisens frontprofil sitter i våg.
Grattis, du är färdig!

Valfritt: Ställ in vinkeln på markisen

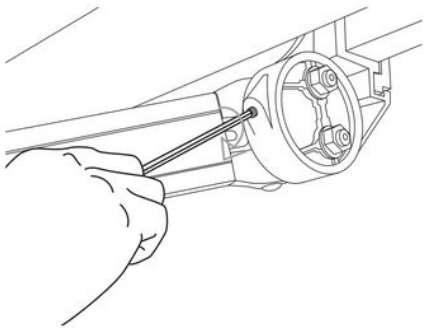

1


Använd en insexnyckel för att lossa spänningen på markisarmen (upprepa på varje sida).

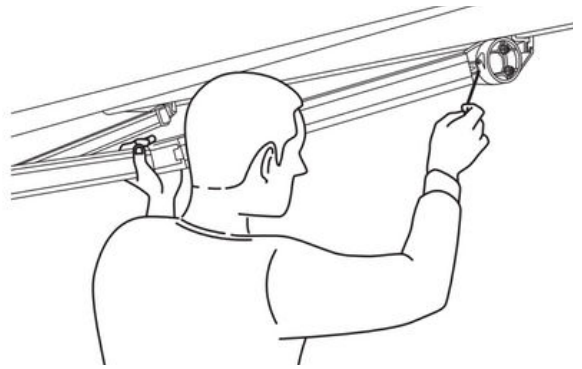

2


Lyft armen i den riktning du vill ha den. Upprepa på båda sidor. Dra åt när du är färdig.

Valfritt: Montera skyddstak

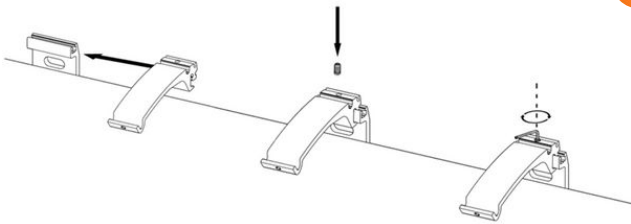


1

Montera fästförlängare på fästena till din färdigmonterade terrassmarkis.

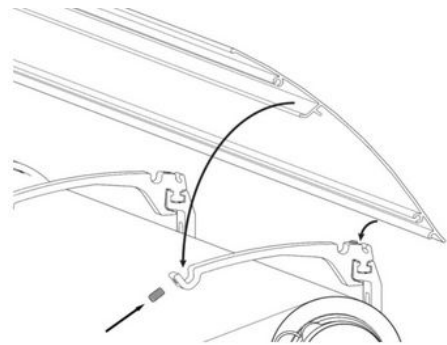

2

Klicka i taket och fäst det med skruvar i framkant.

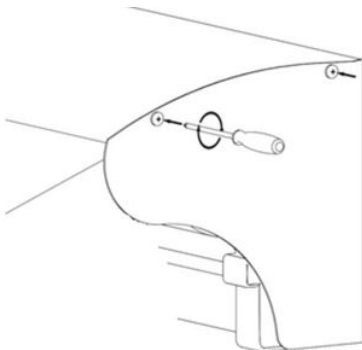

3

Fäst ändstyckena på båda sidor. **Grattis, du är färdig!**


Valfritt: Anslut fjärrkontroll

1




Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.

2

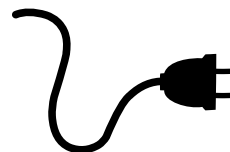

Anslut markismotorn till ström.

3

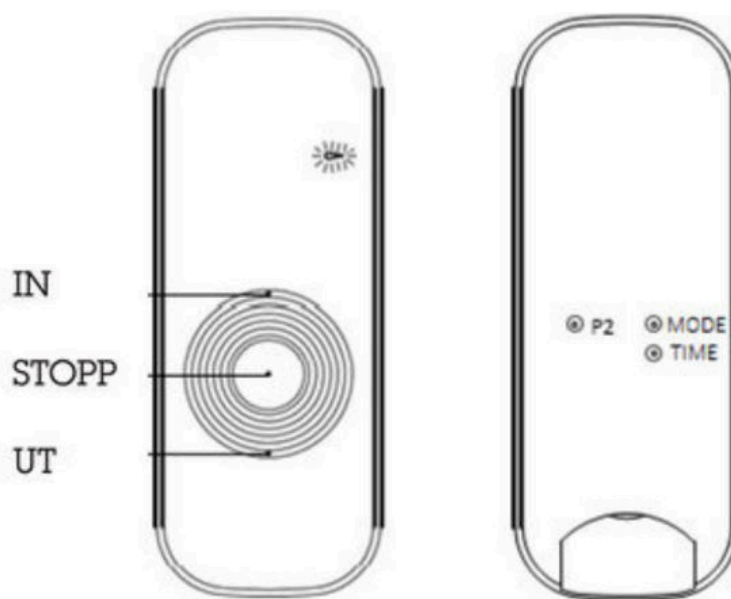

Parkoppla inom 10 sekunder efter att strömmen slagits på. Motorn piper för att bekräfta att programmeringen är klar.

Motor på vänster sida: Tryck på P2-knappen 2 gånger, tryck därefter på INN-knappen 1 gång.

Motor på höger sida: Tryck på P2-knappen 2 gånger, tryck därefter på UT-knappen 1 gång.

 **Flerkanalsfjärrkontroll? Upprepa stegen för varje markis och välj en ny kanal per enhet.**

Valfritt: Koppla på sol- och vindvaktssensor

Förbered sensorn:

1

Ladda upp den genom att placera den i direkt solljus eller dagsljus i minst 30 minuter innan programmering. Kontrollera att motorn är ansluten till ström (230V) och ställ fjärrkontrollen i manuellt läge.

Parkoppla sensor och fjärrkontroll:

2

Tryck på P2-knappen (programmeringsknappen) på baksidan av fjärrkontrollen 2 gånger. Tryck sedan på P2-knappen på själva sol- och vindvakten 1 gång.

Detta måste göras inom 6 sekunder. Motorn piper flera gånger när parkopplingen är klar.

Kontrollera riktningen

3

Kör ut markisen ca 0,5 meter och tryck på STOPP. Tryck på UPP-knappen på sol- och vindvakten. Markisen SKALL gå in. Om den istället går ut måste motorns rotationsriktning vändas (se steg 3 på sida 7).

Rekommenderade inställningar:



- **Sol: 30 000 lux.**
- **Vind: 30 km/h.**
- **Notera: Om solvärdet sätts till 0 kommer sensorn endast att reagera på vind.**



