


# BILLY Fönstermarkis

Montering och produktinformation



**Billy**

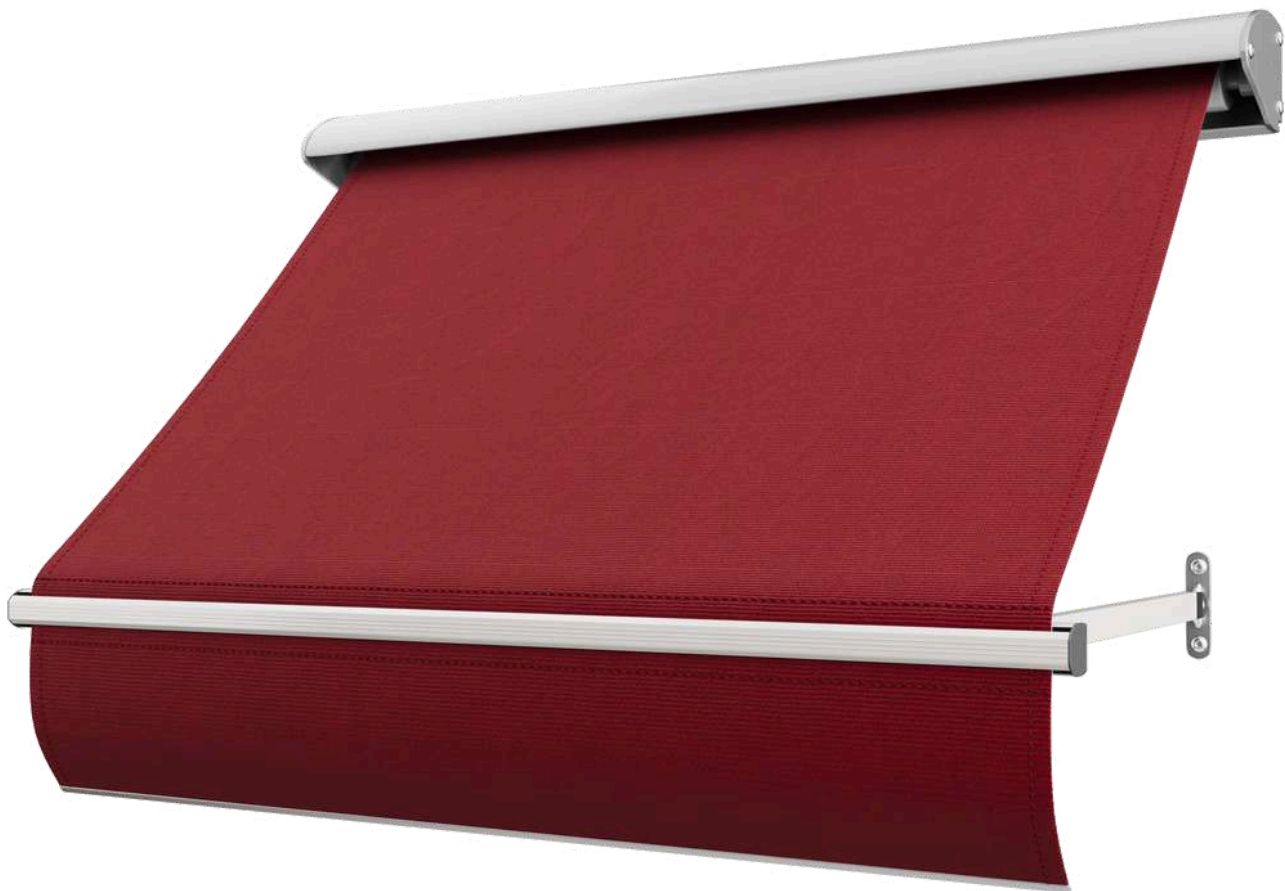

Här hittar du information och monteringsanvisning för Billy fönstermarkis. På nästa sida hittar du nyttig information. På sidan 4 ser du vår enkla monteringsguide, och på sidan 8 ser du hur du parkopplar fjärrkontrollen.

# Bra att veta

Svalt inne, stilrent ute – skräddarsytt för dig! Ingen tycker om ett överhettat hem. Våra skräddarsydda fönstermarkiser gör mer än att bara se bra ut på fasaden; de stoppar solens värme och skadliga UV-strålar innan de ens når glaset. Resultatet blir ett svalare inneklimat och möbler som behåller färgen längre.

**Gjord för att hålla:** Producerad i väderbeständig aluminium av hög kvalitet för maximal hållbarhet i nordiskt väder.

**Sätt din egen prägel:** Välj mellan 20 exklusiva vävar för att hitta den perfekta färgen till ditt hem, och två färger på profilerna.

**Vardagslycka:** Välj motorstyrning om du vill styra solskyddet med ett enkelt knapptryck.

**Allt du behöver ingår:** Vi skickar med solida fästen, rätt skruvar och en monteringsanvisning som är enkel att förstå.

**Maxbredd:** 3,4 meter

**Utfall:** 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 cm

**Profiler:** Tillgängliga i silver eller svart


**Manövrering:** Välj mellan manuellt band eller motor

**Vindklass:** Upp till klass 3 (enligt EN13561)




**Kappa:** Välj mellan rak kapp eller utan kapp

**Väv:** 300 gsm genomfärgad akryl från Sandatex (eller motsvarande)

**Ljudnivå:** Under 70 dB (vid motor)

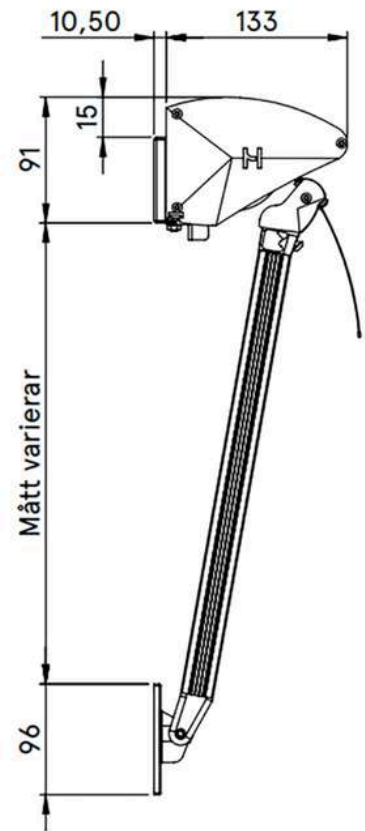


# Monteringsguide

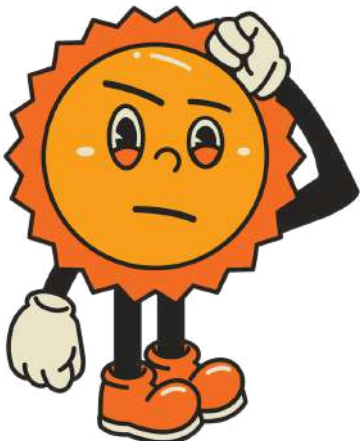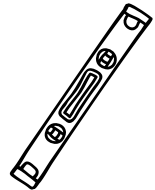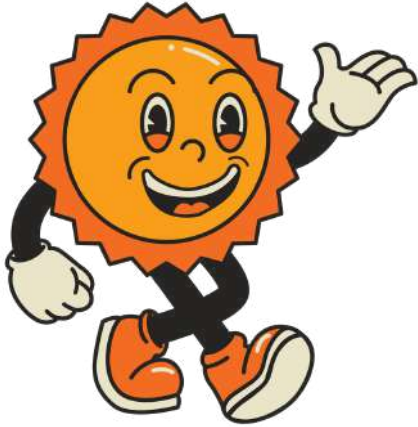

[kundservice@billymarkiser.se](mailto:kundservice@billymarkiser.se)




# Steg 1: Montera markisen

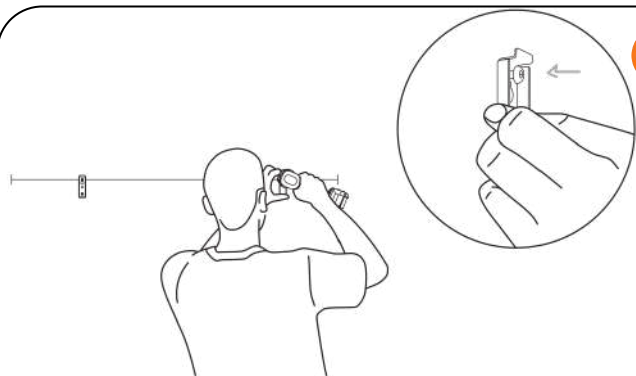


1

Markera var fästena ska skruvas fast på väggen. Skruva fast. Fästena monteras 10 cm in från varje sida av markisen.

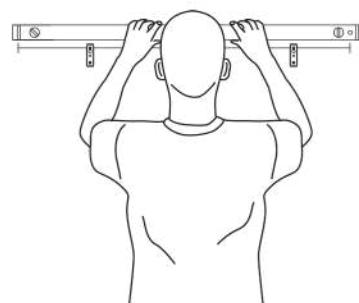


2

Kontrollera att fästena sitter i våg.

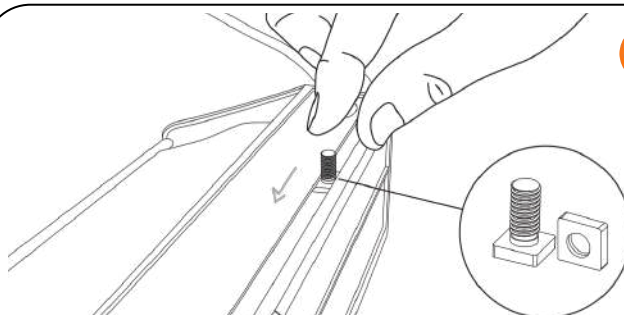


3

Trä in T-skruvorna som medföljer i markisens kassett.

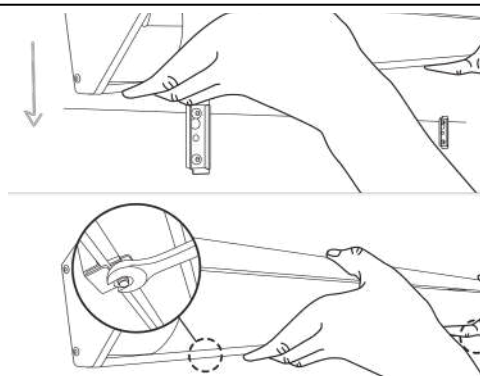


4

Lyft markisen och trä på den på fästena. Trä på muttrar på T-skruvorna och skruva åt.

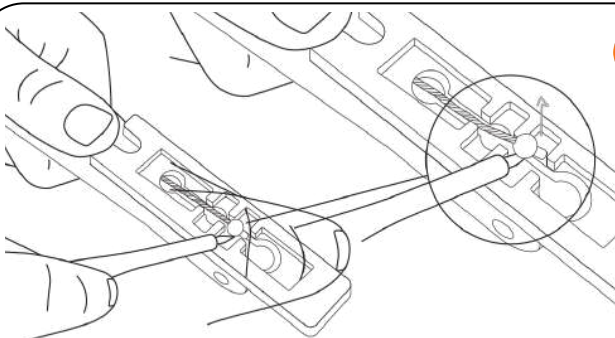


5

Lossa fjädern från armarna.

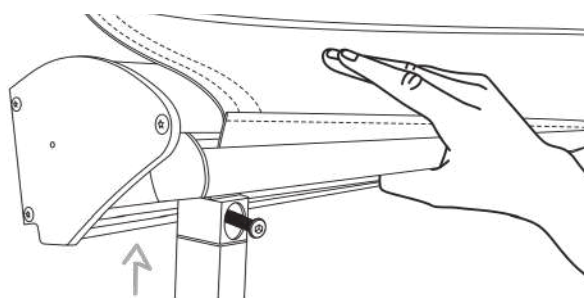


6

Fäst armarna tillfälligt på markisen för att hitta rätt monteringshöjd för armfästena.

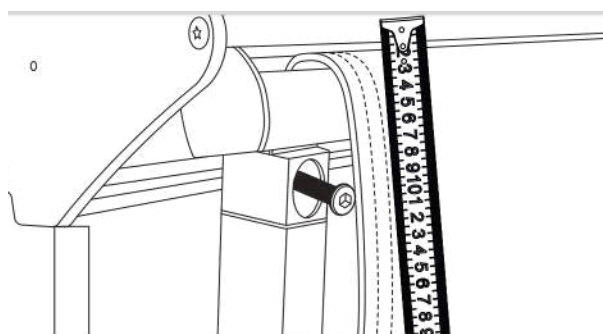


7

Hitta rätt höjd för armfästet genom att mäta armens längd minus 10 cm rakt ner från markisens frontprofil.

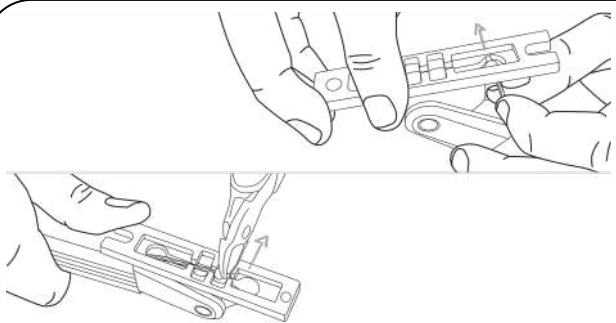

9

Sätt tillbaka fjädern där den satt med hjälp av en tång.

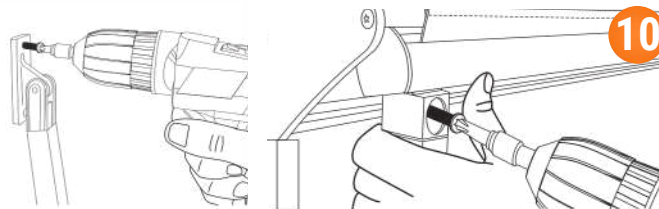


10

Montera armarna på fasaden och därefter på markisens frontprofil, så är markisen färdigmonterad.

## Steg 2: Manövrering (UTVÄNDIG)

**Notera:** För invändig manövrering, fortsätt på denna sida. För utvändig manövrering, gå till sidan 6. För motor och fjärrkontroll, gå till sidan 7.

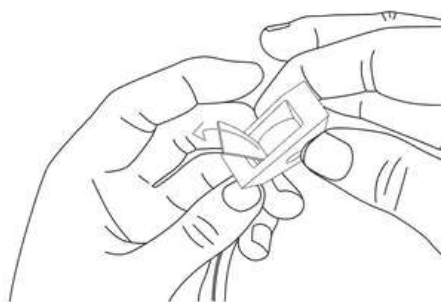


1

Dra linan genom linlåset.



2

Skruva fast linlåset i väggen 30 cm under markisen – eller där du själv önskar.

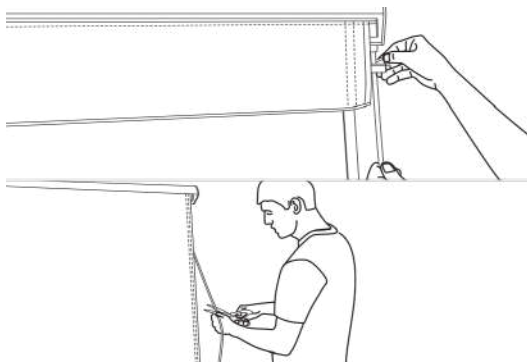

3


Kör ut markisen och klipp av snöret vid önskad längd.




4

Trä på knoppen och slå en knut, så är du färdig!


# Steg 2: Manövrering INNVÄNDIG

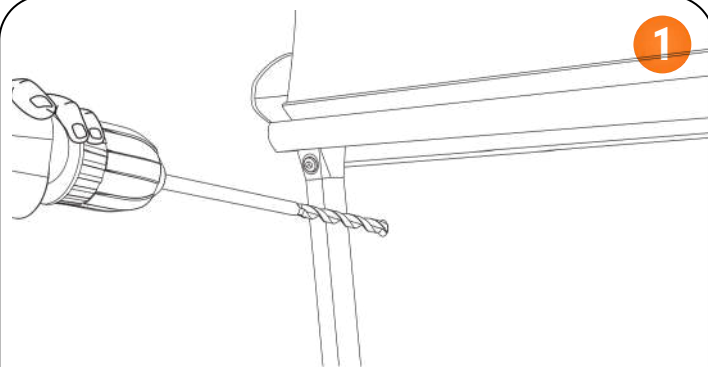


Borra ett hål i väggen 30 cm under markisens konsol. Hålet ska vara tillräckligt stort för att trä igenom linan.

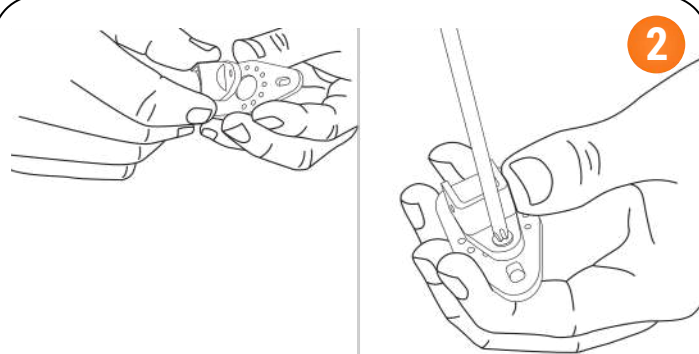


Skruva fast beslaget på fästplattan.

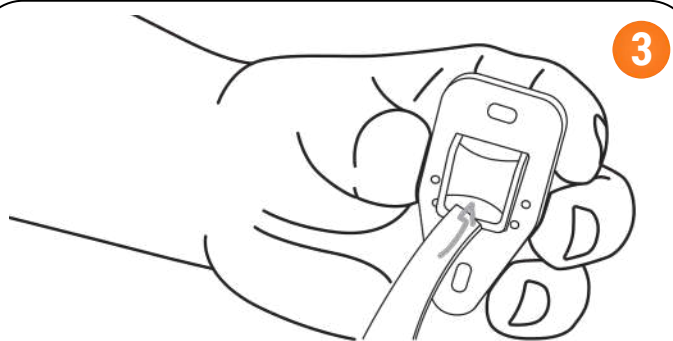


Dra ner markisen och trä linan genom fästplattan.

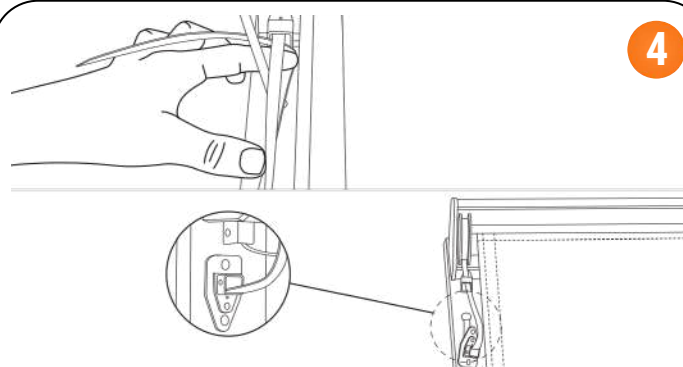


Trä linan genom hålet – du kan trycka igenom den med en lång skruvmejsel.

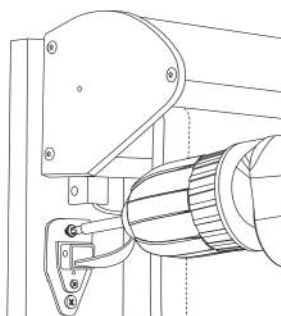

Skruva sedan fast fästplattan.

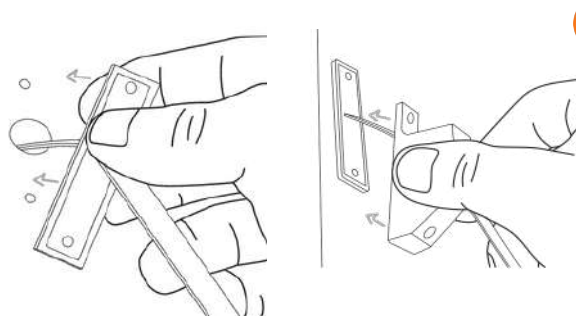

Gå till husets insida. Dra linan genom den rektangulära plastbrickan. Upprepa med ett linlås.

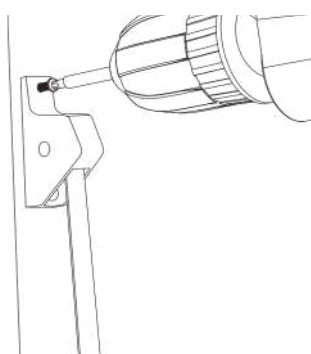

Skruva sedan fast.



Trä på en linknopp, slå en knut. Testkör. **Färdig!**


## Steg 2: Manövrering (MOTORISERAD)

1




Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.

2

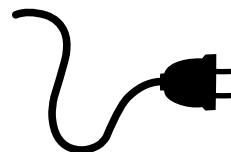

Anslut markismotorn till ström.

3

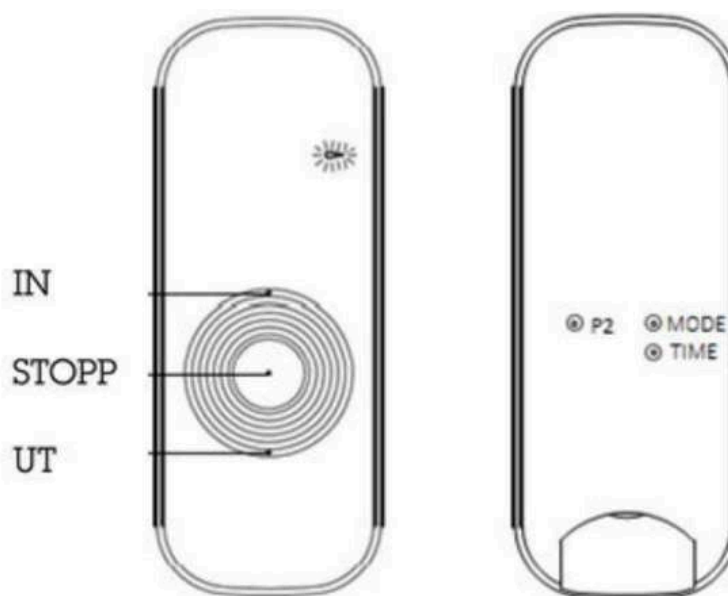

Parkoppla markismotorn och fjärrkontrollen genom att trycka på knapparna enligt beskrivningen inom 10 sekunder efter att markisen har anslutits till ström. **OBS! Om det tar längre tid måste du dra ur kontakten, ansluta den igen och börja om.**

**Motorn piper för att bekräfta att programmeringen är slutförd.**

**Motor på vänster sida:** Tryck på P2-knappen 2 gånger, och tryck därefter på INN-knappen 1 gång.

**Motor på höger sida:** Tryck på P2-knappen 2 gånger, och tryck därefter på UT-knappen 1 gång.

 **Flerkanalsfjärrkontroll? Upprepa stegen för varje markis och välj en ny kanal per markis.**



# Valfritt: Koppla på sol- och vindvaktssensor

## Förbered sensorn:

1

Ladda upp den genom att placera den i direkt solljus eller dagsljus i minst 30 minuter innan programmering. Kontrollera att motorn är ansluten till ström (230V) och ställ fjärrkontrollen i manuellt läge.

## Parkoppla sensor och fjärrkontroll:

2

Tryck på P2-knappen (programmeringsknappen) på baksidan av fjärrkontrollen 2 gånger. Tryck sedan på P2-knappen på själva sol- och vindvakten 1 gång.

Detta måste göras inom 6 sekunder. Motorn piper flera gånger när parkopplingen är klar.

## Kontrollera riktningen

3

Kör ut markisen ca 0,5 meter och tryck på STOPP. Tryck på UPP-knappen på sol- och vindvakten. Markisen SKALL gå in. Om den istället går ut måste motorns rotationsriktning vändas (se steg 3 på sida 7).

## Rekommenderade inställningar:



- **Sol: 30 000 lux.**
- **Vind: 30 km/h.**
- **Notera: Om solvärdet sätts till 0 kommer sensorn endast att reagera på vind.**





